

TOSHIBA



เครื่องล้างจาน
คู่มือแนะนำการใช้งาน

รุ่น:

DWS-22ATH(D)



กรุณาอ่านคู่มือฉบับนี้อย่างละเอียดก่อนใช้งาน
เครื่องล้างจาน และเก็บรักษาไว้ให้ดี

ภาษาไทย

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

กรุณาอ่านและปฏิบัติตามคำแนะนำทั้งหมดที่อธิบายไว้ในคู่มือฉบับนี้อย่างเคร่งครัด







- คำแนะนำเหล่านี้เป็นข้อควรระวังเบื้องต้นเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่ผู้ใช้จะได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือถึงแก่ชีวิต และความเสี่ยงต่อทรัพย์สิน

เครื่องหมาย	
 คำเตือน	คำเตือน แสดงสถานการณ์ที่เป็นไปได้อย่างสูงที่ผู้ใช้จะได้รับบาดเจ็บสาหัส (*1) หรือเสียชีวิต
 ข้อควรระวัง	ข้อควรระวัง แสดงสถานการณ์ที่เป็นไปได้อย่างสูงที่ผู้ใช้จะได้รับบาดเจ็บ (*2) หรือทรัพย์สินเสียหาย (*3)




(*1) บาดเจ็บสาหัส - การบาดเจ็บซึ่งต้องเข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล การรักษาตัวเป็นเวลานาน หรือตาบอด ผิวหนังไหม้จากความร้อนหรือความเย็น ไฟฟ้าช็อต กระจกหัก หรือได้รับพิษ

(*2) บาดเจ็บ - การบาดเจ็บ ผิวหนังไหม้ หรือไฟฟ้าช็อต ซึ่งไม่ต้องการรักษาในสถานพยาบาล หรือรักษาตัวเป็นเวลานาน

(*3) ทรัพย์สินเสียหาย - การสูญเสียบ้าน เฟอร์นิเจอร์ หรือสัตว์เลี้ยง

สัญลักษณ์	
 ห้ามเด็ดขาด!	 ห้ามเด็ดขาด! แสดงสิ่งที่ห้ามทำโดยเด็ดขาด คำแนะนำอย่างละเอียดจะระบุอยู่ในวงกลมหรือรอบสัญลักษณ์นี้ในภาพหรือในส่วนข้อความ
 สิ่งสำคัญ	 สิ่งสำคัญ แสดงสิ่งที่ต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด คำแนะนำอย่างละเอียดจะระบุอยู่ในวงกลมหรือรอบสัญลักษณ์นี้ในภาพหรือในส่วนข้อความ
 ข้อควรระวัง	 ข้อควรระวัง คำแนะนำให้เพิ่มความระมัดระวัง คำแนะนำอย่างละเอียดจะระบุอยู่ในกรอบสามเหลี่ยมหรือรอบสัญลักษณ์นี้ในภาพหรือในส่วนข้อความ

คำเตือน

 ห้ามเด็กเล็กเข้าใกล้	<ul style="list-style-type: none"> ● ห้ามบุคคลที่ระบุอยู่ด้านล่างนี้ใช้งานเครื่องล้างจานบุคคล (รวมถึงเด็กเล็ก) ที่มีสภาพร่างกาย การรับรู้ หรือสภาพจิตใจไม่ปกติหรือขาดความรู้และประสบการณ์ไม่ควรใช้งานอุปกรณ์นี้ เว้นแต่ได้รับการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องล้างจานจากผู้รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลนั้นได้ ● ดูแลไม่ให้เด็กเล็กเล่นกับเครื่องล้างจาน ● วัสดุที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์อาจเป็นอันตรายต่อเด็กเล็ก
 ห้ามดัดแปลงตัวเครื่อง	<ul style="list-style-type: none"> ● ห้ามถอดแยกหรือดัดแปลงตัวเครื่องล้างจาน การกระทำดังกล่าวอาจเป็นสาเหตุของเพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อตหรือทำให้เครื่องชำรุด และเป็นสาเหตุของการได้รับบาดเจ็บ ถ้าจำเป็นต้องซ่อมแซม กรุณาติดต่อกับตัวแทนจำหน่ายเครื่องล้างจาน
 ไฟฟ้าช็อต	<ul style="list-style-type: none"> ● ใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้าที่เหมาะสมและมีค่ากำลังไฟฟ้าตรงกับที่ระบุอยู่บนป้ายแสดงข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ตัวเครื่องล้างจาน มิฉะนั้น อาจทำให้เกิดเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต การใช้แหล่งจ่ายไฟฟ้าที่ไม่ถูกต้องอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดความร้อนสูงและเกิดเพลิงไหม้ขึ้นได้

 กอด ปลั๊กไฟ	<ul style="list-style-type: none"> ● ก่อนทำความสะอาดหรือบำรุงรักษาเครื่องล้างจาน ต้องถอดปลั๊กไฟก่อน
 ห้ามจับ ผนังที่ มือเปียก	<ul style="list-style-type: none"> ● ห้ามเสียบหรือถอดปลั๊กไฟออกในขณะที่มือเปียกอยู่ การกระทำดังกล่าวอาจเป็นสาเหตุของไฟฟ้าช็อตหรือการได้รับบาดเจ็บ
 ไฟฟ้าช็อต	<ul style="list-style-type: none"> ● ห้ามใช้สายไฟหรือปลั๊กไฟที่ชำรุดเสียหาย หรือตำรับที่หลวม การกระทำดังกล่าวอาจเป็นสาเหตุของไฟฟ้าช็อตหรือทำให้เครื่องชำรุด และเป็นสาเหตุของการได้รับบาดเจ็บหรือเพลิงไหม้
 ห้ามถอดแยก ชิ้นส่วนและ ซ่อมแซมโดย ไม้ได้รับ อนุญาต	<ul style="list-style-type: none"> ● อย่าให้สายไฟเสียหาย อย่าทำให้สายไฟเสียหาย ขาด งอ ตึง บิด หรือมัด นอกจากนี้ ห้ามดึงที่ส่วนโลหะของสายไฟ หรือวางสิ่งของทับหรือหนีบสายไฟ สายไฟอาจได้รับความเสียหายและเป็นสาเหตุของเพลิงไหม้หรือไฟฟ้าช็อต ถ้าสายไฟชำรุดเสียหาย ต้องเปลี่ยนใหม่โดยบริษัทผู้ผลิตหรือช่างบริการหรือผู้ที่มีความชำนาญ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย
 ห้ามฉีดน้ำ	<ul style="list-style-type: none"> ● ห้ามฉีดน้ำโดยตรงใส่ตัวเครื่องหลักของเครื่องล้างจาน การกระทำดังกล่าวอาจเป็นสาเหตุของไฟฟ้าช็อตหรือไฟฟ้าลัดวงจร
 ห้ามนำสาร ไวไฟเข้าไปใกล้	<ul style="list-style-type: none"> ● ห้ามนำสารไวไฟเข้าไปในเครื่องล้างจาน ห้ามนำสารไวไฟอย่างน้ำมันก๊าด น้ำมันเบนซิน น้ำมันหอมระเหย ตัวทำละลาย เอธิลีนแอลกอฮอล์ ฯลฯ รวมถึงงานช่างที่ใส่สารดังกล่าวเข้าไปในเครื่องล้างจาน เพราะอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดการระเบิด
 เช็ดฝุ่นออก	<ul style="list-style-type: none"> ● เช็ดฝุ่นหรือสิ่งสกปรกที่เกาะติดอยู่ที่ปลั๊กไฟออกให้หมด ฝุ่นหรือสิ่งสกปรกที่เกาะติดอยู่อาจเป็นสาเหตุของเพลิงไหม้
 ห้าม	<ul style="list-style-type: none"> ● ห้ามใช้มือโดนชิ้นส่วนภายในตัวเครื่องหรือไอน้ำในระหว่างการใช้งานหรือในช่วง 30 นาทีหลังจากเครื่องทำงานเสร็จแล้ว เพราะอาจทำให้เกิดแผลพุพองจากความร้อน
 คำแนะนำ	<ul style="list-style-type: none"> ● นำจานชามออก ทำความสะอาดตัวกรอง จับตัวเครื่อง หลังจากเครื่องทำงานเสร็จแล้วอย่างน้อย 30 นาที เพราะอาจทำให้เกิดแผลพุพองจากความร้อน
 ห้าม	<ul style="list-style-type: none"> ● ห้ามใช้สายไฟพ่วง เพราะอาจเกิดเพลิงไหม้เนื่องจากความร้อน
 คำแนะนำ	<ul style="list-style-type: none"> ● ถ้าเกิดความผิดปกติใดๆ ขึ้น เช่น ก้านฉีดน้ำไม่ยวบ ใต้กลิ้งคว้นหรือกลิ้งแปลกๆ ให้ถอดปลั๊กไฟออกทันทีและหยุดใช้งานเครื่องล้างจาน ● กรุณาติดต่อกับตัวแทนจำหน่ายที่คุณซื้อเครื่องมาเพื่อทำการตรวจสอบ/ซ่อมแซมเครื่อง เนื่องจากมีอันตรายจากไฟฟ้าช็อตและเพลิงไหม้จากไฟฟ้าที่รั่วหรือไฟฟ้าลัดวงจร

 เสียบปลั๊กไฟ	<ul style="list-style-type: none"> ● เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับให้แน่นและปล่อยให้สายไฟนิ่งลงด้านล่าง ● ถ้าสายไฟถูกดึงขึ้นไปด้านบนหรือถ้าเสียบปลั๊กไม่แน่น อาจเป็นสาเหตุของเพลิงไหม้เนื่องจากไฟฟ้ารั่วหรือความร้อนสะสม
 ห้าม	<ul style="list-style-type: none"> ● อย่าใช้งานเครื่องในขณะที่มีวัตถุที่ติดไฟง่าย เช่น ผ่าขนหนูหรือเสื้อผ้า อยู่ในเครื่องล้างจาน เพราะอาจทำให้เกิดเพลิงไหม้
 คำแนะนำ	<ul style="list-style-type: none"> ● วางเครื่องห่างจากแหล่งกำเนิดความร้อน เช่น เตาแก๊ส อย่างน้อย 15 ซม. เนื่องจากอาจมีอันตรายจากเพลิงไหม้หรือทำให้เครื่องเสียหาย
 ห้าม	<ul style="list-style-type: none"> ● ห้ามวางสิ่งของใดๆ ไว้บนตัวเครื่องหลัก ● ห้ามวางสิ่งของที่มีน้ำหนักมากหรือร้อนบนตัวเครื่องหลัก เช่น กาชนะใส่น้ำหรือน้ำร้อน เครื่องทำความร้อน, แก้วน้ำ, เครื่องใช้ไฟฟ้า, ซ้อนส้อม ฯลฯ ● เพราะอาจเป็นสาเหตุของการได้รับบาดเจ็บเนื่องจากการตกลงของสิ่งของดังกล่าวขณะเปิดปิดประตูเครื่อง นอกจากนี้ น้ำที่หกรดตัวเครื่องอาจทำให้ฉนวนหุ้มเครื่องเสื่อมสภาพและเป็นสาเหตุของไฟฟ้ารั่วและเพลิงไหม้
 ห้ามนำสารไวไฟเข้าใกล้	<ul style="list-style-type: none"> ● ห้ามวางเครื่องล้างจานไว้ใกล้เปลวไฟ ● ห้ามใส่เทียนหรือนุรที่จุดไฟแล้วไว้บนเครื่องล้างจาน เพราะอาจเป็นสาเหตุของเพลิงไหม้
 ติดตั้งอย่างระมัดระวัง	<ul style="list-style-type: none"> ● ต้องแน่ใจว่าเครื่องล้างจานวางอยู่บนพื้นราบเรียบสามารถระบายน้ำออกได้สะดวก ● การใช้งานเครื่องล้างจานซึ่งวางอยู่บนพื้นที่ไม่สามารถระบายน้ำได้สะดวกจะเป็นสาเหตุทำให้น้ำไหลกลับเข้าเครื่องและเป็นสาเหตุของไฟฟ้าช็อตหรือเพลิงไหม้
 ต่อสายดินให้ถูกต้อง	<ul style="list-style-type: none"> ● ต้องต่อสายดินเข้าเครื่องล้างจาน ● หลังจากต่อสายดินแล้ว สภาวะการต้านทานไฟฟ้าจะอยู่ในระดับต่ำสุด ซึ่งจะช่วยลดอันตรายจากไฟฟ้าช็อตหากเครื่องล้างจานอยู่ในสภาพชำรุด ชุดสายไฟของเครื่องล้างจานมีสายดินและปลั๊กสายดินรวมอยู่ด้วย หากต่อสายดินไม่ถูกต้องจะเป็นสาเหตุของไฟฟ้าช็อต หากไม่ทราบว่าต่อสายดินถูกต้องหรือไม่ กรุณาขอให้ช่างไฟฟ้าหรือช่างบริการช่วยตรวจสอบ
 ห้ามถอดแยกชิ้นส่วนและซ่อมแซมโดยไม่ได้รับอนุญาต	<ul style="list-style-type: none"> ● ห้ามเปลี่ยนปลั๊กไฟเองโดยไม่ได้รับอนุญาต ● หากใช้ปลั๊กกับเต้ารับไม่ได้เนื่องจากรูปแบบไม่เหมือนกัน ต้องให้ช่างไฟฟ้าช่วยเปลี่ยนเต้ารับใหม่

⚠️ ข้อควรระวัง

 ห้ามใช้แรงดึง	<ul style="list-style-type: none"> เมื่อต้องการถอดปลั๊กไฟออกจากตัวรับ ห้ามใช้แรงดึงที่สายไฟ ให้ดึงออกโดยจับที่ตัวปลั๊กไฟ มิฉะนั้นจะเป็นสาเหตุของไฟฟ้าช็อตหรือเครื่องชำรุด และส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บ
 ห้ามใช้	<ul style="list-style-type: none"> ห้ามใช้สบู่มาก ฟอก หรือผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อที่มือ ใช้ได้เฉพาะผลิตภัณฑ์ล้างจานแบบผงพิเศษสำหรับเครื่องล้างจานอัตโนมัติเท่านั้น มิฉะนั้นอาจเป็นสาเหตุทำให้เครื่องชำรุดเสียหาย
 ห้ามล้าง	<ul style="list-style-type: none"> ห้ามล้างเครื่องครัวที่ทำจากพลาสติก สำหรับเครื่องครัวพลาสติก สามารถล้างได้เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มีเครื่องหมายระบุชัดเจนว่าสามารถใช้กับเครื่องล้างจานได้อย่างปลอดภัยเท่านั้น สำหรับเครื่องครัวพลาสติกที่ไม่มีเครื่องหมายใดระบุอยู่ ให้ตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทผลิตเครื่องครัวดังกล่าว
 สภาพแวดล้อมที่ใช้งาน	<ul style="list-style-type: none"> ใช้ในที่ร่มเท่านั้น ผลิตภัณฑ์นี้สามารถใช้ในครัวเรือนเท่านั้น เช่น <ul style="list-style-type: none"> - ใช้ในห้องครัวสำหรับพนักงานในร้านค้า สำนักงาน และสถานที่ทำงานอื่นๆ - โรงนา - สำหรับลูกค้าในโรงแรม และที่พักอาศัยอื่นๆ - ใช้ในโรงแรม
 ห้ามป็นป้าย	<ul style="list-style-type: none"> ห้ามหันไปนั่งหรือยืนบนชั้นวางจาน หรือประตูของเครื่องล้างจาน มิฉะนั้นอาจเป็นสาเหตุของการได้รับบาดเจ็บเนื่องจากชั้นบิดงอหรือเสียหาย
 ดึงปลั๊กไฟออก	<ul style="list-style-type: none"> เมื่อจะไม่ใช้งานเครื่องล้างจานเป็นเวลานาน ให้ดึงปลั๊กไฟออกจากตัวรับและปิดประตูเครื่องล้างจาน มิฉะนั้นอาจเป็นสาเหตุของไฟฟ้าช็อตหรือไฟฟ้าลัดวงจรเนื่องจากวัสดุที่เป็นฉนวนเสื่อมสภาพ
 ระวังประตู	<ul style="list-style-type: none"> ต้องปิดประตูเครื่องไว้เสมอเพื่อป้องกันการสะกดล้ม ห้ามเปิดประตูเครื่องทิ้งไว้ในขณะใช้งานโดยเด็ดขาด เพราะน้ำที่ร้อนจัดอาจเป็นสาเหตุทำให้ถูกน้ำร้อนลวก
 คำนึงถึงความปลอดภัย	<ul style="list-style-type: none"> เมื่อใส่ภาชนะ (จานชาม, เครื่องครัว ฯลฯ) เข้าไปในเครื่องล้างจาน: <ol style="list-style-type: none"> ใช้ความระมัดระวังในขณะใส่เครื่องครัวที่มีความแหลมคมเพื่อป้องกันไม่ให้วางขอบประตูมีรอยขีดข่วนเสียหาย คำเตือน: ต้องใส่มีดและเครื่องมือมีคมอื่นๆ ลงในตะกร้า และหันด้านคมลงด้านล่างหรือวางในแนวนอน
 ทำความสะอาดอย่างละเอียด	<ul style="list-style-type: none"> ใช้ผ้านุ่มๆ ซับน้ำยาทำความสะอาดอย่างอ่อนบิดหมาดๆ เช็ดเครื่อง จากนั้นใช้ผ้าแห้งเช็ดให้แห้ง
 ระวังแรงดัน	<ul style="list-style-type: none"> หลังจากล้างจานเสร็จแล้ว ให้ตรวจสอบว่าไม่เหลือคราบผลิตภัณฑ์ล้างจานแบบผง ขั้นแรก ตรวจสอบว่าไม่มีการแจ้งเตือนความผิดปกติใดๆ บนแผงควบคุมก่อนใช้งานเครื่องล้างจาน ใช้ท่อน้ำใหม่ในการติดตั้งเครื่องล้างจาน ห้ามใช้ท่อน้ำเดิม แรงดันน้ำขาเข้าสูงสุดไม่เกิน 1 MPa แรงดันน้ำขาเข้าต่ำสุดอยู่ที่ 0.04 MPa

ภาษาไทย

 ความจุสูงสุด	<ul style="list-style-type: none"> ● จำนวนภาชนะบรรจุอาหารที่แนะนำ: 22 ชิ้น (ถ้วยซूप x2 + ชามข้าว x3 + จาน x4 + ถ้วยน้ำจิ้ม x2 + ถ้วยกาแฟ x1 + ถ้วยแก้ว x2 + ช้อน x3 + ช้อนตักซूप x1 + กัฟพี x1 + ตะเกียบ x3)
 ห้าม	<ul style="list-style-type: none"> ● ห้ามใช้แรงผลักประตูที่เปิดอยู่และตัวเครื่อง หรือกดบานประตูเครื่องลง เพราะอาจเป็นสาเหตุของการได้รับบาดเจ็บ
 ระงับนิวถุกหนีบ	<ul style="list-style-type: none"> ● ระงับนิวถุกหนีบในขณะที่เปิดและปิดประตูเครื่อง เพราะจะทำให้นิ้วได้รับบาดเจ็บ
 ห้าม	<ul style="list-style-type: none"> ● ห้ามเข้าใกล้ช่องระบายความร้อน ไอน้ำหรืออากาศที่ร้อนจัดอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดแผลไหม้พุพอง
 ระงับถูกน้ำร้อนลวก	<ul style="list-style-type: none"> ● ในขณะที่ใช้งานเครื่องล้างจานหรือหลังจากใช้งานเสร็จ ให้ระงับน้ำร้อนที่ระบายออกมาน้ำร้อนจัดที่ระบายออกมาอาจทำให้ถูกลวกได้
 ห้าม	<ul style="list-style-type: none"> ● ห้ามกบหรือเคาะตัวเครื่องล้างจาน มิฉะนั้นอาจทำให้เกิดไฟฟ้าช็อต ไฟฟ้ารั่ว การลัดวงจร ซึ่งเป็นสาเหตุของเพลิงไหม้
 คำแนะนำ	<ul style="list-style-type: none"> ● ติดตั้งตัวกรองให้ถูกต้อง หากเศษอาหารอุดตันจะเป็นสาเหตุทำให้เครื่องเสีย
 ห้าม	<ul style="list-style-type: none"> ● ห้ามใช้กับจานชามขนาดเล็กที่มีน้ำหนักเบา เช่น ภาชนะพลาสติก ถ้าภาชนะดังกล่าวหล่นเนื่องจากถูกแรงน้ำฉีด อาจส่งผลให้เครื่องทำงานผิดปกติเนื่องจากทำให้เกิดการอุดตันของเครื่องล้างจาน
 ห้าม	<ul style="list-style-type: none"> ● ห้ามใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากทำหน้าที่เครื่องอบจาน เพราะอาจเป็นสาเหตุของการทำงานผิดปกติ
 คำแนะนำ	<ul style="list-style-type: none"> ● วางเครื่องบนพื้นราบเรียบมั่นคง มิฉะนั้นเครื่องอาจทำงานผิดปกติ เพราะอาจเป็นสาเหตุทำให้น้ำรั่ว
 คำแนะนำ	<ul style="list-style-type: none"> ● ซ่อมแซมจุดต่อของท่อระบายน้ำให้เรียบร้อย เพราะอาจเป็นสาเหตุทำให้น้ำรั่ว

การจัดการกับขยะ

- กรุณาใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษในการจัดการกับบรรจุภัณฑ์ของเครื่องล้างจานด้วย
- บรรจุภัณฑ์ทุกชิ้นสามารถนำไปรีไซเคิลได้
- ชิ้นส่วนพลาสติกจะมีอักษรย่อแสดงข้อมูลวัตถุดิบที่เป็นมาตรฐานสากลอยู่



PE	โพลีเอทิลีน เช่น วัสดุที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์สำหรับยาเม็ด
PS	พอลิสไตรีน เช่น วัสดุที่ใช้เป็นโฟมกันกระแทก
POM	โพลีเมทิล เช่น คลิปพลาสติก
ABS	โพลีเมอร์ เช่น ส่วนแผงควบคุม
PP	โพลีโพรพิลีน เช่น ผนังด้านใน

คำเตือน

- วัสดุที่ใช้เป็นบรรจุภัณฑ์อาจเป็นอันตรายต่อเด็กเล็ก!
- ควรทิ้งบรรจุภัณฑ์และตัวเครื่องที่ศูนย์รีไซเคิล
- เมื่อไม่ใช้งานเครื่อง ควรปิดการทำงานของเครื่องและปิดประตูเครื่อง
- บรรจุภัณฑ์ที่เป็นกล่องกระดาษแข็งทำมาจากกระดาษรีไซเคิล และควรเก็บไปรีไซเคิล
- ถ้าไม่สามารถจัดการกับขยะที่เกิดขึ้นได้อย่างถูกต้อง จะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของคน ดังนั้นจึงต้องทิ้งขยะเหล่านี้อย่างถูกต้องเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น



คำเตือน

- สำหรับข้อมูลการรีไซเคิลผลิตภัณฑ์ กรุณาสอบถามข้อมูลการจัดการกับของเสียในครัวเรือนจากหน่วยงานราชการในพื้นที่ของคุณ หรือศูนย์บริการ
- การจัดการขยะ: กรุณาอย่าทิ้งผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับขยะในครัวเรือนที่ไม่ได้คัดแยกของเสียแต่ละชนิดควรได้รับการจัดการด้วยวิธีที่แตกต่างกัน

ป้ายเตือนดังกล่าวใช้เพื่อป้องกันอันตรายต่อตัวคุณและบุคคลอื่น

กรุณาปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

หลังอ่านเสร็จแล้ว กรุณาจัดเก็บไว้อย่างเหมาะสมเพื่อนำกลับมาใช้ใหม่ในกรณีที่จำเป็น

สารบัญ

กรุณาอ่านคู่มือแนะนำการใช้งานฉบับนี้อย่างละเอียดที่ถนัดก่อนใช้งานเครื่องล้างจาน เพราะข้อมูลเหล่านี้มีประโยชน์ต่อการใช้งานและบำรุงรักษาผลิตภัณฑ์นี้

01	คู่มือแนะนำการใช้งานฉบับย่อ	09
02	ทำความรู้จักกับเครื่องล้างจาน	
	คุณลักษณะเด่นของเครื่องล้างจาน	11
	อุปกรณ์เสริม	11
	แผงควบคุม	12
03	วิธีการใช้งานเครื่องล้างจาน	
	ติดตั้งตระกร้าวางถ้วยชาม	13
	เทพผลิตภัณฑ์ล้างจานแบบฝังลงในช่องเดิม	16
04	การตั้งโปรแกรม	
	โปรแกรมล้าง	17
	การเริ่มต้นใช้งาน	18
	การเพิ่มจานเข้าไประหว่างการล้าง	18
	เมื่อจบโปรแกรมล้าง	18
05	การทำความสะอาดและดูแลเครื่อง	
	ตัวกรอง	20
	การทำความสะอาดตัวกรอง	21
	การดูแลและบำรุงรักษา	22
06	การติดตั้ง	
	การเตรียมความพร้อมก่อนติดตั้งเครื่อง	23
	สถานที่ติดตั้ง	23
	การเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า	23
	การต่อท่อระบายน้ำ	24
07	การแก้ไขปัญหา	
	ก่อนติดต่อศูนย์บริการลูกค้า	25
	รหัสข้อผิดพลาด	27
	ข้อมูลจำเพาะ	28


คู่มือแนะนำการใช้งานฉบับย่อ

สำหรับวิธีการใช้งานเครื่องอย่างละเอียด กรุณาอ่านในส่วนคู่มือ

เชื่อมต่อระบบไฟฟ้า


พิกัดแรงดันไฟฟ้า: 220V - ความถี่: 50Hz

เต้ารับไฟฟ้า: 220V-10A

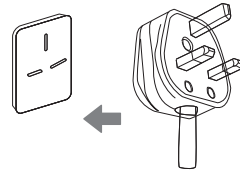

เชื่อมต่อท่อระบายน้ำ

1. ขั้นแรก ถอดฝาครอบอย่าง ที่ช่องระบายน้ำด้านหลังเครื่องออกก่อนต่อท่อระบายน้ำ
2. สวมปลายด้านหนึ่งของท่อระบายน้ำเข้ากับช่องระบายน้ำด้านหลังเครื่อง ยึดด้วยแคลมป์ปิด จากนั้นใช้ไขควงขันให้แน่น
3. ต่อปลายอีกด้านหนึ่งของท่อระบายน้ำเข้ากับอ่างน้ำหรือถังน้ำ

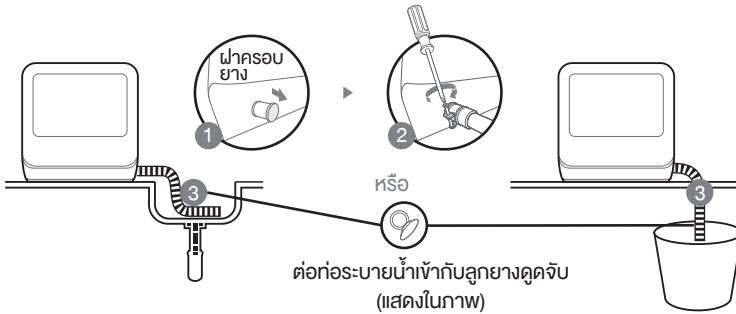


เติมน้ำลงในถังเก็บน้ำของเครื่องล้างจาน

เปิดการทำงานของเครื่องล้างจานด้วยการกดที่ปุ่ม ON/OFF (เปิด/ปิดเครื่อง) เปิดฝาทิ้งเก็บน้ำแล้วเติมน้ำลงในถังเก็บน้ำ

วิธีการตรวจสอบว่าถังเก็บน้ำมีน้ำอยู่เต็มหรือไม่ มีสองวิธีดังนี้

1. ก่อนเริ่มต้นทำงาน:
หากมีน้ำเต็มถึงเก็บน้ำ เสียงสัญญาณจะดังขึ้น
2. หลังเริ่มทำงานไปแล้ว:
เมื่อปริมาณน้ำไม่เพียงพอ ไฟแสดงสถานะ: จะติดสว่างขึ้น
เมื่อปริมาณน้ำเพียงพอ ไฟแสดงสถานะ: จะดับลงและมีเสียงสัญญาณดังขึ้น

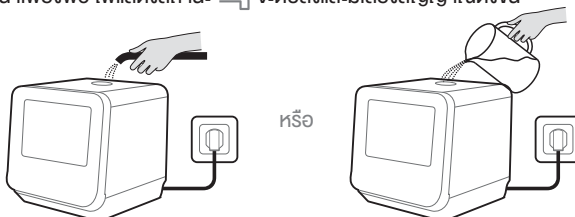




แยกเศษอาหารชิ้นใหญ่ออก

ก่อนใส่จานชามเข้าไปในเครื่องล้างจาน
กรุณาแยกเศษอาหารชิ้นใหญ่ๆ ออกให้หมด




เปิดประตูเครื่อง ใส่จานชามและผลิตภัณฑ์ล้างจานแบบผงเข้าไป

วางจานชามจากขอบด้านข้างเข้าหาทึ่กลางโดยแยกตามขนาด วิธีที่ดีที่สุดคือวางจานชามเอียงเล็กน้อย
เพื่อให้ประสิทธิภาพการทำความสะอาดดีขึ้น หากวางจานชามไม่เหมาะสมจะส่งผลให้กระบวนการ
ทำความสะอาดติดขัด และผลการทำความสะอาดไม่เป็นที่น่าพอใจ

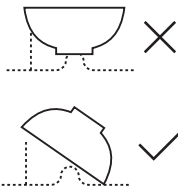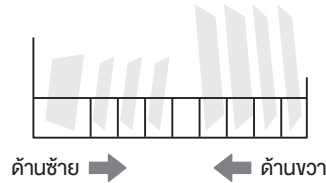
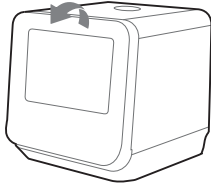


ลักษณะการวางถ้วยชามจะส่งผลกระทบต่อ
การทำความสะอาด
ควรรันด้านที่สกปรกเข้าหาทึ่ด้านใน

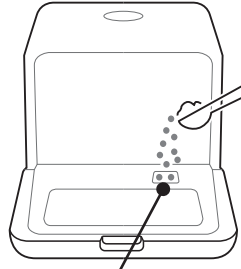

เทผลิตภัณฑ์ล้างจานแบบผงลงในช่องเติม

ปิดประตูเครื่อง เปิดการทำงานของเครื่องล้างจาน เปิดโปรแกรม แล้วกดปุ่ม Start/Pause (เริ่ม/หยุด)

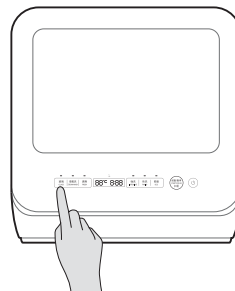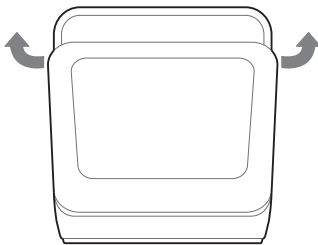


ทำความรู้จักกับเครื่องล้างจาน

สิ่งสำคัญ:

ก่อนใช้งานเครื่องล้างจานครั้งแรก กรุณาอ่านคำแนะนำนำไปนี้เพื่อให้ใช้งานเครื่องอย่างเต็มประสิทธิภาพ


คุณลักษณะเด่นของเครื่องล้างจาน

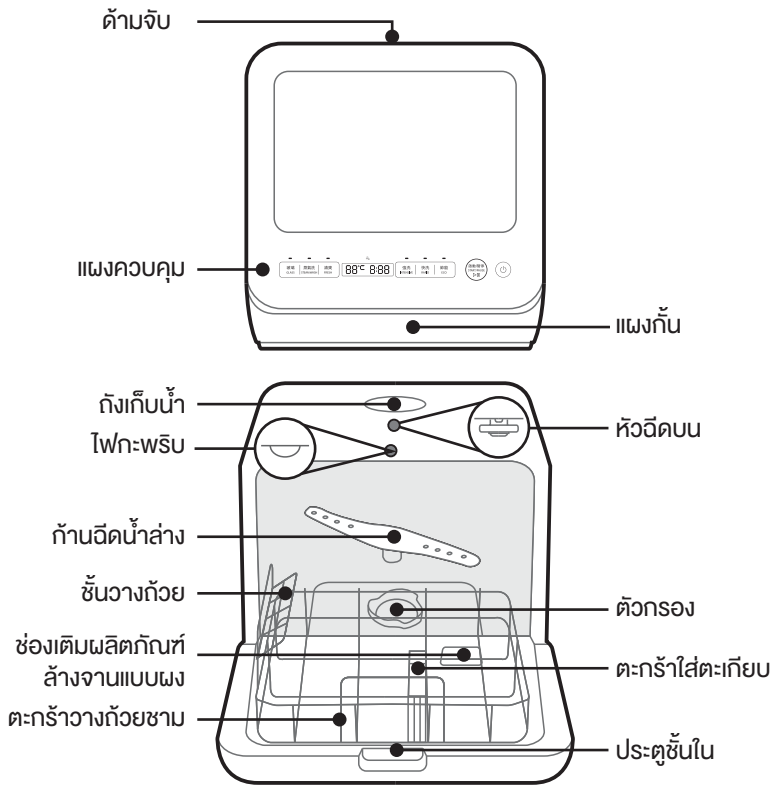

อุปกรณ์เสริม

กาน้ำ ตะกร้าวางถ้วยชาม ตะกร้าใส่ตะเกียบ ฝาถังเก็บน้ำ ก่อระบายน้ำ อุปกรณ์กรอง หัวฉีดบน ก้านฉีดน้ำล่าง

แผงควบคุม

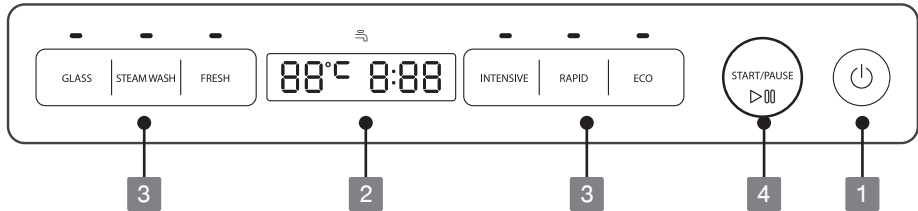

1	เปิดเครื่อง	เปิด/ปิดเครื่อง
2	จอแสดงผล	เมื่อเลือกโปรแกรมหนึ่งแล้ว จอแสดงผลจะแสดงอุณหภูมิสูงสุดและเวลาการทำงานของโปรแกรกดังกล่าว เมื่อโปรแกรมเริ่มต้นทำงาน จอแสดงผลจะแสดงอุณหภูมิจริง และเวลาการทำงานที่เหลือของโปรแกรม
3	โปรแกรม	เลือกโปรแกรมล้างจานที่เหมาะสม จากนั้นไฟแสดงสถานะของโปรแกรกดังกล่าวจะติดสว่างขึ้น GLASS สำหรับล้างจานชามและแก้วน้ำที่สกปรกเล็กน้อย STEAM WASH โปรแกรมล้างจานประสิทธิภาพสูงสุด ใช้วิธีการปล่อยไอน้ำในช่วงห้านาทีแรกเพื่อให้คราบอาหารอ่อนตัวลง มีประสิทธิภาพในการกำจัดเชื้อแบคทีเรีย FRESH สำหรับจัดเก็บ: ฆ่าเชื้อกลิ่น ความชื้น ป้องกันเชื้อรา INTENSIVE สำหรับจานชามที่มีคราบมัน รวมถึงเครื่องครัวและจานชามที่สกปรกมาก RAPID สำหรับจานชามที่สกปรกเล็กน้อย เวลาล้างจะค่อนข้างเร็ว ECO สำหรับจานชามและเครื่องครัวที่สกปรกพอประมาณ (เช่น หม้อ จาน แก้วน้ำ กระดาษ)
4	Start/Pause	ใช้สำหรับเริ่มหรือหยุดการทำงานล้างจานของเครื่องล้างจานชั่วคราว

วิธีการใช้งานเครื่องล้างจาน

ติดตั้งตะแกรงวางถ้วยชาม

คำแนะนำ

- ซ้อจานชามที่ใช้ได้กับเครื่องล้างจาน
- ใช้ผลิตภัณฑ์ล้างจานแบบผงที่มีฤทธิ์อ่อนๆ ถ้าจำเป็น ให้สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากบริษัทผู้ผลิต
- สำหรับภาชนะที่มีลักษณะพิเศษ ให้ลองเลือกโปรแกรมล้างจานที่ใช้อุณหภูมิต่ำ
- ย่อนำจานชามที่ทำจากแก้วออกทันทีหลังจากโปรแกรมจบการทำงานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหาย

ใช้เครื่องล้างจานอย่างเหมาะสม

อย่าใช้กับ:

- เครื่องใช้จากไม้ กระจก กระเบื้อง หรือเครื่องใช้ที่ประดับด้วยมุก
- ผลิตภัณฑ์พลาสติกที่ไม่ทนความร้อน
- มีดเก่าที่ไม่ทนความร้อนซึ่งมีชิ้นส่วนที่ใช้กาวยึด
- มีดหรือจานชามที่ติดกัน
- ภาชนะดีบุกหรือทองแดง
- แก้วคริสตัล
- ผลิตภัณฑ์โลหะชั้นสนิม
- เครื่องครัวไม้
- ผลิตภัณฑ์จากเส้นใยสังเคราะห์

ใช้อย่างจำกัด:

- หลังจากล้างหลายๆ ครั้ง ภาชนะแก้วบางชิ้น จะเริ่มหมอง
- ผลิตภัณฑ์ที่ทำจากเงินหรืออะลูมิเนียมอาจเปลี่ยนสีในขณะล้าง
- สิ่งของจานชามที่เรียงวางอาจขีดลงถ้าล้างบ่อยๆ

ข้อควรระวังเบื้องต้นก่อนและหลังติดตั้งตะแกรงวางถ้วยชาม

(สำหรับวิธีการใช้งานเครื่องล้างจานอย่างเต็มประสิทธิภาพ กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำด้านส่วนนี้ สำหรับเครื่องรุ่นอื่นๆ ลักษณะเด่นและรูปร่างของตะแกรงจะต่างไปจากนี้) วัตถุเศษอาหารขนาดใหญ่ออกให้หมด ทำให้เศษอาหารที่หมักติดกระถ่อนลง ไม่จำเป็นต้องล้างจานชามด้วยน้ำก่อน ใส่จานชามลงในเครื่องล้างจานดังต่อไปนี้:

- วางถ้วย, แก้ว, หม้อ และภาชนะลักษณะนี้คว่ำลง
- สำหรับภาชนะที่มีส่วนโค้งเว้าหรือรูใน ให้วางในแนวทแยงเพื่อให้น้ำไหลออกได้
- วางเครื่องครัวทุกชิ้นให้ปลอดภัยและต้องไม่ให้พลิกคว่ำลง
- วางเครื่องครัวทุกชิ้นในตำแหน่งที่ไม่กีดขวางการหมุนของก้านฉีดน้ำในขณะเครื่องทำงานล้างจาน

⚠ ระวัง


ภาชนะขนาดเล็กสามารถหล่นออกจากตะแกรงได้ง่าย ดังนั้นจึงไม่ควรใช้กับเครื่องล้างจาน

- ควรวางคว่ำภาชนะปากกว้าง (เช่น ถ้วยชาม, แก้ว, หม้อ ฯลฯ) เพื่อไม่ให้มีน้ำเหลือค้างอยู่ในภาชนะหรือตามร่องต่างๆ
- ไม่ควรใส่จานชามและมีดไว้ในเครื่องครัวชิ้นอื่น และไม่ควรวางซ้อนกัน
- อย่าวางแก้วไว้ชิดกันเกินไปเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหาย
- สำหรับมีดขนาดยาว อย่าวางตั้งเพราะมีอันตรายมาก

- ควรวางมิดยาวคม (เช่น มิดหันเนื้อ) ไว้ในตระกร้าในแนวนอน
- อย่าใส่จานเข้าไปในเครื่องล้างจานจนแน่นเกินไปเพื่อให้เครื่องสามารถล้างได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและประหยัดพลังงาน

ตระกร้าวางถ้วยชาม (ในภาพ)


ใส่จานชามและเครื่องครัวให้ถูกต้องเพื่อไม่ให้ยับเนื่องจากน้ำที่ฉีดออกมา เพื่อให้ น้ำที่ฉีดออกมาสามารถทำความสะอาดพื้นผิวภาชนะได้ คุณต้องหันด้านที่สกปรกเข้าหาด้านในตัวเครื่อง

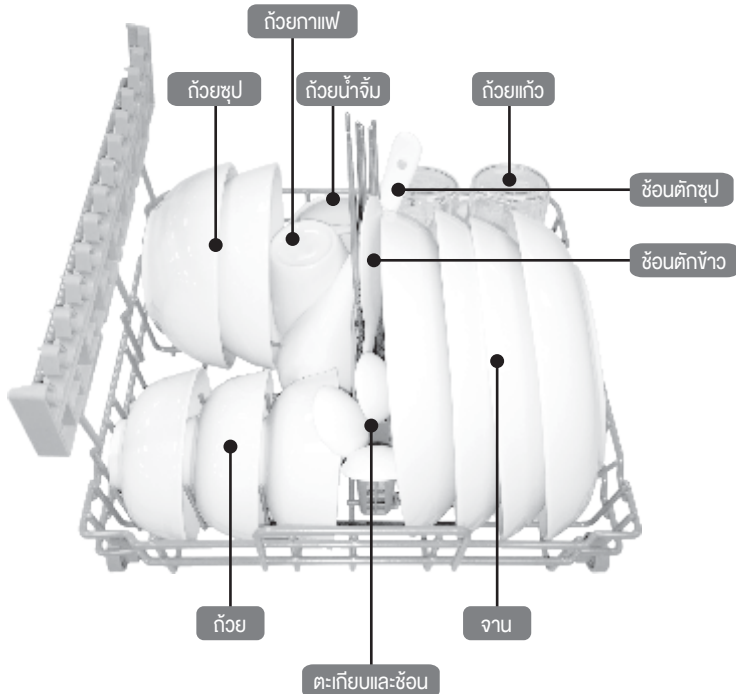


⚠️ ข้อควรระวัง

อย่าให้ภาชนะชิ้นใดชิ้นหนึ่งเลียดออกมาจากด้านล่าง ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปลายด้านคมของภาชนะชี้ลงด้านล่าง!

จัดแนวรูที่ด้านล่างของตระกร้าใส่ตะเกียบให้ตรงกับเขี้ยวจัดตำแหน่งของแร็ค แล้วกดลงเพื่อให้เข้ายึดกับแร็ค

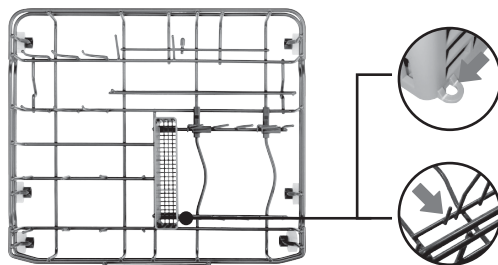


ตะเกียบและช้อน

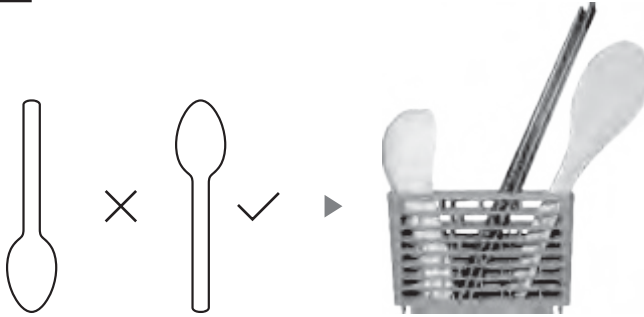

ความสูงน้อยกว่า 23 ซม. คว่ำภาชนะลง
ระวังไม่ให้เกิดการอุดตันของใส่มีด

*ต้องใส่มีดและของมีคมอื่นๆ ลงในตระกร้าโดยให้ปลายมีดชี้ลงหรือวางราบกับพื้นตระกร้า


วิธีใช้ตระกร้า

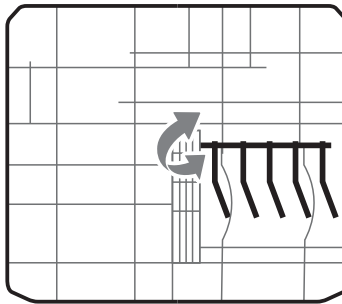

ตระกร้ามีรางแบบปรับได้ ปรับรางนี้เพื่อให้ได้ผลลัพธ์การล้างที่ดีที่สุด

วิธีใช้งานชั้นวางถ้วย

ชั้นวางถ้วยทางด้านซ้ายของตระกร้าสามารถใช้งานภาชนะขนาดเล็กอื่น เช่น ตะเกียบ และสามารถใช้งานแก้วไวน์แดงได้

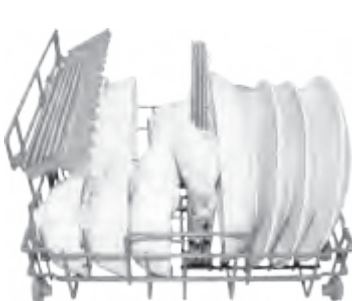

สำหรับตะเกียบ



สำหรับแก้วไวน์แดง

เทพลิตกัณฑ์ล้างจานแบบผงลงในช่องเติม

⚠️ ข้อควรระวัง

- สามารถใช้ได้กับเทพลิตกัณฑ์ล้างจานแบบผงที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับเครื่องล้างจานเท่านั้น อย่าใช้เทพลิตกัณฑ์ล้างจานแบบผงประเภทอื่นเพื่อป้องกันไม่ให้เครื่องเสียหาย
- เทปลิตกัณฑ์ล้างจานแบบผงเป็นสารที่มีฤทธิ์กัดกร่อน! เก็บเทพลิตกัณฑ์ล้างจานแบบผงในที่ ๆ พ้นมือเด็ก



เทพลิตกัณฑ์ล้างจานแบบผงชนิดเข้มข้น

เทพลิตกัณฑ์ล้างจานแบบผงทั่วไปมีสองประเภท เมื่อพิจารณาจากองค์ประกอบทางเคมี:

- เทปลิตกัณฑ์ล้างจานแบบผงชนิดต่างทั่วไปพร้อมส่วนผสมของสารที่มีฤทธิ์กัดกร่อน
- เทปลิตกัณฑ์ล้างจานแบบผงชนิดต่างความเข้มข้นต่ำ พร้อมเอนไซม์ธรรมชาติ

เมื่อใช้โปรแกรมล้างจานปกติกับเทพลิตกัณฑ์ล้างจานแบบผงชนิดเข้มข้น จะชะลอการปนเปื้อนและความเสียหายของจานชาม


เทพลิตกัณฑ์ล้างจานแบบเม็ด

เทพลิตกัณฑ์ล้างจานแบบเม็ดแต่ละยี่ห้อมิตราความเร็วในการละลายต่างกัน เมื่อใช้โปรแกรมล้างจานแบบเร็ว อาจทำให้เทพลิตกัณฑ์ล้างจานแบบเม็ดบางยี่ห้อละลายไม่หมดและทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ ด้วยเหตุนี้ เทปลิตกัณฑ์ล้างจานแบบเม็ดจึงต้องใช้ร่วมกับโปรแกรมล้างจานแบบช้า เพื่อให้แน่ใจว่าสามารถละลายได้หมด

เทพลิตกัณฑ์ล้างจานแบบผง

ก่อนใช้งานโปรแกรมล้างจานแต่ละโปรแกรม ให้เติมเทพลิตกัณฑ์ล้างจานแบบผงซ้ำตามคำแนะนำที่ระบุอยู่ในตารางโปรแกรมล้างจานในหน้า 17 เครื่องล้างจานใช้เทพลิตกัณฑ์ล้างจานแบบผงน้อยกว่าการล้างแบบปกติ โดยปกติแล้ว การล้างจานชามที่มีความสกปรกพอสมควรจะใช้เทพลิตกัณฑ์ล้างจานแบบผงเพียงหนึ่งช้อน หากจานชามสกปรกมาก จึงค่อยเพิ่ม กรุณาเติมเทพลิตกัณฑ์ล้างจานแบบผงก่อนเริ่มต้นใช้งานเครื่องล้างจาน มิฉะนั้นเครื่องจะขึ้นและทำให้การละลายทำได้ยาก

เติมเทพลิตกัณฑ์ล้างจานแบบผง

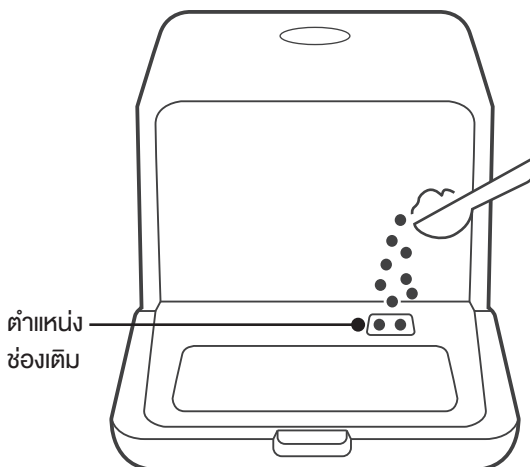

การตั้งโปรแกรม

โปรแกรมล้าง

ตารางต่อไปนี้แสดงกระบวนการล้างจานที่ดีที่สุดและปริมาณผลิตภัณฑ์ล้างจานแบบผงที่ต้องการตามระดับความสกปรกของจานชาม รวมถึงข้อมูลเสริมอื่นๆ

โปรแกรม	อุณหภูมิน้ำสูงสุด	ผลิตภัณฑ์ล้างจานแบบผง (กรัม)	เวลา (นาที)	กำลัง (กิโลวัตต์)	น้ำ (ลิตร)
GLASS	60°C	6	48	0.42	5
STEAM WASH	70°C	6	120	0.5	5
FRESH	NA	NA	#	0.03	/
INTENSIVE	70°C	6	89	0.57	5
RAPID	60°C	6	29	0.34	5
ECO	72°C	6	119	0.47	5

* IW Fresh สว่าง: ใช้โปรแกรม Fresh หลังจากจบโปรแกรมอื่นเพื่อทำให้จานชามแห้ง

IW Fresh ดับ: ไม่มีการใช้โปรแกรม Fresh

ถ้าเลือกโปรแกรม Fresh ร่วมกับโปรแกรมอื่น เมื่อโปรแกรมหักล้างทำงานเสร็จ เครื่องจะใช้โปรแกรม Fresh นาน 72 ชั่วโมงเพื่อทำให้จานชามแห้ง คุณสามารถหยุดใช้งานโปรแกรมนี้นี้ได้ด้วยการกดปุ่ม ON/OFF แต่ครั้งนี้เครื่องจะหยุดใช้โปรแกรมนี้นี้โดยอัตโนมัติหลังจากเวลาผ่านไป 72 ชั่วโมง

⚠️ ระวัง

ข้อมูลโปรแกรมข้างต้นเป็นข้อมูลสำหรับใช้อ้างอิงเท่านั้น เนื่องจากการทดสอบมีดังนี้:

- จำนวนจานชามที่ล้าง: 22 ชิ้น (ถ้วย x2 + ชามข้าว x3 + จาน x4 + ถ้วยน้ำจิ้ม x2 + ถ้วยกาแฟ x1 + แก้ว x2 + ช้อน x3 + ช้อนตัก x1 + กัฟพี x1 + ตะเกียบ x3)
- อัตราการใช้พลังงานในขณะเครื่องอยู่ในสถานะปิดใช้งานและสถานะสแตนด์บายจะเท่ากับที่ 0.49 วัตต์

การเริ่มต้นใช้งาน

การเปิดใช้งานโปรแกรม:

เสียบปลั๊กไฟเข้าไปในเต้ารับเป็นอันดับแรก แหล่งจ่ายไฟที่ใช้ 220 VAC แบบ 50 Hz ผ่านเต้ารับขนาด 10 A 220VAC ก่อนเลือกโปรแกรม ให้กดปุ่ม “ON/OFF” เพื่อเปิดการทำงานของเครื่องล้างจาน กดปุ่มของโปรแกรมที่ต้องการ จากนั้นไฟแสดงสถานะของโปรแกรมห่างจะติดสว่างขึ้น จากนั้นกดปุ่ม “Start/Pause” เพื่อเริ่มต้นการทำงานของโปรแกรม

⚠️ ระวัง

ถ้าคุณกดปุ่ม “Start/Pause” ในระหว่างกระบวนการล้าง เครื่องล้างจานจะเปิดเสียงสัญญาณทุก 60 วินาที จนกว่าคุณจะกดปุ่ม “Start/Pause” เพื่อดำเนินการต่อ

การเพิ่มจานเข้าไประหว่างการล้าง

คุณสามารถเพิ่มจานเข้าไปได้ตลอดเวลาขณะที่เครื่องล้างจานจะเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม ถ้าคุณต้องการใส่จานเข้ามาใหม่ในระหว่างที่เครื่องกำลังทำงาน ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำด้านล่างนี้:

1. กดปุ่ม “Start/Pause” เพื่อหยุดพักการทำงานของโปรแกรมล้างชั่วคราว
2. รอ 5 วินาที จากนั้นเปิดประตูเครื่อง
3. เพิ่มจานเข้าไป
4. ปิดประตูเครื่อง
5. กดปุ่ม “Start/Pause” จากนั้นอีก 10 วินาที เครื่องล้างจานจะเริ่มต้นทำงานอีกครั้ง



เมื่อจบโปรแกรมล้าง

หลังจากที่โปรแกรมทำงานเสร็จแล้ว เครื่องจะแสดงข้อความ “End” ขึ้นมา และมีเสียงสัญญาณดังขึ้น 8 วินาที ถ้าคุณต้องการหยุดการทำงานของเครื่องทันที ให้กดปุ่ม ON/OFF จากนั้นให้รอ 2-3 นาที เพื่อหลีกเลี่ยงความร้อน แล้วจึงเปิดประตูเครื่องและนำจานออกมาจากเครื่องล้างจาน ระวังจานที่ยังร้อนอยู่ หากคุณเปิดฝักซัน Fresh ไว้ คุณจะได้ประสิทธิภาพการเป่าให้จานแห้งดีขึ้น และเครื่องจะใช้งานฝักซัน Fresh ไปอีก 72 ชั่วโมง

- ปิดเครื่อง

กดปุ่ม ON/OFF เพื่อปิดการทำงานของเครื่องล้างจาน

- ค่อยๆ เปิดประตูเครื่อง

จานซามที่ยังร้อนอยู่สามารถเสียหายได้ง่าย จานซามเหล่านี้จะเย็นลงหลังจากเวลาผ่านไปประมาณ 15 นาที จากนั้นจึงค่อยนำออกจากเครื่องล้างจาน

- นำจานซามออกจากเครื่องล้างจานให้หมด

เป็นเรื่องปกติที่ด้านในเครื่องล้างจานจะยังคงเปียกอยู่

คำเตือน

การเปิดประตูเครื่องในขณะที่เครื่องอยู่ระหว่างการล้างเป็นสิ่งที่ไม่ปลอดภัยอย่างมากเนื่องจากคุณอาจถูกน้ำร้อนลวกได้

การทำความสะดวกและการดูแล


ตัวกรอง

คำเตือน


- ห้ามใช้งานเครื่องล้างจานที่ไม่ได้ติดตั้งตัวกรองไว้!
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งตัวกรองครบทั้ง 3 ชั้น
มีฉะนั้น ประสิทธิภาพในการล้างของเครื่องอาจได้รับผลกระทบ และเครื่องครีบกับจานชามที่ใส่ไว้อาจได้รับความเสียหาย

ตัวกรองนี้สามารถกำจัดเศษอาหารออกจากน้ำที่ใช้ล้างจานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะถูกนำไปรีไซเคิลในขั้นตอนการล้าง


เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพและผลลัพธ์ที่ดีที่สุด คุณต้องล้างตัวกรองเป็นประจำ ด้วยเหตุนี้ เมื่อโปรแกรมล้างทำงานเสร็จ ควรล้างตัวกรองและถ้วยกรองด้วยน้ำเพื่อกำจัดเศษอาหารชิ้นใหญ่ๆ ออกให้หมด ถอดตัวกรองออกแล้วล้างถ้วยกรองทันที

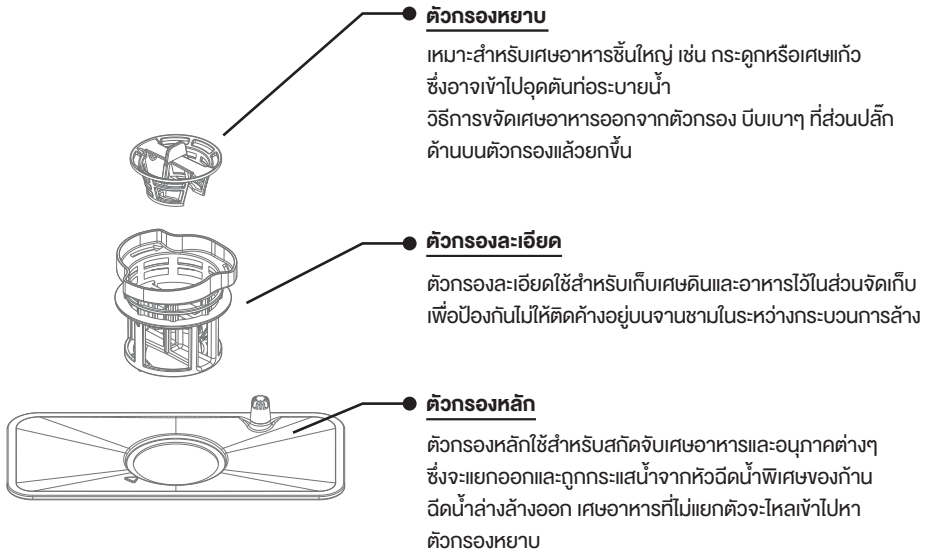


ขั้นตอนที่ 1: หมุนตัวกรอง (A, B และ C) ทวนเข็มนาฬิกาแล้วยกขึ้น

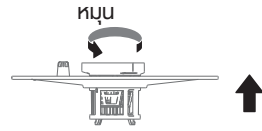

ขั้นตอนที่ 2: ยกส่วน B และ C ออกจากส่วน A

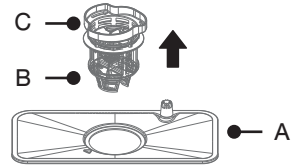

ขั้นตอนที่ 3: ถอดแยกส่วน B ออกจาก C

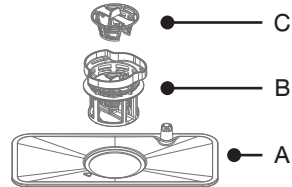

⚠️ ข้อควรระวัง

ถอดตัวกรองออกตามขั้นตอนที่ 1 ถึง 3 แล้วติดตั้งกลับเข้าที่โดยทำย้อนกลับจากขั้นตอนที่ 3 ไป 1 ควรล้างตัวกรองทั้งชุดสัปดาห์ละหนึ่งครั้ง

- ตรวจสอบว่าตัวกรองอุดตันหรือไม่หลังจากเสร็จการล้างทุกครั้ง
- หมุนตัวกรองหยาบออกเพื่อถอดตัวกรองออก จจัดเศษอาหารออกให้หมดแล้วใช้น้ำล้างตัวกรอง

การทำความสะอาดตัวกรอง

ใช้ผงซักฟอกล้างตัวกรองหยาบและตัวกรองละเอียด ประกอบตัวกรองกลับเข้าที่แล้วใส่ตัวกรองทั้งชุดกลับเข้าไปในเครื่องล้างจาน โดยใส่เข้าไปในช่องเก็บที่พื้นแล้วกดลงตามแสดงในภาพนี้

⚠️ ข้อควรระวัง

ห้ามเคาะตัวกรองในขณะที่ล้าง มิฉะนั้นตัวกรองอาจบิดเบี้ยว และส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการล้างของเครื่อง

การดูแลและบำรุงรักษา

สามารถใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดๆ เช็ดแผงควบคุมได้ หลังจากเช็ดทำความสะอาดแล้ว ต้องวางทิ้งไว้ให้แห้ง

ห้ามใช้เครื่องมือที่แหลมคม, ฟองน้ำหยาบ หรือผงซักฟอกกับส่วนใดของเครื่อง

คำเตือน

- ห้ามฉีดผงซักฟอกเพื่อทำความสะอาดประตูเครื่อง เนื่องจากอาจทำให้ตัวล็อกประตูและชิ้นส่วนในระบบไฟฟ้าอื่นๆ ได้รับความเสียหาย
- อย่าใช้ผงขัดหรือกระดาษเช็ดมือหยาบ เนื่องจากอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนหรือรอยด่างบนพื้นผิวที่เป็นสแตนเลสสตีล

การติดตั้ง

คำเตือน



ไฟฟ้าช็อต
ติดตั้งเครื่องก่อนที่จะต่อเข้ากับระบบไฟฟ้า มิฉะนั้นอาจจะเป็นสาเหตุของไฟฟ้าช็อตหรือเสียชีวิตได้
ต้องแน่ใจว่าได้ต่อสายดินอย่างถูกต้องแล้วก่อนใช้งานเครื่อง

การเตรียมความพร้อมก่อนติดตั้งเครื่อง

ควรติดตั้งเครื่องใกล้กับท่อน้ำ, จุดน้ำออก และเต้ารับ
ควรอยู่ใกล้กับท่อระบายเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกับท่อระบายน้ำได้สะดวก

สถานที่ติดตั้ง

ด้านหลังเครื่องควรชิดกับผนัง และสำหรับการเชื่อมต่อทางด้านข้าง ควรจัดวางตามแนวตู้หรือผนังที่อยู่ติดกัน เครื่องติดตั้งท่อระบายน้ำซึ่งสามารถเลือกติดตั้งทางด้านซ้ายหรือขวาได้เพื่อความสะดวกในการติดตั้ง
นอกจากนี้ คุณอาจใช้ท่อจ่ายน้ำเพื่อการอื่นนอกเหนือจากการเติมน้ำลงในถังเก็บน้ำสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาสอบถามจากตัวแทนจำหน่ายของคุณ

การเชื่อมต่อกับระบบไฟฟ้า

คำเตือน

- ไฟฟ้าช็อต
- อย่าใช้สายไฟพ่วงหรืออะแดปเตอร์แปลงไฟกับเครื่องล้างจานนี้
- ไม่ว่าจะในกรณีใดก็ตาม ห้ามตัดหรือถอดสายดินออกโดยเด็ดขาด

ข้อกำหนดทางไฟฟ้า


กรุณาตรวจสอบป้ายข้อมูลระบบจ่ายไฟฟ้าเพื่อให้ทราบถึงค่าพิกัดแรงดันไฟฟ้าและเชื่อมต่อเครื่องเข้ากับแหล่งจ่ายไฟที่เหมาะสม ต้องใช้ฟิวส์ขนาด 10A และแนะนำให้ใช้ฟิวส์หน่วงเวลาหรือเบรกเกอร์ตัดไฟ เครื่องนี้เหมาะกับวงจรไฟฟ้าแยกเท่านั้น

การเชื่อมต่อเครื่อง

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายและความถี่ตรงกับที่ระบุอยู่บนป้ายแสดงพิกัดไฟฟ้า เสียบปลั๊กไฟเข้ากับเต้ารับที่มีสายดินถูกต้องเท่านั้น ถ้าเต้ารับที่ต้องใช้ต่อกับเครื่องไม่สามารถใช้กับปลั๊กไฟได้ ให้เปลี่ยนเต้ารับ และห้ามใช้อะแดปเตอร์แปลงไฟซึ่งอาจเป็นสาเหตุของความร้อนสูงเกินและไฟลุกไหม้

การต่อท่อระบายน้ำ

1. ขั้นแรก ถอดฝาครอบอย่างที่ช่องระบายน้ำด้านหลังเครื่องออกก่อนต่อท่อระบายน้ำ
2. สวมปลายด้านหนึ่งของท่อระบายน้ำเข้ากับช่องระบายน้ำด้านหลังเครื่อง ยึดด้วยแคลมป์ยึด จากนั้นใช้ไขควงขันให้แน่น
3. ต่อปลายอีกด้านหนึ่งของท่อระบายน้ำเข้ากับอ่างน้ำหรือถังน้ำ

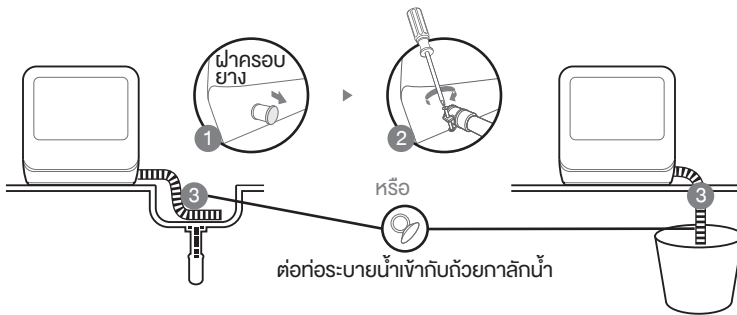

การแก้ไขปัญหา

ก่อนติดต่อศูนย์บริการลูกค้า

กรุณาตรวจสอบข้อมูลในตารางด้านล่างก่อนติดต่อศูนย์บริการลูกค้า

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีการแก้ไข
เครื่องไม่ทำงาน	พิวส่วขาดหรือเบรกเกอร์ตัดไฟทำงาน	เปลี่ยนพิวส่วหรือตั้งการทำงานของเบรกเกอร์ตัดไฟใหม่ ถอดเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นที่ใช้งานร่วมกับเครื่องล้างจาน
	ยังไม่ได้เสียบปลั๊กไฟ	ต้องแน่ใจว่าเครื่องล้างจานทำงานและประตูเครื่องปิดสนิท ต้องแน่ใจว่าเสียบปลั๊กไฟเข้ากับตัวรับเรียบร้อยแล้ว
	ประตูเครื่องเปิดอยู่	ปิดประตูเครื่อง
การระบายน้ำไม่ดีพอ	ท่อระบายน้ำบิดงอหรืออุดตัน	ตรวจสอบท่อระบายน้ำ
	ตัวกรองอุดตัน	ตรวจสอบตัวกรองหยาบ
	ท่อระบายน้ำของอ่างน้ำอุดตัน	ตรวจสอบท่อระบายน้ำของอ่างน้ำว่าสามารถระบายน้ำได้สะดวก ถ้าท่อระบายน้ำของอ่างน้ำในครัวระบายน้ำไม่ได้ดี คุณควรให้ช่างประปาเข้ามาแก้ไขแทนช่างซ่อมเครื่องล้างจาน
ยังมีฟองหรืออยู่ในผนังด้านใน	ใช้ผลิตภัณฑ์ล้างจานแบบผงที่ไม่เหมาะสม	ให้ใช้เฉพาะผลิตภัณฑ์ล้างจานแบบผงที่ออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับเครื่องล้างจานเท่านั้นเพื่อไม่ให้เกิดฟองในกรณีดังกล่าว ให้เปิดประตูเครื่องแล้วปล่อยให้ฟองระเหยไปเอง ในกรณีที่ฟองมากเกินไป ให้เปิดใช้โปรแกรมล้างใดๆ เพื่อทำความสะอาดเครื่อง
	ผลิตภัณฑ์ล้างจานล้นออกมา	เช็ดส่วนที่หกออกทันที
ผนังด้านในมีสีติดอยู่	ใช้ผลิตภัณฑ์ล้างจานแบบผงที่ผสมสี	ต้องแน่ใจว่าผลิตภัณฑ์ล้างจานแบบผงที่ใช้อยู่ปราศจากสีผสม
มีชั้นขาวบนผนังด้านใน	ใช้น้ำกระด้าง	ใช้ฟองน้ำเปียกกับผลิตภัณฑ์ล้างจานแบบผงแล้วสวมถุงมืออย่างทำความสะอาดผนังด้านใน ห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ล้างจานอื่นนอกจากผลิตภัณฑ์ล้างจานแบบผงเนื่องจากจะทำให้เกิดฟอง
มีสนิมเกาะบนจานชาม	จานชามที่มีสนิมสามารถถูฟุ้งได้ง่าย	ควรหลีกเลี่ยงการล้างจานชามที่ขึ้นสนิมง่ายเมื่อใช้กับเครื่องล้างจาน
มีเศษอาหารเกาะในเครื่องล้างจาน	จานชามในชั้นวางคีดขวางการหมุนของก้านฉีดน้ำ	หยุดการทำงานของโปรแกรมแล้วจัดตำแหน่งของจานชามที่ไปกีดขวางการหมุนของก้านฉีดน้ำใหม่

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	วิธีการแก้ไข
มีเสียงดังออกมาจากเครื่องล้างจาน	วางจานชามไว้ไม่มั่นคง	หยุดการทำงานของโปรแกรมและจัดตำแหน่งจานชามใหม่
มีเสียงตีในท่อน้ำ	เสียงนี้อาจเกิดจากการติดตั้งหรือลักษณะหน้าตัดของท่อน้ำ	ทั้งนี้ไม่มีผลใด ๆ กับการทำงานของเครื่องล้างจาน ในกรณีที่สงสัย กรุณาติดต่อจากช่างประปาที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
จานชามไม่สะอาดหลังจากล้างแล้ว	วางจานชามไม่ถูกต้อง	กรุณาดูที่หัวข้อ “ตะกร้าวางถ้วยชาม” สำหรับข้อมูลอย่างละเอียด (หน้า 14)
	โปรแกรมที่ใช้มีประสิทธิภาพไม่ดีพอ	เลือกโปรแกรมที่มีประสิทธิภาพมากกว่านี้
	ปริมาณผลิตภัณฑ์ล้างจานแบบผงไม่เพียงพอ	เพิ่มปริมาณผลิตภัณฑ์ล้างจานแบบผงหรือเปลี่ยนยี่ห้อใหม่
	ลักษณะการวางจานชามส่งผลต่อการหมุนของก้นฉีดน้ำ	จัดวางจานชามใหม่เพื่อให้ก้นฉีดน้ำหมุนได้อย่างอิสระ
ภาชนะแก้วไม่เงางาม	ชุดตัวกรองสกปรกหรือติดตั้งเข้ากับพื้นเครื่องไม่ถูกต้อง ซึ่งอาจขัดขวางการหมุนก้นฉีดน้ำ	ทำความสะอาดหรือติดตั้งตัวกรองให้ถูกต้อง และทำความสะอาดก้นฉีดน้ำ
	ใส่ผลิตภัณฑ์ล้างจานแบบผงมากเกินไปในน้ำอุ่น	ถ้าใช้น้ำอุ่น ให้ลดปริมาณผลิตภัณฑ์ล้างจานแบบผงแล้วเลือกโปรแกรมล้างจานที่ใช้เวลาไม่มากเพื่อล้างภาชนะแก้ว
มีจุดขาวบนจานชามหรือภาชนะแก้ว	น้ำกระด้างทำให้เกิดตะกอน	เติมผลิตภัณฑ์ล้างจานแบบผง
มีคราบสีน้ำตาลหรือสีเทาบนจานชาม	การเสียดสีกันระหว่างเครื่องครัวและจานชามที่ทำจากอะลูมิเนียม	ใช้ผลิตภัณฑ์ล้างจานที่มีฤทธิ์อ่อนกำจัดคราบเหล่านี้
เหลือผลิตภัณฑ์ล้างจานแบบผงอยู่ในช่องเติม	ลักษณะการวางจานชามที่ขวางกั้นการเติมผลิตภัณฑ์ล้างจานแบบผงเพิ่ม	จัดวางจานชามใหม่
จานชามไม่แห้งสนิท	การจัดวางไม่ถูกต้อง	กรุณาดูที่หัวข้อ “ตะกร้าวางถ้วยชาม” สำหรับข้อมูลอย่างละเอียด (หน้า 14)
	นำจานชามออกเร็วเกินไป	อย่านำจานชามออกทันทีหลังจากที่โปรแกรมทำงานเสร็จ เปิดประตูเครื่องออกเล็กน้อยเพื่อระบายไอน้ำออกแล้วรอให้จานชามเย็นลง
	ใช้โปรแกรมไม่ถูกต้อง	เมื่อใช้โปรแกรมล้างที่ใช้เวลาไม่มาก เครื่องจะลดอุณหภูมิที่ใช้ล้างจานลงและประสิทธิภาพการล้างจะลดลงตามไปด้วย ควรเลือกโปรแกรมที่ใช้เวลามากขึ้น
	จานชามที่ใช้มีคุณภาพต่ำเกินไป	จานชามที่ใช้มีคุณสมบัติการระบายน้ำต่ำ ซึ่งไม่เหมาะสำหรับการล้างในเครื่องล้างจาน

รหัสข้อผิดพลาด

เมื่อเกิดข้อผิดพลาดขึ้น เครื่องจะแสดงรหัสข้อผิดพลาดเพื่อแจ้งให้คุณทราบ:

รหัสข้อผิดพลาด	ชื่อรหัส	สาเหตุที่เป็นไปได้
E1	เวลาที่ใช้เติมน้ำนานเกินไป	ควรให้ช่างซ่อมแซมมีเตอร์วัดน้ำ, วาล์วระบายน้ำ, หรือปั๊มน้ำที่ชำรุดเสียหาย
E3	ความร้อนสูงผิดปกติ	ท่อทำความร้อนหรือเทอร์มิสเตอร์อยู่ในสภาพผิดปกติ ซึ่งจำเป็นต้องให้ช่างที่ชำนาญงานเข้ามาซ่อมแซม
E9	ปั๊มควบคุมทำงานผิดปกติ	น้ำหรือวัสดุอื่นๆ ที่ติดอยู่บนปั๊มจะส่งผลให้ปั๊มควบคุมทำงานผิดปกติ ซึ่งจำเป็นต้องให้ช่างที่ชำนาญงานเข้ามาซ่อมแซม
E6	การรับส่งข้อมูลผิดปกติ	จำเป็นต้องให้ช่างที่ชำนาญงานเข้ามาซ่อมแซม
EF	ไม่มีสัญญาณแจ้งว่าถึงเก็บน้ำเต็ม	ลูกลอยในถังเก็บน้ำที่ชำรุดอาจเป็นสาเหตุทำให้ไม่มีสัญญาณแจ้งว่าถึงเก็บน้ำเต็ม จำเป็นต้องให้ช่างที่ชำนาญงานเข้ามาซ่อมแซม

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น	DWS-22ATH(D)
ขนาด (มม.)	420 (กว้าง) x 435 (สูง) x 435 (ลึก)
พิกัดแรงดันไฟฟ้า	220 โวลต์
พิกัดความถี่	50Hz
พิกัดกำลังไฟฟ้า	730 วัตต์
อัตราการใช้น้ำ	5 ลิตร
อัตราการใช้พลังงานไฟฟ้า	0.47 กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง
โหมดควบคุม	ประเภทระบบอิเล็กทรอนิกส์
ระดับการกันน้ำ	IP×1
จำนวนจานซามที่ล้างได้	22 ชั้น (ถ้วยซูป ×2 + ซามข้าว ×3 + จาน ×4 + ถ้วยน้ำจิ้ม ×2 + ถ้วยกาแฟ ×1 + ถ้วยแก้ว ×2 + ช้อน ×3 + ช้อนตักซูป ×1 + กัฟพี ×1 + ตะเกียบ ×3)
น้ำหนักรวม	16 กก.
น้ำหนักสุทธิ	13 กก.