


คู่มือการใช้งาน

เตาไมโครเวฟ
MV-TC26TF(BK)

โปรดอ่านคู่มืออย่างละเอียดก่อนใช้งานเตาไมโครเวฟ
และเก็บไว้เพื่ออ้างอิงในอนาคต
หากคุณปฏิบัติตามคำแนะนำในคู่มือ เตาไมโครเวฟจะมีอายุการใช้งานหลายปี

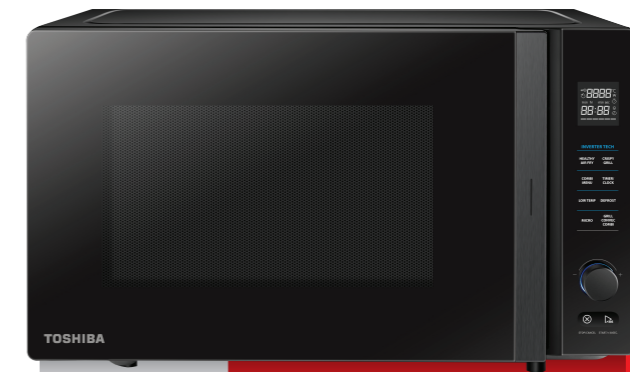

TOSHIBA

■ เมื่อใบการรับประกันสินค้านี้จะครบคุณเฉพาะสินค้าที่เสียหายจากการผลิตเท่านั้น และยกเว้นค่าบริการเฉพาะปีแรกนับจากวันที่ซื้อสินค้า
กรุณาดูรายละเอียดเงื่อนไขและข้อจำกัดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.toshiba.co.th หรือ สแกน QR Code ด้านข้างนี้
ติดต่อสอบถามข้อมูลอื่นๆ และแจ้งซ่อมสินค้าเฉพาะรุ่นที่ให้บริการซ่อมที่บ้านได้ที่

TOSHIBA CONTACT CENTER 0-2511-7777



ข้อควรระวัง

(ก.) ห้ามใช้งานเตาไมโครเวฟในขณะที่เปิดฝาเตา เนื่องจากอาจได้รับอันตรายจากการสัมผัสกับคลื่นไมโครเวฟ ห้ามทำลายหรือยุ่งเกี่ยวกับระบบล็อคเพื่อความปลอดภัย

(ข.) ห้ามวางวัตถุใดๆ ไว้ที่ระหว่งด้านหน้าของเตาไมโครเวฟและฝาเตา หรือห้ามปล่อยให้เศษอาหารหรือน้ำยาทำความสะอาดเกาะอยู่ที่ผิวซิลิโคน

(ค.) ห้ามใช้งานเตาไมโครเวฟหากฝาเตาหรือซิลิโคนเสียหาย จนกว่าจะได้รับการซ่อมแซมจากช่างผู้ชำนาญงาน

บทต่อกาย

หากไม่รักษาสภาพเตาไมโครเวฟให้สะอาดอยู่เสมอ พื้นผิวของเตาอาจเสื่อมสภาพและจะส่งผลต่ออายุการใช้งานของเตาซึ่งอาจส่งผลให้เกิดอันตรายได้

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่น:	MV-TC26TF(BK)
แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด:	230-240V~50Hz
กำลังอินพุตที่กำหนด (ไมโครเวฟ):	2,200 W
กำลังเอาต์พุตที่กำหนด (ไมโครเวฟ):	1,000 W
กำลังอินพุตที่กำหนด (การย่าง):	1,100-1,150 W
กำลังอินพุตที่กำหนด (อบลมร้อน):	2,100 W
ความจุเตาไมโครเวฟ:	26 ลิตร
เส้นผ่านศูนย์กลางจานหมุน:	Ø315 มม.
ขนาดทางด้านนอก:	513x513x310 มม.
น้ำหนักสุทธิ:	ประมาณ 18.2 กก.

คำแนะนำที่สำคัญเพื่อความปลอดภัย

คำเตือน

เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดเพลิงไหม้ ไฟฟ้าช็อต ได้รับบาดเจ็บ หรือการสัมผัสกับคลื่นไมโครเวฟในขณะที่ใช้งานเตา โปรดปฏิบัติตามข้อควรระวังเบื้องต้นเกี่ยวกับความปลอดภัย ดังนี้:

1. โปรดอ่านและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด: “ข้อควรระวัง”
2. เด็กที่มีอายุ 8 ปีขึ้นไป และบุคคลที่มีสภาพร่างกาย ประสบอุบัติเหตุ หรือสภาพจิตใจไม่ปกติ หรือขาดความรู้และประสบการณ์ ไม่ควรใช้งานอุปกรณ์นี้ เว้นแต่ได้รับการควบคุมดูแลหรือได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานอุปกรณ์จากผู้ที่ได้รับผิดชอบต่อความปลอดภัยของบุคคลนั้นได้ และเข้าใจถึงอันตรายที่เกี่ยวข้องในการใช้งาน อย่าให้เด็กเล่นเครื่องใช้นี้ การทำความสะอาดและการดูแลรักษาโดยผู้ใช้งานไม่ควรดำเนินการโดยเด็กเล็ก เว้นแต่เด็กจะมีอายุมากกว่า 8 ปี และได้รับการดูแล เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 8 ปีควรอยู่ห่าง เว้นแต่จะได้รับการดูแลตลอดเวลา
3. เก็บตัวเครื่องและสายไฟของตัวเครื่องพ้นจากมือเด็ก
4. หากสายไฟชำรุด ต้องนำไปเปลี่ยนที่บริษัทผู้ผลิต ศูนย์บริการ หรือบุคคลที่ผ่านการอบรมเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้น (สำหรับเครื่องใช้ที่ติดสัญลักษณ์ประเภท Y)
5. คำเตือน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปิดสวิตช์เครื่องก่อนที่จะเปลี่ยนหลอดไฟเพื่อป้องกันการถูกไฟฟ้าช็อต

6. คำเตือน: อาจเกิดอันตรายกับบุคคลที่ไม่ใช่ช่างได้ หากดำเนินการบริการหรือซ่อมแซมเตาไมโครเวฟในกรณีที่ต้องถอดแผงครอบเตาที่ใช้ปิดกันคลื่นไมโครเวฟออก
7. คำเตือน: ต้องไม่อุ่นของเหลวหรืออาหารประเภทใดก็ตามในภาชนะที่มีฝาปิดเนื่องจากมีโอกาสระเบิดได้
8. เมื่ออุ่นอาหารในภาชนะพลาสติกหรือภาชนะกระดาษ หมั่นตรวจสอบดูอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากวัสดุเหล่านี้อาจติดไฟได้
9. ควรเลือกใช้ภาชนะและอุปกรณ์ที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานในเตาไมโครเวฟเท่านั้น
10. หากสังเกตว่ามีควันไฟเกิดขึ้น ให้ปิดสวิตช์หรือถอดปลั๊กออก และยังคงปิดประตูไว้เพื่อปิดกั้นเปลวไฟ
11. การอุ่นเครื่องดื่มในเตาอาจมีการเดือดและกระเด็นเกิดขึ้นภายหลัง ดังนั้นจึงต้องใช้ความระมัดระวังในขณะที่จับภาชนะใส่เครื่องดื่ม
12. คนหรือเขียงวอดนมหรือโหลใส่อาหารเด็ก และต้องตรวจสอบอุณหภูมิของอาหารก่อนรับประทานเพื่อป้องกันไม่ให้อาหารร้อนลวกปาก
13. ห้ามใส่ถังแก๊สเป็ลือกหรือถังต้มที่มีเป็ลือกในเตาไมโครเวฟ เพราะอาจเกิดการระเบิดได้ แม้ว่าเตาจะสิ้นสุดการทำงานแล้ว
14. ควรทำความสะอาดและกำจัดเศษอาหารตกค้างเป็นประจำ
15. หากไม่รักษาสภาพเตาไมโครเวฟให้สะอาดอยู่เสมอจะทำให้ผิวเตาเสียหาย ซึ่งจะลดอายุการใช้งานของเตาและอาจทำให้เกิดอันตรายได้

16. ต้องไม่ติดตั้งเครื่องใช้ไฟฟ้าด้านหลังประตูสำหรับตกแต่งเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความร้อนจัด (ไม่สามารถใช้ได้กับเครื่องใช้ที่มีประตูสำหรับตกแต่ง)
17. ให้ใช้เฉพาะเครื่องวัดอุณหภูมิที่แนะนำสำหรับผลิตภัณฑ์นี้ (สำหรับเตาอบที่มีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการใช้เครื่องวัดอุณหภูมิ)
18. ต้องไม่ติดตั้งเตาไมโครเวฟไว้ในตู้
19. เครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ติดตั้งเวลาภายนอกหรือระบบรีโมทคอนโทรลแบบแยกต่างหาก
20. เครื่องใช้ไฟฟ้าเหมาะสำหรับการใช้งานภายในครัวเรือนและอื่นๆ ที่คล้ายคลึงกัน เช่น:
 - พื้นที่ทำครัวสำหรับพนักงานในร้านค้า สำนักงาน และสถานที่ทำงานอื่นๆ
 - แขกผู้เข้าพักในโรงแรม ที่พักริมทาง และสถานที่พักรักษาตัวอื่นๆ
 - บ้านไร่
 - สถานที่ที่ให้บริการที่พักรับและอาหารเช้า
21. เตาไมโครเวฟมีไว้เพื่ออุ่นอาหารหรือเครื่องดื่ม หากนำไปใช้เพื่อการอบอาหารหรือเสื้อผ้าให้แห้ง หรือการอุ่นแผ่นประคบร้อน รองเท้าใส่อยู่ในบ้าน ฟองน้ำ หรือผ้าที่เปียกชื้น และอื่นๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียง อาจส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บ เกิดประกายไฟ หรือไฟไหม้ได้
22. ไม่อนุญาตให้ใช้ภาชนะใส่อาหารและเครื่องดื่มที่ทำจากโลหะระหว่างการทำอาหารด้วยไมโครเวฟ
23. ห้ามใช้ไอน้ำในการทำทำความสะอาดเครื่องใช้

24. เครื่องใช้ไฟฟ้าถูกออกแบบมาให้ใช้งานในพื้นที่ที่มีอากาศถ่ายเท
25. พื้นผิวด้านหลังของเครื่องใช้ไฟฟ้าต้องหันเข้าหาผนังเสมอ
26. ห้ามทำความสะอาดโดยใช้ไอน้ำ
27. พื้นผิวของสันชักเก็บของอาจร้อนขึ้น
28. ห้ามใช้น้ำยาที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือฟอยกัดหม้อทำความสะอาดกระจกฝาเตา เนื่องจากอาจเกิดรอยขีดข่วนบนพื้นผิวกระจกซึ่งอาจส่งผลให้กระจกแตกได้
29. คำเตือน: เครื่องใช้ไฟฟ้าและชิ้นส่วนต่างๆ จะร้อนขึ้นในขณะใช้งาน จึงต้องใช้ความระมัดระวังเพื่อป้องกันไม่ให้สัมผัสกับจุดที่มีความร้อน เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 8 ปีควรรออยู่ห่าง เว้นแต่จะได้รับการดูแลตลอดเวลา
30. เครื่องใช้ไฟฟ้าจะร้อนขึ้นในขณะใช้งาน จึงต้องใช้ความระมัดระวังเพื่อป้องกันไม่ให้สัมผัสกับจุดที่มีความร้อนในเตา
31. คำเตือน: ชิ้นส่วนต่างๆ ของเตาจะร้อนขึ้นในขณะใช้งาน ไม่ควรให้เด็กเล็กเข้าใกล้เตา
32. คำเตือน: เมื่อใช้งานเตาไมโครเวฟในโหมด “Combination” ห้ามปล่อยให้เด็กใช้งานเตาโดยไม่มีผู้ใหญ่คอยดูแลเนื่องจากอุณหภูมิจะเพิ่มสูงขึ้น

โปรดอ่านอย่างละเอียดและเก็บไว้เพื่อใช้อ้างอิงในอนาคต

การลดความเสี่ยงต่อการได้รับบาดเจ็บอันตรายจากไฟฟ้าช็อต

อันตราย

อันตรายจากไฟฟ้าช็อต ส่วนประกอบภายในบางชิ้นอาจส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิตได้ ห้ามถอดประกอบเครื่องใช้

คำเตือน

อันตรายจากไฟฟ้าช็อต

การต่อสายดินอย่างไม่เหมาะสมอาจทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการถูกไฟฟ้าช็อตได้

ห้ามเสียบปลั๊กจนกว่าจะติดตั้งเครื่องใช้และต่อสายดินอย่างเหมาะสม เครื่องใช้ไฟฟ้านี้ต้องต่อสายดินในกรณีที่เกิดไฟฟ้าลัดวงจร สายดินจะช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดไฟฟ้าช็อตได้ โดยจะทำหน้าที่เป็นเส้นทางให้กระแสไฟฟ้าไหลผ่านเครื่องใช้นี้มาพร้อมกับสายดินและปลั๊กกราวด์ ต้องเสียบปลั๊กกราวด์นี้เข้ากับปลั๊กไฟที่มีการติดตั้งสายดินอย่างเหมาะสม

โปรดปรึกษาช่างไฟฟ้าหรือช่างซ่อม หากไม่เข้าใจคำแนะนำในการต่อสายดินหรือหากสงสัยว่าเครื่องใช้มีการต่อสายดินอย่างเหมาะสมหรือไม่ หากต้องต่อฟ่วงปลั๊ก ให้ใช้ปลั๊กต่อฟ่วงสามตาเท่านั้น

1. สายไฟเส้นมีไว้ให้เพื่อลดความเสี่ยงที่สายไฟจะพันกันหรือความเสี่ยงที่จะเดินสะดุดสายไฟยาว
2. หากมีการใช้สายไฟยาวหรือมีการต่อฟ่วงสายไฟ:
 - 1) อัตรากำลังไฟฟ้าของชุดสายไฟหรือสายต่อฟ่วงควรมีค่าน้อยกว่าที่ระบุไว้ที่อัตรากำลังไฟฟ้าของเครื่องใช้
 - 2) สายต่อฟ่วงต้องเป็นชนิด 3 สายแบบมีสายดิน
 - 3) ควรจัดวางสายไฟยาวไม่ให้พาดผ่านบนเคาน์เตอร์หรือโต๊ะที่เด็กสามารถดึงได้หรืออาจเดินสะดุดสายไฟไม่ได้ตั้งใจ

การทำความสะอาด

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าถอดปลั๊กไฟเรียบร้อยแล้ว

1. เช็ดทำความสะอาดภายในเตาหลังการใช้งานด้วยผ้าบิดหมาด
2. ทำความสะอาดอุปกรณ์เสริมต่างๆ เป็นประจำด้วยน้ำสบู่
3. เช็ดทำความสะอาดรอบฝาเตา ยางซิล และชิ้นส่วนบริเวณใกล้เคียงอย่างระมัดระวังด้วยผ้าบิดหมาดเมื่อสกปรก
4. ห้ามใช้น้ำยาที่มีฤทธิ์กัดกร่อนหรือฟอยขัดหม้อทำความสะอาดกระจกฝาเตา เนื่องจากอาจเกิดรอยขีดข่วนบนพื้นผิวกระจกซึ่งอาจส่งผลให้กระจกแตกได้
5. เคล็ดลับในการทำความสะอาดเพื่อให้สามารถทำความสะอาดภายในเตาที่สัมผัสกับอาหารโดยตรงได้ง่ายขึ้น: ใส่มะนาวครึ่งลูกลงในชาม เติมน้ำ 300 มล. (1/2 โพนต์) และเปิดเตาไมโครเวฟเป็นเวลา 10 นาที ด้วยกำลังไฟสูงสุด เช็ดทำความสะอาดภายในเตาด้วยผ้าแห้ง สะอาด

ภาษาต่างๆ

ข้อควรระวัง

อันตรายจากการบาดเจ็บ
อาจเกิดอันตรายกับบุคคลที่ไม่ใช่ช่างได้ หากดำเนินการบริการหรือซ่อมแซมเตาไมโครเวฟในกรณีที่ต้องถอดแผงครอบเตาที่ใช้ปิดกันคลื่นไมโครเวฟออก

โปรดดูคำแนะนำในหัวข้อ “วัสดุที่สามารถใช้กับเตาไมโครเวฟได้หรือวัสดุที่ต้องหลีกเลี่ยงใช้กับเตาไมโครเวฟ” ภาษาที่ไม่ใช่ไทยบางอย่างอาจไม่ปลอดภัยในการใช้งานกับเตาไมโครเวฟ หากมีข้อสงสัย คุณสามารถทดสอบภาษะนั้นๆ ได้โดยปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้

การทดสอบภาษา:

1. เติมน้ำเย็น 1 ถ้วย (250 มล.) ลงในภาษาที่ใช้กับเตาไมโครเวฟได้ พร้อมกับภาษาที่ต้องการทดสอบ
2. เปิดใช้งานเตาเป็นเวลา 1 นาที ด้วยกำลังไฟสูงสุด
3. จับภาษะนั้นอย่างระมัดระวัง หากภาษาที่วางเปล่านั้นอุ่น ห้ามใช้ภาษะนั้นกับเตาไมโครเวฟ
4. ห้ามใช้เวลากทดสอบเกิน 1 นาที

วัสดุที่สามารถใช้กับเตาไมโครเวฟได้

ภาษา:	หมายเหตุ
จาน Browning	ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต กับของจาน Browning ต้องมีขนาดอย่างน้อย 3/16 นิ้ว (5 มม.) ของจานหมุน การใช้งานที่ไม่เหมาะสมอาจส่งผลให้จานหมุนเสียหายได้
ชุด Dinnerware	ใช้กับเตาไมโครเวฟได้เท่านั้น ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต ห้ามใช้จานที่ร้าวหรือมีรอยร้าว
โถแก้ว	เปิดฝาทุกครั้ง ใช้เพื่ออุ่นอาหารเท่านั้น โถแก้วส่วนใหญ่จะไม่ทนความร้อนและอาจแตกได้
เครื่องแก้ว	ใช้เครื่องแก้วที่ทนความร้อนเท่านั้น ตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีขอบโลหะ ห้ามใช้จานที่ร้าวหรือมีรอยร้าว
ถุงประกอบอาหารสำหรับใช้ในไมโครเวฟ	ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต ห้ามรัดด้วยลวดโลหะ ต้องกรีดรูเพื่อให้ไอน้ำระเหยออกได้
จานและถ้วยกระดาษ	ใช้เพื่อประกอบ/อุ่นอาหารโดยใช้ระยะเวลาไม่นานเท่านั้น ห้ามปล่อยให้เตาทำงานโดยไม่มีผู้ดูแล
กระดาษทิชชู	ใช้คลุมอาหารสำหรับการอุ่นหรือซึบน้ำมัน ใช้โดยมีผู้ดูแลเพื่อประกอบอาหารโดยใช้ระยะเวลาไม่นานเท่านั้น
กระดาษรองอบ	ใช้คลุมเพื่อป้องกันการกระเด็นหรือใช้ห่อเพื่อนึ่ง
พลาสติก	ใช้กับเตาไมโครเวฟได้เท่านั้น ปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิต ต้องระบุว่า "Microwave Safe" ภาษาพลาสติกบางอย่างจะนิ่มลงเมื่ออาหารที่ใส่ร้อนขึ้น ควรกรีดหรือเจาะ "รูสำหรับต้ม" และถุงพลาสติกที่ปิดปากแน่นตามคำแนะนำของบรรจุภัณฑ์
พลาสติกห่ออาหาร	ใช้กับเตาไมโครเวฟได้เท่านั้น ใช้คลุมอาหารเพื่อรักษาความชุ่มฉ่ำ ห้ามให้พลาสติกห่ออาหารสัมผัสกับอาหาร
เครื่องวัดอุณหภูมิ	ใช้กับเตาไมโครเวฟได้เท่านั้น (เครื่องวัดอุณหภูมิสำหรับเนื้อและขนมหวาน)
กระดาษไข	ใช้คลุมเพื่อป้องกันการกระเด็นและรักษาความชุ่มฉ่ำ

วัสดุที่ต้องเลี่ยงใช้กับเตาไมโครเวฟ


ภาษา:	หมายเหตุ
ภาชนะอลูมิเนียม	อาจก่อให้เกิดการอาร์คไฟฟ้า ให้เปลี่ยนมาใช้จานที่ใช้กับเตาไมโครเวฟได้
กล่องใส่อาหารที่หุบเป็นโลหะ	อาจก่อให้เกิดการอาร์คไฟฟ้า ให้เปลี่ยนมาใช้จานที่ใช้กับเตาไมโครเวฟได้
ภาชนะโลหะหรือภาชนะที่มีขอบโลหะ	โลหะจะป้องกันไม่ให้คลื่นไมโครเวฟสัมผัสกับอาหาร ขอบโลหะอาจก่อให้เกิดการอาร์คไฟฟ้า
ลวดโลหะ	อาจก่อให้เกิดการอาร์คไฟฟ้าและเพลิงไหม้เตาได้
ถุงกระดาษ	อาจก่อให้เกิดเพลิงไหม้เตาได้
โพลีพลาสติก	โพลีพลาสติกอาจละลายและจับกับอาหารเมื่อมีอุณหภูมิสูง
ไม้	ไม้จะแห้งกรอบเมื่อใช้กับเตาไมโครเวฟ และอาจแตกหรือร้าว

การติดตั้งเตาไมโครเวฟ

ชิ้นส่วนและอุปกรณ์เสริมต่างๆ


นำเตาไมโครเวฟออกจากกล่องและนำอุปกรณ์เสริมทั้งหมดออกจากภายในเตา
อุปกรณ์เสริมมีดังนี้:

จานหมุน	1
ชุดหมุนจานหมุน	1
คู่มือการใช้งาน	1

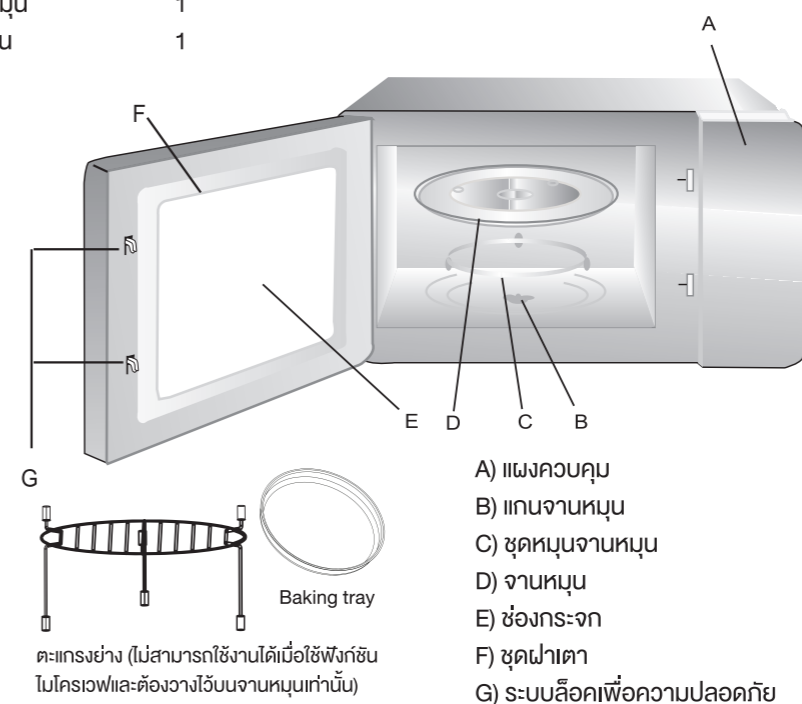

การติดตั้งจานหมุน

ศูนย์กลาง (ด้านล่าง)

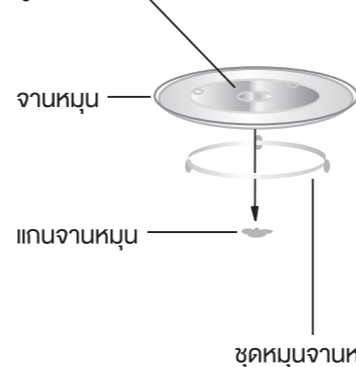

- ห้ามติดตั้งจานหมุนกลับหัว จานหมุนต้องหมุนได้ตลอด
- ต้องใช้งานทั้งจานหมุนและชุดหมุนจานหมุนทุกครั้ง
- ต้องวางอาหารและภาชนะทั้งหมดไว้บนจานหมุนทุกครั้ง
- หากจานหมุนหรือชุดหมุนจานหมุนแตกหรือร้าว โปรดติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตใกล้บ้าน


การติดตั้งบนเคาน์เตอร์

สำรวจเตาว่ามีความเสียหาย เช่น มีรอบบวมหรือประตูพังหรือไม่ ห้ามติดตั้งหากเคาน์เตอร์ชำรุด

เตาไมโครเวฟ: แทะพีลัมกันรอยทิ้งหม้อออกจากผิวเตาไมโครเวฟ ห้ามแกะฝาครอบ Mica สีน้ำตาลอ่อนที่ติดอยู่ภายในเตาเพื่อป้องกันแมกนีตรอน

การติดตั้ง

1. เลือกพื้นราบที่มีพื้นที่ว่างเพียงพอสำหรับช่องลมเข้าและช่องลมออก

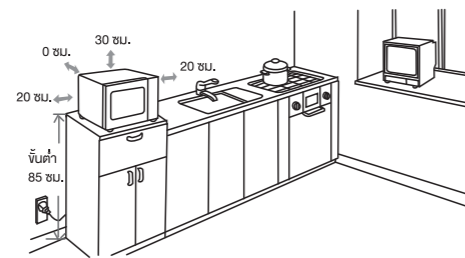

- (1) ระยะห่างจากพื้นขั้นต่ำคือ 85 ซม.
- (2) พื้นผิวด้านหลังของเครื่องใช้นี้ต้องหันเข้าหาผนังเสมอ
เว้นระยะห่างขั้นต่ำ 30 ซม. เหนือเตา และต้องเว้นระยะห่างขั้นต่ำ 20 ซม. จากเตาและผนังที่อยู่ติดกัน
- (3) ห้ามถอดวางออกจากด้านล่างเตาไมโครเวฟ
- (4) การกีดขวางช่องลมเข้าและ/หรือช่องลมออกอาจทำให้เตาเกิดความเสียหายได้

- (5) ตั้งเตาไมโครเวฟให้ห่างจากวิทยุและทีวีมากที่สุด การทำงานของเตาไมโครเวฟอาจรบกวนการรับสัญญาณวิทยุหรือทีวีได้
2. เสียบปลั๊กของเตาไมโครเวฟเข้ากับปลั๊กไฟฟ้าแบบมาตรฐาน ตรวจสอบว่าแรงดันไฟฟ้าและความถี่ที่ใช้เชื่อมต่อกับเตาไมโครเวฟเป็นค่าเดียวกับที่ระบุไว้บนฉลากแสดงข้อมูลบนเตาไมโครเวฟ

คำเตือน: ห้ามติดตั้งเตาไมโครเวฟไว้เหนือเตาประกอบอาหารหรือเครื่องใช้อื่นๆ ที่ก่อให้เกิดความร้อน หากติดตั้งใกล้หรือเหนือแหล่งพลังงานความร้อน เตาไมโครเวฟอาจได้รับความเสียหายและการรับประกันจะกลายเป็นโมฆะ

พื้นผิวที่สามารถจับได้อาจมีความร้อนในระหว่างที่เตาทำงาน



คำแนะนำการใช้งาน

เมื่อเสียบปลั๊ก หน้าจอจะแสดง "0:00" หากไม่มีการดำเนินการใดๆ ภายใน 30 วินาที เสียงสัญญาณเตือนจะดังขึ้นหนึ่งครั้งและเตาจะเข้าสู่สถานะพร้อมใช้งาน

1. การตั้งนาฬิกา

- 1) เมื่ออยู่ในสถานะพร้อมใช้งาน ให้กดปุ่ม "Timer/Clock (เวลา/นาฬิกา)" สองครั้ง "0:00" จะแสดงขึ้น
 - 2) หมุนปุ่ม "🕒" เพื่อปรับชั่วโมง โดยจะอยู่ที่ระหว่าง 0--23
 - 3) กดปุ่ม "Start/+30Sec. (เริ่มทำงาน/+30 วินาที)" เพื่อยืนยัน ตัวเลขนาฬิกาจะกะพริบ
 - 4) หมุนปุ่ม "🕒" เพื่อปรับนาที โดยจะอยู่ที่ระหว่าง 0--59
 - 5) กดปุ่ม "Start/+30Sec. (เริ่มทำงาน/+30 วินาที)" เพื่อเสร็จสิ้นการตั้งนาฬิกา ":" จะกะพริบ
- หมายเหตุ: 1) หากไม่มีการตั้งนาฬิกา ส่วนแสดงผลนาฬิกาจะไม่ทำงาน
2) ในระหว่างขั้นตอนการตั้งนาฬิกา หากไม่กดปุ่ม "Start/+30Sec. (เริ่มทำงาน/+30 วินาที)" และไม่มีการดำเนินการใดๆ ภายใน 1 นาที เสียงสัญญาณเตือนจะดังขึ้นหนึ่งครั้งและเตาจะกลับสู่สถานะการตั้งค่าเดิม

2. การทำอาหารด้วยเตาไมโครเวฟ

- 1) กดปุ่ม "MICRO (ไมโครเวฟ)" หนึ่งครั้ง "1000w" จะแสดงขึ้น และ "0:00" ก็จะแสดงขึ้นด้วย
 - 2) กดปุ่ม "MICRO (ไมโครเวฟ)" หลายๆ ครั้ง หรือหมุนปุ่ม "🕒" เพื่อเลือกกำลังไมโครเวฟจาก 100% ถึง 10% "1000w", "800w", "500w", "300w", "100w" จะแสดงขึ้นตามลำดับ
 - 3) กดปุ่ม "Start/+30Sec. (เริ่มทำงาน/+30 วินาที)" เพื่อยืนยัน
 - 4) หมุนปุ่ม "🕒" เพื่อปรับระยะเวลาในการทำอาหาร (ระยะเวลาในการทำอาหารจะอยู่ที่ระหว่าง 0:05 - 95:00)
 - 5) กดปุ่ม "Start/+30Sec. (เริ่มทำงาน/+30 วินาที)" เพื่อเริ่มทำอาหาร
- หมายเหตุ: จำนวนเวลาที่เพิ่มขึ้นสำหรับการปรับระยะเวลาในการทำอาหารคือ:
- 0---1 นาที : 5 วินาที
 - 1---5 นาที : 10 วินาที
 - 5---10 นาที : 30 วินาที
 - 10---30 นาที : 1 นาที
 - 30---95 นาที : 5 นาที

แผนผังกำลังไมโครเวฟ

กด	1 ครั้ง	2 ครั้ง	3 ครั้ง	4 ครั้ง	5 ครั้ง
การแสดงผล	1000w	800w	500w	300w	100w

3. การย่าง

- 1) กดปุ่ม “GRILL/CONVEC/COMBI (ย่าง/อบ/ผสม)” หนึ่งครั้ง และ “G-01” จะแสดงขึ้น
- 2) กดปุ่ม “Start/+30Sec. (เริ่มทำงาน/+30 วินาที)” เพื่อยืนยัน และ “0:00” จะกะพริบเพื่อแจ้งให้กำหนดระยะเวลาในการทำอาหาร
- 3) หมุนปุ่ม “🕒” เพื่อปรับระยะเวลาในการทำอาหาร (ระยะเวลาในการทำอาหารจะอยู่ที่ระหว่าง 0:05 - 95:00)
- 4) กดปุ่ม “Start/+30Sec. (เริ่มทำงาน/+30 วินาที)” เพื่อเริ่มทำอาหาร
หมายเหตุ: หากระยะเวลาในการย่างผ่านไปครั้งหนึ่ง เสียงสัญญาณเตือนจะดังขึ้นสองครั้งเพื่อให้คุณพลิกอาหาร คุณสามารถปล่อยให้เตาทำงานต่อไปได้ แต่เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในการย่างที่ดีขึ้น ควรพลิกอาหาร ปิดฝาเตา และกดปุ่ม “Start/+30Sec. (เริ่มทำงาน/+30 วินาที)” เพื่อเริ่มทำงานต่อ

4. การทำอาหารแบบผสม

- 1) กดปุ่ม “GRILL/CONVEC/COMBI (ย่าง/อบ/ผสม)” หนึ่งครั้ง และ “G-01” จะแสดงขึ้น
- 2) กดปุ่ม “GRILL/CONVEC/COMBI (ย่าง/อบ/ผสม)” หลายๆ ครั้ง หรือหมุนปุ่ม “🕒” เพื่อเลือกกำลังไฟสำหรับการทำอาหารแบบผสม หยดหมุนเมื่อ “C-01”, “C-02”, “C-03”, “C-04” แสดงขึ้น
- 3) กดปุ่ม “Start/+30Sec. (เริ่มทำงาน/+30 วินาที)” เพื่อยืนยัน
- 4) หมุนปุ่ม “🕒” เพื่อปรับระยะเวลาในการทำอาหาร (ระยะเวลาในการทำอาหารจะอยู่ที่ระหว่าง 0:05 - 95:00)
- 5) กดปุ่ม “Start/+30Sec. (เริ่มทำงาน/+30 วินาที)” เพื่อเริ่มทำอาหาร

หมายเหตุ: คำแนะนำสำหรับการทำอาหารแบบผสม

กำลังไฟสำหรับการทำอาหารแบบผสม	ไมโครเวฟ	การย่าง	การอบลมร้อน
C-01	●		●
C-02	●	●	
C-03		●	●
C-04	●	●	●

5. การอบลมร้อน (พร้อมฟังก์ชันอุ่นเตา)

การอบลมร้อนจะทำให้คุณสามารถทำอาหารได้เหมือนกับเตาอบทั่วไป ซึ่งจะไม่ใช้คลื่นไมโครเวฟ ขอแนะนำให้คุณอุ่นเตาด้วยอุณหภูมิที่เหมาะสมก่อนนำอาหารใส่เตา

- 1) กดปุ่ม “GRILL/CONVEC/COMBI (ย่าง/อบ/ผสม)” สองครั้ง “150°C” จะกะพริบ และ “00:00” จะแสดงขึ้น
- 2) กดปุ่ม “GRILL/CONVEC/COMBI (ย่าง/อบ/ผสม)” หลายๆ ครั้ง หรือหมุนปุ่ม “🕒” เพื่อเลือกอุณหภูมิสำหรับการอบลมร้อน โดยสามารถเลือกอุณหภูมิได้ระหว่าง 150 องศา ถึง 220 องศา
- 3) กดปุ่ม “Start/+30Sec. (เริ่มทำงาน/+30 วินาที)” เพื่อยืนยันอุณหภูมิ
- 4) กดปุ่ม “Start/+30Sec. (เริ่มทำงาน/+30 วินาที)” เพื่อเริ่มอุ่นเตา เมื่อเตาได้อุณหภูมิสำหรับอุ่นเตาแล้ว เสียงสัญญาณเตือนจะดังขึ้นสองครั้งเพื่อแจ้งให้นำอาหารใส่เตา แล้วอุณหภูมิสำหรับอุ่นเตาจะแสดงขึ้นและกะพริบ
- 5) นำอาหารใส่เตาและปิดฝาเตา
หมุนปุ่ม “🕒” เพื่อปรับระยะเวลาในการทำอาหาร (โดยมีระยะเวลาสูงสุดอยู่ที่ 95 นาที)
- 6) กดปุ่ม “Start/+30Sec. (เริ่มทำงาน/+30 วินาที)” เพื่อเริ่มทำอาหาร
หมายเหตุ: ก. ไม่สามารถกำหนดระยะเวลาในการทำอาหารได้หากอุณหภูมิสำหรับอุ่นเตายังไม่ถึงตามที่กำหนด หากเตาได้อุณหภูมิสำหรับอุ่นเตาแล้ว ต้องเปิดฝาเตาเพื่อกำหนดระยะเวลาในการทำอาหาร
ข. หากไม่กำหนดระยะเวลาภายใน 5 นาที เตาจะหยุดการอุ่นเตา เสียงสัญญาณเตือนจะดังขึ้นห้าครั้งและเตาจะกลับเข้าสู่สถานะพร้อมใช้งาน



6. การอบลมร้อน (ไม่มีฟังก์ชันอุ่นเตา)

- 1) กดปุ่ม “GRILL/CONVEC/COMBI (ย่าง/อบ/ผสม)” สองครั้ง “150°C” จะกะพริบ และ “0:00” จะแสดงขึ้น
- 2) กดปุ่ม “GRILL/CONVEC/COMBI (ย่าง/อบ/ผสม)” หลายๆ ครั้ง หรือหมุนปุ่ม “🕒” เพื่อเลือกอุณหภูมิสำหรับการอบลมร้อน โดยสามารถเลือกอุณหภูมิได้ระหว่าง 150 องศา ถึง 220 องศา
- 3) กดปุ่ม “Start/+30Sec. (เริ่มทำงาน/+30 วินาที)” เพื่อยืนยันอุณหภูมิ
- 4) หมุนปุ่ม “🕒” เพื่อปรับระยะเวลาในการทำอาหาร (โดยมีระยะเวลาสูงสุดอยู่ที่ 95 นาที)
- 5) กดปุ่ม “Start/+30Sec. (เริ่มทำงาน/+30 วินาที)” เพื่อเริ่มทำอาหาร

7. การทำอาหารด้วยอุณหภูมิต่ำ



- 1) เมื่ออยู่ในสถานะพร้อมใช้งาน ให้กดปุ่ม “LOW TEMP (ปรับอุณหภูมิอุ่น)” หนึ่งครั้ง หน้าจอจะแสดง “35°C” และ “0:00” จะแสดงขึ้น
- 2) กดปุ่ม “LOW TEMP (ปรับอุณหภูมิอุ่น)” หลายๆ ครั้ง หรือหมุนปุ่ม “🕒” เพื่อเลือกอุณหภูมิ โดยสามารถเลือกอุณหภูมิได้ระหว่าง 35 องศา ถึง 90 องศา
- 3) กดปุ่ม “Start/+30Sec. (เริ่มทำงาน/+30 วินาที)” เพื่อยืนยัน
- 4) หมุนปุ่ม “🕒” เพื่อปรับระยะเวลาในการทำอาหาร โดยมีระยะเวลาสูงสุดอยู่ที่ 12 ชั่วโมง
- 5) กดปุ่ม “Start/+30Sec. (เริ่มทำงาน/+30 วินาที)” เพื่อเริ่มทำอาหาร

8. ฟังก์ชัน Healthy Air Fry

- 1) เมื่ออยู่ในสถานะพร้อมใช้งาน ให้กดปุ่ม **“HEALTHY AIR FRY (ทอดไร้น้ำมัน)”** หนึ่งครั้ง หน้าจอจะแสดง “H-1”
- 2) กดปุ่ม **“HEALTHY AIR FRY(ทอดไร้น้ำมัน)”** หลายๆ ครั้ง หรือหมุนปุ่ม “” เพื่อเลือกเมนูที่ต้องการ หน้าจอจะแสดง “H-1”, “H-2”, “H-3”“H-8” ตามลำดับ
- 3) กดปุ่ม **“Start/+30Sec. (เริ่มทำงาน/+30 วินาที)”** เพื่อยืนยัน
- 4) หมุนปุ่ม “” เพื่อเลือกน้ำหนักอาหาร หากเมนูนั้นมีน้ำหนักให้เลือกเพียงตัวเลือกเดียว เสียงสัญญาณเตือนจะดังขึ้นหนึ่งครั้งเมื่อหมุนปุ่ม
- 5) กดปุ่ม **“Start/+30Sec. (เริ่มทำงาน/+30 วินาที)”** เพื่อเริ่มทำอาหาร

เมนูอาหาร	น้ำหนัก	การแสดงผล
H-1 เฟรนช์ฟรายส์แช่แข็ง	300 กรัม	300 กรัม
H-2 มันฝรั่งหั่นสามเหลี่ยมแช่แข็ง	300 กรัม	300 กรัม
H-3 หัวหอมทอดแช่แข็ง	200 กรัม	200 กรัม
H-4 กุ้งแช่แข็ง	200 กรัม	200 กรัม
H-5 ปลาหมึกทอด	200 กรัม	200 กรัม
H-6 เนื้อปลา	300 กรัม	300 กรัม
H-7 ครีอกัดมันฝรั่งแช่แข็ง	500 กรัม	500 กรัม
H-8 นิกเก็ตไก่แช่แข็ง	400 กรัม	400 กรัม



9. การย่างกรอบ

- 1) เมื่ออยู่ในสถานะพร้อมใช้งาน ให้กดปุ่ม **“CRISPY GRILL (ย่างกรอบ)”** หนึ่งครั้ง หน้าจอจะแสดง “G-1”
- 2) กดปุ่ม **“CRISPY GRILL (ย่างกรอบ)”** หลายๆ ครั้ง หรือหมุนปุ่ม “” เพื่อเลือกเมนูที่ต้องการ หน้าจอจะแสดง “G-1”, “G-2”, “G-3” “G-8” ตามลำดับ
- 3) กดปุ่ม **“Start/+30Sec. (เริ่มทำงาน/+30 วินาที)”** เพื่อยืนยัน
- 4) หมุนปุ่ม “” เพื่อปรับน้ำหนักอาหาร
- 5) กดปุ่ม **“Start/+30Sec. (เริ่มทำงาน/+30 วินาที)”** เพื่อเริ่มทำอาหาร

แผงผังเมนูอาหารสำหรับการย่างกรอบ:

เมนูอาหาร	น้ำหนัก	การแสดงผล
G-1 ครอสต์นี่	100 กรัม	100 กรัม
G-2 พืชชากริลล์	340 กรัม	340 กรัม
G-3 วนมปังปัง	100 กรัม	100 กรัม
G-4 มันฝรั่งแผ่น	250 กรัม	250 กรัม
G-5 แพนเค้กฝรั่งเศส	150 กรัม	150 กรัม
G-6 มะเขือทอด	450 กรัม	450 กรัม
G-7 ไล้กรอกย่าง	350 กรัม	350 กรัม
G-8 กราแตงผักย่าง	500 กรัม	500 กรัม

10. เมนูการทำอาหารแบบผสม

- 1) เมื่ออยู่ในสถานะพร้อมใช้งาน ให้กดปุ่ม **“COMBI MENU (เมนูผสมอัตโนมัติ)”** หนึ่งครั้ง หน้าจอจะแสดง “C-1”
- 2) กดปุ่ม **“COMBI MENU (เมนูผสมอัตโนมัติ)”** หลายๆ ครั้ง หรือหมุนปุ่ม “” เพื่อเลือกเมนูที่ต้องการ หน้าจอจะแสดง “C-1”, “C-2”, “C-3” “C-8” ตามลำดับ
- 3) กดปุ่ม **“Start/+30Sec. (เริ่มทำงาน/+30 วินาที)”** เพื่อยืนยัน
- 4) หมุนปุ่ม “” เพื่อปรับน้ำหนักอาหาร
- 5) กดปุ่ม **“Start/+30Sec. (เริ่มทำงาน/+30 วินาที)”** เพื่อเริ่มทำอาหาร

แผงผังเมนูอาหารสำหรับเมนูการทำอาหารแบบผสม:

เมนูอาหาร	น้ำหนัก	การแสดงผล	กำลังไฟ
C-1 ปีกไก่	500 กรัม	500 กรัม	C-04
C-2 ปลาเผา	500 กรัม	500 กรัม	C-04
C-3 เนื้ออบ	500 กรัม	500 กรัม	C-04
C-4 คุกกี้	225 กรัม	225 กรัม	อุณหภูมิ 180°C
C-5 แอปเปิ้ลอบ	300 กรัม	300 กรัม	C-04
C-6 การตุ๋น	500 กรัม	500 กรัม	C-01
C-7 คัพเค้ก	500 กรัม	500 กรัม	อุณหภูมิ 180°C
C-8 มันเทศย่าง	500 กรัม	500 กรัม	C-04

11. ฟังก์ชันทำอาหารแบบหลายขั้นตอน

สามารถทำได้สูงสุด 2 ขั้นตอน หากขั้นตอนคือการละลายน้ำแข็ง เตาจะทำงานในขั้นตอนแรกโดยอัตโนมัติ เสียงสัญญาณเตือนจะดังขึ้นหนึ่งครั้งหลังสิ้นสุดในแต่ละขั้นตอน และขั้นตอนต่อไปจะเริ่มทำงาน ตัวอย่าง: หากต้องการละลายน้ำแข็งเป็นเวลา 5 นาที และทำงานต่อด้วยกำลังไมโครเวฟ 80% อีกเป็นเวลา 7 นาที ขั้นตอนจะมีดังนี้:

- 1) กดปุ่ม **"Defrost (ละลายน้ำแข็ง)"** สองครั้ง กำลังไฟสำหรับละลายน้ำแข็ง "300w" จะแสดงขึ้น และ "0:00" จะกะพริบเพื่อแจ้งให้กำหนดน้ำหนักอาหาร
- 2) หมุนปุ่ม "👤" เพื่อเลือกระยะเวลาในการทำอาหาร และหยุดหมุนเมื่อน้ำจอแสดง "5:00"
- 3) กดปุ่ม **"MICRO (ไมโครเวฟ)"** หนึ่งครั้ง "1000w" จะแสดงขึ้น และ "0:00" ก็แสดงขึ้นด้วย
- 4) กดปุ่ม **"MICRO (ไมโครเวฟ)"** หลายๆ ครั้ง หรือหมุนปุ่ม "👤" เพื่อเลือกกำลังไมโครเวฟ และหยุดหมุนเมื่อน้ำจอแสดง "800w"
- 5) กดปุ่ม **"Start/+30Sec. (เริ่มทำงาน/+30 วินาที)"** เพื่อยืนยัน
- 6) หมุนปุ่ม "👤" เพื่อปรับระยะเวลาในการทำอาหาร และหยุดหมุนเมื่อน้ำจอแสดง "15:00"
- 7) กดปุ่ม **"Start/+30Sec. (เริ่มทำงาน/+30 วินาที)"** เพื่อเริ่มทำอาหาร

หมายเหตุ: (1) ไม่สามารถเลือกเมนูอัตโนมัติและนาฬิกาจับเวลาให้เป็นฟังก์ชันทำอาหารแบบหลายขั้นตอนได้

(2) ในระหว่างการทำอาหารแบบหลายขั้นตอน หากกดปุ่ม **"Start/+30Sec. (เริ่มทำงาน/+30 วินาที)"** จะเพิ่มระยะเวลาในการทำอาหาร

เวลาในการทำอาหาร

(3) สามารถเลือกการละลายน้ำแข็งให้เป็นขั้นตอนแรกของฟังก์ชันทำอาหารแบบหลายขั้นตอนได้เท่านั้น

12. นาฬิกาจับเวลา

- 1) เมื่ออยู่ในสถานะพร้อมใช้งาน ให้กดปุ่ม **"Timer/Clock (เวลา/นาฬิกา)"** หนึ่งครั้ง "0:00" จะแสดงขึ้น
- 2) หมุนปุ่ม "👤" เพื่อปรับตั้งเวลา โดยสามารถตั้งเวลาได้สูงสุด 95 นาที
- 3) กดปุ่ม **"Start/+30Sec. (เริ่มทำงาน/+30 วินาที)"** เพื่อยืนยัน

หมายเหตุ: 1) เมื่อครบกำหนดเวลาที่ตั้งไว้ เสียงสัญญาณเตือนจะดังขึ้น 5 ครั้ง และน้ำจอจะแสดง "End (สิ้นสุด)"

2) เมื่อใช้งานนาฬิกาจับเวลา หน้าจอจะไม่แสดงเวลาปัจจุบัน

13. การทำอาหารด้วยไมโครเวฟอย่างรวดเร็ว

- 1) เมื่ออยู่ในสถานะพร้อมใช้งาน ให้กดปุ่ม **"Start/+30Sec. เริ่มทำงาน/+30 วินาที)"** เพื่อทำงานด้วยกำลังไมโครเวฟ 100% เป็นเวลา 30 วินาที เมื่อกดปุ่มนี้ซ้ำ ระยะเวลาจะเพิ่มขึ้นครั้งละ 30 วินาที โดยมีเวลาทำอาหารสูงสุดอยู่ที่ 95 นาที

หมายเหตุ: ฟังก์ชันนี้ไม่สามารถใช้งานได้กับการละลายน้ำแข็งตามน้ำหนักและเมนูอัตโนมัติ

- 2) เมื่ออยู่ในสถานะพร้อมใช้งาน ให้หมุนปุ่ม "👤" ไปด้านซ้ายเพื่อเลือกระยะเวลาในการทำอาหารโดยตรง จากนั้นให้กดปุ่ม **"Start/+30Sec. (เริ่มทำงาน/+30 วินาที)"** เพื่อทำงานด้วยกำลังไมโครเวฟ 100% สามารถเลือกโปรแกรมนี้ให้เป็นฟังก์ชันทำอาหารแบบหลายขั้นตอนได้

14. เมนูอัตโนมัติ

- 1) เมื่ออยู่ในสถานะพร้อมใช้งาน ให้หมุนปุ่ม "👤" ไปด้านขวาเพื่อเลือกฟังก์ชันที่ต้องการ และ "A-1", "A-2", "A-3" "A-12" จะแสดงขึ้น
 - 2) กดปุ่ม **"Start/+30Sec. (เริ่มทำงาน/+30 วินาที)"** เพื่อยืนยันเมนูที่ต้องการ
 - 3) หมุนปุ่ม "👤" เพื่อเลือกน้ำหนักอาหาร และไฟแสดง "g (กรัม)" จะแสดงขึ้น
 - 4) กดปุ่ม **"Start/+30Sec. (เริ่มทำงาน/+30 วินาที)"** เพื่อเริ่มทำอาหาร
- หมายเหตุ: เมนูนี้จะทำงานด้วยการอบลมร้อนพร้อมการอุ่นเตาที่อุณหภูมิ 180°C ซึ่งคุณควรอุ่นเตา ก่อนตามด้วยการใช้งานเมนูอัตโนมัติ เมื่อได้อุณหภูมิที่กำหนดแล้ว เตาจะหยุดทำงานและเสียงสัญญาณเตือนจะดังขึ้นเพื่อแจ้งให้เปิดฝาเตาเพื่อนำน้ำคั่วใส่เตา จากนั้นให้กดปุ่ม **"Start/+30Sec. (เริ่มทำงาน/+30 วินาที)"** เพื่อเริ่มทำอาหาร

15. การละลายน้ำแข็งตามน้ำหนัก

- 1) กดปุ่ม **"DEFROST (ละลายน้ำแข็ง)"** หนึ่งครั้ง ไฟแสดงสถานะละลายน้ำแข็งและ "g (กรัม)" จะแสดงขึ้น "100" จะกะพริบเพื่อแจ้งให้กำหนดน้ำหนักอาหาร
 - 2) หมุนปุ่ม "👤" เพื่อเลือกน้ำหนักอาหาร และไฟแสดง "g (กรัม)" จะแสดงขึ้น โดยน้ำหนักอาหารจะอยู่ระหว่าง 100-1,000 กรัม
 - 3) กดปุ่ม **"Start/+30Sec. (เริ่มทำงาน/+30 วินาที)"** เพื่อเริ่มละลายน้ำแข็ง
- หมายเหตุ: หากระยะเวลาในการย่างผ่านไป 20% เสียงสัญญาณเตือนจะดังขึ้นสองครั้ง ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ในการละลายน้ำแข็งที่ดีที่สุด ควรพลิกอาหาร ปิดฝาเตา และกดปุ่ม **"Start/+30Sec. (เริ่มทำงาน/+30 วินาที)"** เพื่อเริ่มทำงานต่อ หากไม่มีการดำเนินการใดๆ เตาจะทำงานต่อไป

16. การละลายน้ำแข็งตามเวลา

- 1) กดปุ่ม **"DEFROST (ละลายน้ำแข็ง)"** สองครั้ง กำลังไฟสำหรับละลายน้ำแข็ง "300w" จะแสดงขึ้น และ "0:00" จะกะพริบเพื่อแจ้งให้กำหนดน้ำหนักอาหาร
- 2) หมุนปุ่ม "👤" เพื่อเลือกระยะเวลาในการทำอาหาร โดยมีระยะเวลาสูงสุดอยู่ที่ 95 นาที
- 3) กดปุ่ม **"Start/+30Sec. (เริ่มทำงาน/+30 วินาที)"** เพื่อเริ่มละลายน้ำแข็ง กำลังไฟสำหรับละลายน้ำแข็งจะอยู่ที่ 300w และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

17. ฟังก์ชันตรวจสอบ

ในระหว่างการทำอาหาร ให้กดปุ่ม **"TIMER/CLOCK (เวลา/นาฬิกา)"** เพื่อตรวจสอบเวลาปัจจุบัน

18. ฟังก์ชันเงียบเสียง

- 1) เมื่ออยู่ในสถานะพร้อมใช้งาน ให้กดปุ่ม **"MICRO (ไมโครเวฟ)"** และ **"GRILL/CONVEC/COMBI (ย่าง/อบ/ผสม)"** พร้อมกัน เสียงสัญญาณเตือนจะดังขึ้นหนึ่งครั้งและน้ำจอจะแสดง "OFF (ปิด)" เป็นเวลา 3 วินาที เตาจะเข้าสู่สถานะเงียบเสียง
- 2) เมื่ออยู่ในสถานะพร้อมใช้งาน ให้กดปุ่ม **"MICRO (ไมโครเวฟ)"** และ **"GRILL/CONVEC/COMBI (ย่าง/อบ/ผสม)"** พร้อมกัน เสียงสัญญาณเตือนจะดังขึ้นหนึ่งครั้งและน้ำจอจะแสดง "ON (เปิด)" เป็น

19. ฟังก์ชันล๊อคป้องกันเด็ก

ล๊อค: เมื่ออยู่ในสถานะพร้อมใช้งาน ให้กดปุ่ม “STOP/CANCEL (หยุด/ยกเลิก)” ค้างไว้ 3 วินาที เสียงสัญญาณเตือนจะดังขึ้น เพื่อแจ้งให้ทราบถึงการเข้าสู่สถานะล๊อคป้องกันเด็กและไฟแสดงสถานะล๊อคจะติดสว่าง หน้าจอจะแสดงเวลาปัจจุบันหรือ 0:00

การปลดล๊อค: เมื่ออยู่ในสถานะล๊อค ให้กดปุ่ม “STOP/CANCEL (หยุด/ยกเลิก)” ค้างไว้ 3 วินาที เสียงสัญญาณเตือนจะดังขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อแจ้งให้ทราบถึงสถานะปลดล๊อค และไฟแสดงสถานะล๊อคจะดับลง

20. ข้อมูลจำเพาะ

- 1) เสียงสัญญาณเตือนจะดังขึ้นหนึ่งครั้งเมื่อหมุนปุ่มเลือกฟังก์ชันครั้งแรก
- 2) ต้องกดปุ่ม “START/+30SEC. (เริ่มทำงาน/+30 วินาที)” เพื่อเริ่มทำงานต่อหากมีการเปิดฝาเตาในระหว่างการทำอาหาร
- 3) เมื่อเลือกเมนูอาหารแล้ว แต่ไม่กดปุ่ม “START/+30SEC. (เริ่มทำงาน/+30 วินาที)” ภายใน 5 นาที เวลาปัจจุบันจะแสดงขึ้น การตั้งค่าจะถูกลบเลิก
- 4) เสียงสัญญาณเตือนจะดังขึ้นหนึ่งครั้งเมื่อกดปุ่มตามเงื่อนไข แต่หากไม่กดปุ่มตามเงื่อนไข ก็จะไม่มีการทำงานใดๆ
- 5) เสียงสัญญาณเตือนจะดังขึ้นห้าครั้งเพื่อแจ้งให้ทราบว่าสิ้นสุดการทำอาหารแล้ว

21. ฟังก์ชันรีเซ็ตจานหมุน

เมื่อสิ้นสุดการทำอาหารแล้ว หากจานหมุนไม่กลับสู่ตำแหน่งเดิม เตาจะเข้าสู่ฟังก์ชันรีเซ็ตจานหมุน เมื่อฟังก์ชันนี้ทำงาน ไฟภายในเตา พัดลม และจานหมุนจะทำงาน และ “**รีเซ็ต**” จะกะพริบขึ้น หลังจากจานหมุนกลับสู่ตำแหน่งเดิมแล้ว เตาจะหยุดทำงานและแจ้งเตือนว่าสิ้นสุดการทำอาหารแล้ว

หมายเหตุ:

1. ฟังก์ชันนี้จะทำงานเมื่อตั้งค่าการทำงานครั้งเดียวในช่วงเริ่มต้นเท่านั้น หากมีการหยุดหรือเปิดฝาเตาในระหว่างการทำอาหาร ฟังก์ชันนี้จะไม่ทำงานเพื่อรีเซ็ตจานหมุน
2. เมื่ออยู่ในสถานะรีเซ็ต หากมีการเปิดฝาเตาหรือกดปุ่ม “STOP/CANCEL (หยุด/ยกเลิก)” เตาจะกลับเข้าสู่สถานะพร้อมใช้งาน

แผงผังเมนูอาหารสำหรับเมนูอัตโนมัติ:

เมนูอาหาร	น้ำหนัก	การแสดงผล	กำลังไฟ
A-1 อุ่นอาหาร ใส่ถ้วย	1 ถ้วย (ประมาณ 200 กรัม)	1	100%
	2 ถ้วย (ประมาณ 400 กรัม)	2	
	3 ถ้วย (ประมาณ 600 กรัม)	3	
A-2 จานอาหารเย็น	250 กรัม	250	100%
	350 กรัม	350	
	500 กรัม	500	
A-3 อุ่นเบอร์เกอร์	1 (ประมาณ 100 กรัม)	1	100%
	2 (ประมาณ 200 กรัม)	2	
	3 (ประมาณ 300 กรัม)	3	
A-4 ไฟคน	1 (ประมาณ 50 กรัม)	1	100%
	2 (ประมาณ 100 กรัม)	2	
	3 (ประมาณ 150 กรัม)	3	
A-5 เบคอน	1	1	100%
	2	2	
	3	3	
	4	4	
	5	5	
	6	6	
A-6 ลาซานญา	250 กรัม	250	C-04
	500 กรัม	500	
A-7 พิซซ่าแซนด์วิช	250 กรัม (ปลา 100 กรัม + ชีส 150 กรัม)	250	220°C ไม่มีการอุ่นเตา
A-8 ไก่อบ	1,000 กรัม	1,000	C-04
	1,200 กรัม	1,200	
	1,400 กรัม	1,400	
A-9 มันฝรั่งอบ ทั้งเปลือก	1 (ประมาณ 230 กรัม)	1	100%
	2 (ประมาณ 460 กรัม)	2	
	3 (ประมาณ 690 กรัม)	3	
A-10 พิซซ่าแช่แข็ง	340 กรัม	340	C-04
A-11 ผัก	150 กรัม	150	100%
	350 กรัม	350	
	500 กรัม	500	
A-12 ป๊อปคอร์น	100 กรัม	100	100%

ปัญหาและการแก้ไข

ปกติ	
เตาไมโครเวฟ/รบกวนการรับสัญญาณทีวี	การทำงานของเตาไมโครเวฟอาจรบกวนการรับสัญญาณวิทยุหรือทีวีได้ เช่นเดียวกับกับการรบกวนของเครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดเล็กอื่นๆ เช่น เครื่องผสมอาหาร เครื่องดูดฝุ่น และพัดลมไฟฟ้า ถือเป็นเรื่องปกติ
ไฟในเตาหรือลง	เมื่อใช้กำลังไฟต่ำ ไฟในเตาไมโครเวฟอาจหรี่ลง ถือเป็นเรื่องปกติ
มีไอน้ำสะสมอยู่ที่ฝาเตาและมีลมร้อนที่ช่องลมออก	ในขณะที่ใช้งาน อาจมีไอน้ำออกมาจากอาหาร ซึ่งส่วนใหญ่จะถูกพัดออกไปทางช่องลมออก แต่บางส่วนอาจสะสมอยู่ตรงบริเวณที่เย็น เช่น ฝาเตา ถือเป็นเรื่องปกติ
เตาเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติโดยที่ไม่มีอาหารอยู่ในเตา	ห้ามใช้งานเตาไมโครเวฟโดยไม่มีอาหารอยู่ในเตาเนื่องจากอันตรายมาก

ปัญหา	สาเหตุที่เป็นไปได้	การแก้ไข
เตาไมโครเวฟไม่ทำงาน	(1) เสียบปลั๊กไม่แน่น	ถอดปลั๊ก แล้วเสียบอีกครั้งหลังรอ 10 วินาที
	(2) ฟิวส์ขาดบ่อยหรือเบรกเกอร์ตัดบ่อย	เปลี่ยนฟิวส์หรือรีเซ็ตเบรกเกอร์ (ซึ่งต้องดำเนินการโดยช่างที่มีความชำนาญจากบริษัทเรา)
	(3) ปลั๊กไฟมีปัญหา	ทดสอบปลั๊กไฟโดยใช้เครื่องใช้อื่น
เตาไมโครเวฟไม่ร้อน	(4) ปิดฝาเตาไม่สนิท	ปิดฝาเตาให้สนิท



ตามข้อกำหนดสำหรับการทิ้งขยะเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (WEEE) ให้คัดแยกขยะจากอุปกรณ์ไฟฟ้าหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ออกจากขยะทั่วไป หากในอนาคตท่านจำเป็นต้องทิ้งผลิตภัณฑ์นี้ โปรดอย่าทิ้งผลิตภัณฑ์นี้ร่วมกับขยะในครัวเรือน โปรดนำส่งผลิตภัณฑ์นี้ให้กับศูนย์เก็บรวบรวมขยะที่มีให้บริการ

PN:16170000A