


**TOASTER OVEN  
INSTRUCTION MANUAL  
TL-MC35Z**

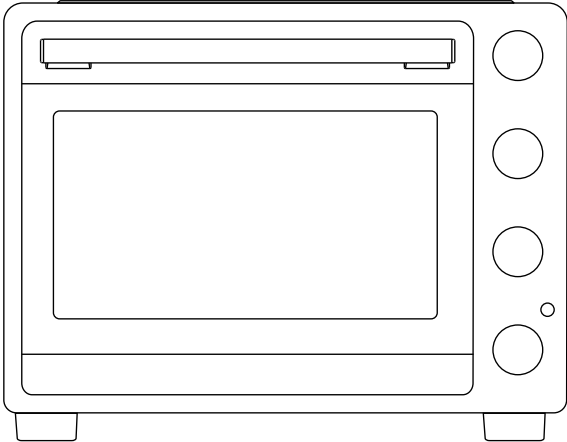

**TOSHIBA**

# สารบัญ

## คำต่อต้านความปลอดภัย

ข้อห้าม, ระเบียบข้อบังคับ, ข้อควรระวัง .....	TH-2
ข้อควรระวังในการจัดวางผลิตภัณฑ์ .....	TH-3
เมื่อใช้งานเป็นครั้งแรก .....	TH-3

## คู่มือการใช้งาน

คำอธิบายโครงสร้าง .....	TH-4
คำอธิบายสิ่งที่ให้มาด้วย .....	TH-4
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแผงควบคุม .....	TH-5
ขั้นตอนการใช้งาน .....	TH-6

## การทำความสะอาด และการดูแลรักษา

ข้อควรระวังในการทำ ความสะอาด .....	TH-7
------------------------------------	------

## คู่มือการบำรุงรักษา

คำพาราเมเตอร์สำหรับผลิตภัณฑ์ .....	TH-7
ข้อกำหนดในการบำรุงรักษา .....	TH-8
บริการหลังการขาย .....	TH-8




## **โปรดดู [ข้อห้าม]**

- ผลิตภัณฑ์นี้มีไว้สำหรับใช้งานในครัวเรือนเท่านั้น ห้ามใช้เตาอบไฟฟ้าเพื่อให้ความร้อนหรือละลายน้ำแข็งโดยเด็ดขาด
- ห้ามไม่ให้เด็กเล็กควบคุมการทำงานผลิตภัณฑ์โดยเด็ดขาด และควรจัดวางผลิตภัณฑ์เพื่อไม่ให้เด็กเล็กเข้าถึงได้
- ห้ามวางสิ่งของใดๆ ไว้บนเตาอบไฟฟ้าในขณะที่ทำงานโดยเด็ดขาดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟไหม้
- ห้ามวางวัตถุติดไฟได้ง่าย เช่น กระดาษ หรือพลาสติก ไว้บนเตาอบไฟฟ้า หรือจัดเก็บวัตถุประเภทอื่นๆ ไว้บนเตาอบไฟฟ้า เพราะอาจทำให้เกิดไฟไหม้ได้
- ห้ามวางภาชนะบรรจุแบบปิดไว้บนเตาอบไฟฟ้าเพื่ออุ่นอาหารโดยเด็ดขาด ไม่เช่นนั้นอาจเกิดการระเบิดได้
- ห้ามดึงสายไฟโดยเด็ดขาด โปรดถอดสายไฟก่อนเคลื่อนย้ายเตาอบไฟฟ้า ห้ามจุ่มสายไฟ, ปลั๊กไฟ หรือเตาอบไฟฟ้าลงในน้ำ หรือของเหลวประเภทอื่นๆ โดยเด็ดขาด ไม่เช่นนั้นอาจเกิดไฟฟ้าช็อตได้

## **โปรดดู [ระเบียบข้อบังคับ]**


- หลังจากใช้งานเสร็จ หรือคาดว่าจะไม่ได้ใช้งานเตาอบไฟฟ้าเป็นเวลานาน ให้ปิดเครื่องและถอดสายไฟออก
- เครื่องใช้ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อใช้ติดตั้งวางภายนอกหรือระบบรีโมทคอนโทรลแบบแยกต่างหาก (ข้อห้ามคุณสมบัติที่ไม่ใช่แบบอัจฉริยะ)
- ในระหว่างใช้งานผลิตภัณฑ์ หากไหลดสูงเกิน เตาอบไฟฟ้าอาจทำงานไม่ถูกต้อง แนะนำให้ใช้แหล่งจ่ายไฟที่แยกต่างหากสำหรับเตาอบไฟฟ้า
- เลือกใช้อุปกรณ์เสริมที่ผู้ผลิตแนะนำให้ใช้งาน หากไม่ใช้อุปกรณ์เสริมที่ผู้ผลิตแนะนำให้ใช้งานอาจทำให้เกิดไฟไหม้หรือเกิดการบาดเจ็บจากการใช้งานได้
- เมื่ออุ่นอาหาร ต้องเว้นช่องว่างภายในภาชนะบรรจุให้เพียงพอเพื่อป้องกันไม่ให้อุณหภูมิเดือดและล้น เมื่อใช้งานภาชนะบรรจุที่เป็นแก้วหรือโลหะ โปรดใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายหรือการเผาไหม้
- เมื่อต้องการเคลื่อนย้ายหรือทำความสะอาดเตาอบไฟฟ้า ให้ถอดสายไฟแล้วรอนกระถังเตาอบไฟฟ้าเย็นลง จากนั้นจึงดำเนินการต่อไป โปรดทำความสะอาดเตาอบไฟฟ้าเป็นประจำเพื่อป้องกันไม่ให้ความร้อนตกค้างที่มาจากอาหารจุดติดไฟ
- หากพบว่าสายไฟหรือผลิตภัณฑ์ชำรุด ต้องดำเนินการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนใหม่โดยผู้ผลิต, แผนกซ่อมบำรุงของผู้ผลิตหรือแผนกที่มีลักษณะใกล้เคียงกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟไหม้ ห้ามเปลี่ยนสายไฟหรือถอดแยกชิ้นส่วน ไม่เช่นนั้นอาจเกิดไฟฟ้าช็อตได้

## **โปรดดู [ข้อควรระวัง] ที่อาจส่งผลให้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยหรือทรัพย์สินเสียหาย**

- **หมายเหตุ:**  **พื้นผิวที่มีความร้อนสูง** ในขณะที่ใช้งานเตาอบไฟฟ้า หรือหลังจากใช้งานเสร็จ พื้นผิวภายนอกของเตาอบไฟฟ้าจะมีความร้อนอยู่อย่างสม่ำเสมอ เตาอบไฟฟ้าจะร้อนขึ้นในระหว่างใช้งาน ระวังอย่าสัมผัสผิวสัมผัสที่ความร้อนที่อยู่บนเตาอบไฟฟ้า
- **คำเตือน:** ชิ้นส่วนที่เข้าถึงได้อาจร้อนขึ้นในระหว่างใช้งาน ดังนั้นไม่ควรให้เด็กเล็กเข้าใกล้ อุณหภูมิของพื้นผิวบางตำแหน่งอาจสูงขึ้นในระหว่างที่เตาอบไฟฟ้าทำงาน
- พื้นผิวที่มีเครื่องหมาย “high temperature surface” กำกับไว้จะร้อนขึ้นในระหว่างใช้งาน อุณหภูมิของพื้นผิวด้านนอกอาจร้อนจัดสักครู่หนึ่งหลังจากสิ้นสุดการทำงาน อย่าสัมผัสหรือเคลื่อนย้าย

### ข้อควรระวังในการจัดวางผลิตภัณฑ์

- วางเตาอบไฟฟ้าไว้บนพื้นผิวที่เป็นฉนวนและให้มีพื้นที่ว่างโดยรอบอย่างน้อย 10-15 ซม.
- จัดวางเตาอบไฟฟ้าไว้ในสภาพแวดล้อมที่แห้งและห้ามใช้งานภายนอกอาคาร
- เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดเผาไหม้ค่าบนเฟอร์นิเจอร์หรือเกิดเพลิงไหม้เนื่องจากความร้อน ควรวางผลิตภัณฑ์ให้ห่างจากผนังและตู้
- ห้ามวางเตาอบไฟฟ้าไว้ใกล้วัตถุติดไฟได้ง่ายหรือแหล่งกำเนิดความร้อนโดยตรง วางเตาอบไฟฟ้าให้ห่างจากผ้าปูโต๊ะหรือวัตถุที่มีลักษณะใกล้เคียงกันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดไฟไหม้

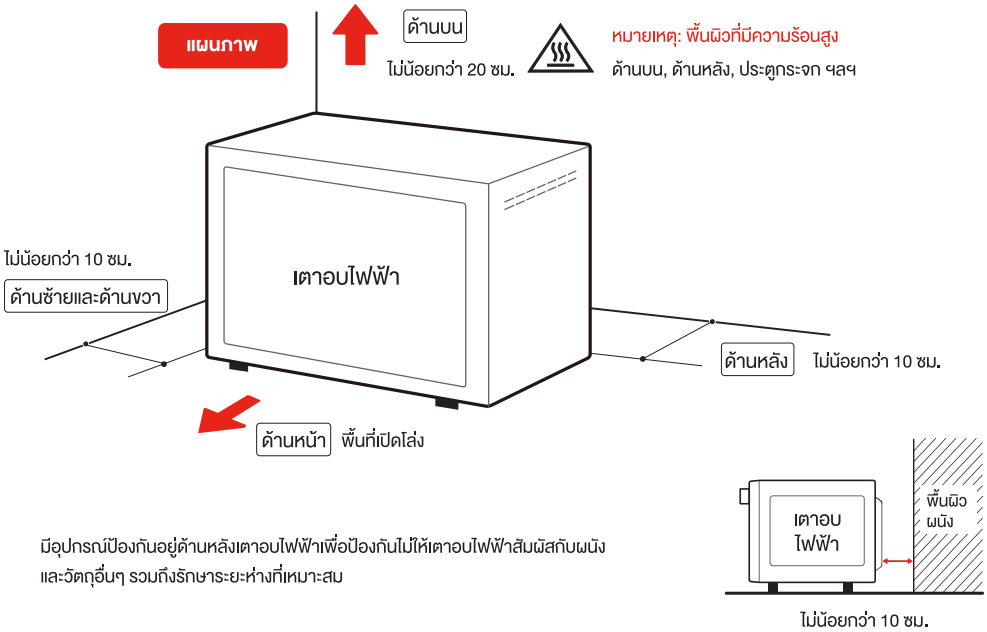


### เมื่อใช้งานเป็นครั้งแรก

- ข้อแนะนำในการอุ่นเตาเปล่า:** ให้อุ่นเตาเปล่าเป็นเวลา 15 นาทีก่อนใช้งานเป็นครั้งแรก เพื่อกำจัดสารเคลือบผิวป้องกันความร้อนที่อยู่ที่อุณหภูมิและความชื้นในเตาอบ
- วิธีการทำงาน:**
- 1 ใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดๆ เช็ดทำความสะอาดเตาอบไฟฟ้าในขณะที่ปิดเครื่องอยู่ (อย่าขีดต่อความร้อน)
  - 2 วางถาดอบและตะแกรงไว้ในเตาอบไฟฟ้า จากนั้นเสียบปลั๊ก
  - 3 ใช้ฟังก์ชันที่ขึ้นชื่อด้านบนและด้านล่าง จากนั้นปรับตั้งอุณหภูมิไปที่ระดับสูงสุดเพื่ออุ่นเตาเปล่าเป็นเวลา 15 นาที

**หมายเหตุ:** หากมีกลิ่นหรือควันในระหว่างอุ่นเตาเปล่าถือเป็นอาการปกติ

**เสร็จสิ้นขั้นตอนการอุ่นเตาเปล่า:** ถอดสายไฟแล้วเปิดฝาดูอุณหภูมิเพื่อระบายความร้อนหลังจากเตาอบไฟฟ้าเย็นลงแล้ว ให้นำถาดอบและตะแกรงออกเพื่อใช้งานตามปกติ


## คำอธิบายโครงสร้าง

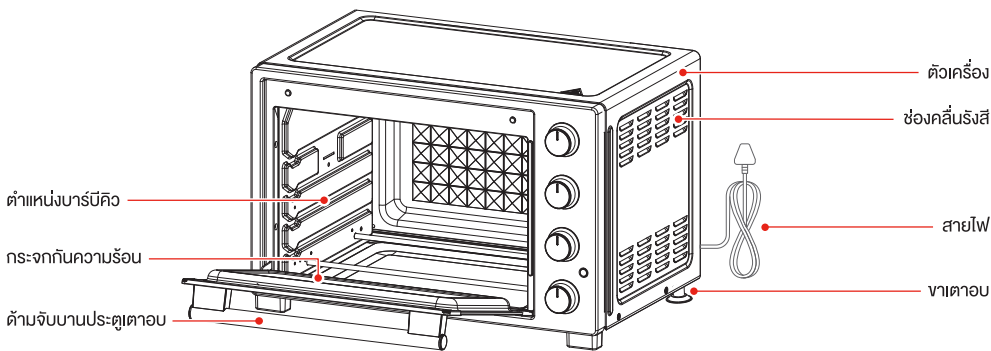

## คำอธิบายสิ่งที่ได้มาด้วย


### ⚠️ หมายเหตุ

- เนื่องจากการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง หากผลิตภัณฑ์ที่เป็นจริงไม่ตรงกับรูปภาพ โปรดอ้างอิงผลิตภัณฑ์จริงเป็นหลัก




#### ถาดอบ

ใช้วางอาหารที่มีไขมันหรือร้อนไว้น้ำมันที่หยดจากอาหารในระหว่างย่าง  
คำแนะนำ: ใช้ร่วมกับฟอยล์ห่ออาหาร




#### การย่าง

ใช้ปิ้งขนมปังหรือปรุงอาหารประเภทอื่นๆ รวมถึงใช้รองภาชนะบรรจุอาหารที่เป็นโลหะ



#### ถาดรองเศษอาหาร

ใช้รองเศษอาหารที่อ่อน ปรอดวางไว้ใต้ที่ทำความร้อน



#### ด้ามจับถาด

ใช้เพื่อนำถาดอบและตะแกรงออกจากเตาอบไฟฟ้า



#### ส้อมแกนหมุน



#### ด้ามจับแกนหมุน

## ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับแผงควบคุม

### ปุ่มปรับอุณหภูมิที่ด้านบน

ปรับอุณหภูมิที่ด้านบน  
 ในระหว่างปรุงอาหาร อย่าหมุนปุ่มปรับให้ต่ำกว่า 70°C  
 เนื่องจากช่วงอุณหภูมิที่ปรับตั้งได้จะอยู่ระหว่าง 70 – 230°C  
 ท่านสามารถปรับตั้งอุณหภูมิที่ด้านบนได้ภายใต้ฟังก์ชัน  
 ที่ด้านบนและด้านล่าง

### ปุ่มเลือกฟังก์ชัน

#### เลือกฟังก์ชันการปรุงอาหาร

- ที่ด้านล่างทำงาน
- ที่ด้านบนทำงาน
- ที่ด้านบนและด้านล่างทำงานพร้อมกัน
- ทำความร้อนด้านบนและด้านล่างพร้อมลมร้อน
- ทำความร้อนพร้อมแกนหมุน

### ปุ่มปรับอุณหภูมิที่ด้านล่าง

ปรับอุณหภูมิที่ด้านล่าง  
 ในระหว่างปรุงอาหาร อย่าหมุนปุ่มปรับให้ต่ำกว่า 70°C  
 เนื่องจากช่วงอุณหภูมิที่ปรับตั้งได้จะอยู่ระหว่าง 70 – 230°C  
 ท่านสามารถปรับตั้งอุณหภูมิที่ด้านล่างได้ภายใต้ฟังก์ชัน  
 ที่ด้านบนและด้านล่าง


### ไฟแสดงสถานะการทำงาน

ในระหว่างใช้งาน (หลังจากเริ่มการทำงาน) ไฟแสดงสถานะการทำงานนี้จะสว่างตลอดเวลา ไฟแสดงสถานะการทำงานดังกล่าวจะดับลงเมื่อสิ้นสุดการทำงาน

### ปุ่มปรับตั้งเวลา

#### ปรับตั้งเวลาการปรุงอาหาร

หากเวลาที่ต้องการปรับตั้งน้อยกว่า 10 นาที หมุนปุ่มปรับตั้งเวลาให้เกิน 10 นาที จากนั้นจึงหมุนกลับมายังตำแหน่งเวลาที่ต้องการ

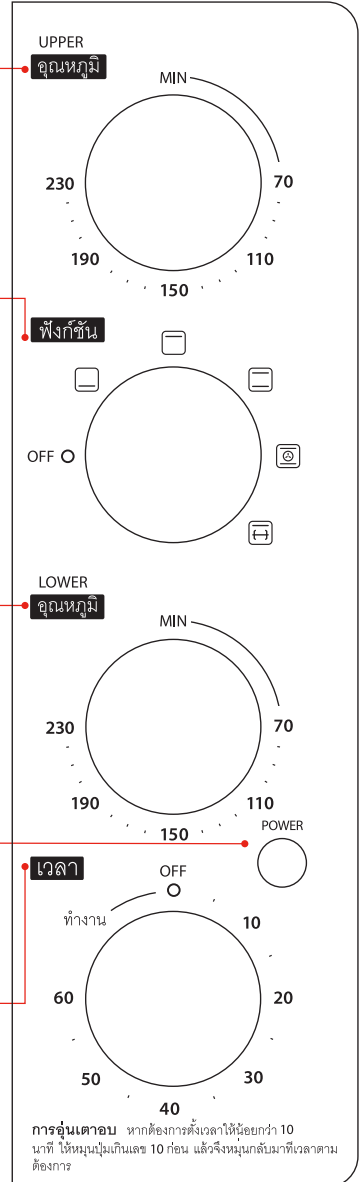

## ขั้นตอนการใช้งาน

### **หมายเหตุ**


- เตาอบไฟฟ้านี้ทำงานโดยอาศัยหลักการทำความร้อนเป็นช่วงๆ ในระหว่างทำงาน ที่ความร้อนจะกลายเป็นสีแดงและดำซึ่งถือเป็นอาการปกติ
- ที่ความร้อนนี้ช่วยเคลือบผิวป้องกันการกัดกร่อน ดังนั้นอาจมีกลิ่นหรือเฝื่อนดำเมื่อใช้งานเป็นครั้งแรกซึ่งถือเป็นอาการปกติ
- เมื่อเลือกใช้งานโหมด “ทำงานต่อเนื่อง (Long Pass)” เตาอบไฟฟ้าจะอยู่ในสถานะทำงานต่อเนื่องและไฟแสดงสถานะการทำงานจะติดสว่าง หากต้องการหยุด ให้หมุนปุ่มปรับตั้งเวลากลับไปยังตำแหน่ง “ปิด” ไม่เช่นนั้น เตาอบไฟฟ้าจะทำงานต่อเนื่องจนอาจก่อให้เกิดไฟไหม้ได้ หากเครื่องทำงานนานเกินไป
- ช่องใส่อาหารของเตาอบเคลือบด้วยอีนาเมล ดังนั้นอาจมีเสียงดังเล็กน้อยในระหว่างใช้งานซึ่งไม่ถือเป็นความผิดปกติแต่อย่างใด

- 1** **เสียบปลั๊กไฟ** Iw/ AC 220 โวลต์ โปรดจำไว้ว่าต้องจจัดวางเตาอบไฟฟ้าให้ห่างจากผนังโดยรอบหรือเฟอร์นิเจอร์อย่างน้อย 15 ซม.
- 2** **การอุ่นเตา (ทางเลือก)** เลือกอุณหภูมิและเวลาสำหรับการอุ่นเตาให้เหมาะสมกับสูตรอาหาร การอุ่นเตาจะช่วยให้อาหารมีรสชาติดียิ่งขึ้น
- 3** **เติมส่วนผสม** วางอาหารไว้บนถาดอบหรือตะแกรง จากนั้นเลือกตำแหน่งบาร์บีคิวให้เหมาะสมกับระดับความสูงของอาหาร
- 4** **เลือกฟังก์ชัน** ท่อน้ำล้าง/ท่อน้ำบน/ท่อน้ำบนและล่าง/ท่อน้ำบนและล่างพร้อมพัดลมทำความร้อน/ทำความร้อนพร้อมแกนหมุน
- 5** **ปรับตั้งอุณหภูมิ** ปรับตั้งอุณหภูมิให้เหมาะสมกับลักษณะของอาหารและความชอบส่วนตัว
- 6** **ปรับตั้งเวลา** ปรับตั้งเวลาให้เหมาะสมกับลักษณะของอาหารและความชอบส่วนตัว เตาอบไฟฟ้าเริ่มทำงาน
- 7** **การปรุงอาหารเสร็จสมบูรณ์** ใช้ด้ามจับถาดหรือถุงมือฉนวนป้องกันความร้อนเพื่อนำถาดอบหรือตะแกรง และอาหารออกจากเตาอบ โปรดใช้ความระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดการลวก

## ข้อควรระวังในการทำความสะอาด

### ! หมายเหตุ

- ห้ามใช้เครื่องมือทำความสะอาดที่มีลักษณะแหลมคม, แปรงขัด หรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อนเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความเสียหายต่อถาดอบและตะแกรง
- ห้ามจุ่มเตาอบไฟฟ้าลงในน้ำหรือของเหลวประเภทอื่นๆ โดยเด็ดขาด ไม่เช่นนั้นอาจทำให้เตาอบเสียหายได้
- ห้ามเช็ดทำความสะอาดที่ความร้อน หากคาดว่าจะไม่ได้ใช้งานที่ความร้อนไล่หะเป็นเวลานาน ให้เช็ดพื้นผิวที่ความร้อนด้วยน้ำมันปรุงอาหารเพียงเล็กน้อย

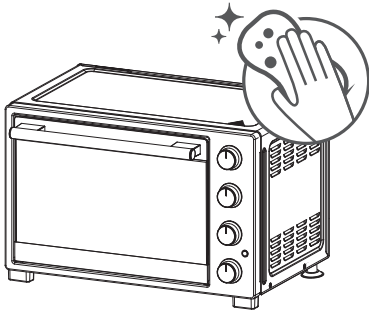

- 1 ก่อนทำความสะอาด ให้ถอดปลั๊กแล้วรอจนกระทั่งเตาอบไฟฟ้าเย็นลง จากนั้นจึงดำเนินการต่อไป
- 2 ทำความสะอาดอุปกรณ์เสริมทั้งหมดรวมถึงตะแกรงและถาดอบด้วยสารทำความสะอาดที่มีฤทธิ์อ่อนๆ และเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวที่ด้านในด้วยผ้านุ่มชุบน้ำบิดหมาดๆ

## ค่าพารามิเตอร์สำหรับผลิตภัณฑ์

### ! หมายเหตุ

- ขนาดผลิตภัณฑ์คำนวณจากค่าความยาว X ความลึก X ความสูง ซึ่งเป็นค่าโดยประมาณ สำหรับขนาดเฉพาะเจาะจง โปรดอ้างอิงผลิตภัณฑ์จริง
- ขนาดขอบเขต ค่าความลึกที่ระบุไว้ครอบคลุมถึงด้านจับบานประตูเตาอบ (ถ้ามี), ความยาวของโครงยึดด้านหลัง และค่าความสูงที่ระบุไว้ครอบคลุมถึงขาเตาอบ
- เนื่องจากมีการปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ดังนั้นค่าพารามิเตอร์ที่เป็นจริงอาจแตกต่างจากข้อมูลบนฉลาก สำหรับขนาดเฉพาะเจาะจง โปรดอ้างอิงผลิตภัณฑ์จริง

เตาอบไฟฟ้า รุ่น.	TL-MC35Z
ขนาดความจุเตาอบ	35 ลิตร
ขนาดตัวเครื่อง (ก*ล*ส)	502*380*325 มิลลิเมตร
น้ำหนักตัวเครื่อง	9.1 กิโลกรัม
แรงดันไฟฟ้า/ความถี่	220 โวลต์ ~ 50 เฮิร์ตซ์
กำลังไฟฟ้าสำหรับย่าง	1500 วัตต์



## **หมายเหตุ**

- หากมีข้อสงสัยหรือพบเห็นรายละเอียดที่แตกต่างจากเอกสารฉบับนี้ โปรดติดต่อเรากับที่ หมายเลขโทรศัพท์: 02-511-7777
- ผลผลิตกันที่มีไว้สำหรับการใช้งานภายในครัวเรือนเท่านั้น ผู้ใช้งานจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบเองหากความเสียหายใดๆ เกิดขึ้นจากการใช้งานภายนอกอาคารซึ่งเป็นการใช้งานที่ไม่เป็นไปตามมาตรฐาน
- หากต้องการเข้ารับบริการ โปรดติดต่อศูนย์บริการใกล้บ้านโดยตรงหรือบริการสายด่วนของเรา
- หากติดต่อผ่านทางข้อความ โปรดระบุหมายเลขติดต่อ จากนั้นเราจะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด
- เพื่อสิทธิประโยชน์ของคุณ โปรดเก็บรักษาใบรับประกันไว้

## **ข้อกำหนดในการบำรุงรักษา**

### **เดอบไฟฟ้าโตชิบาวะยึดถือปฏิบัติตามนโยบายแห่งชาติ “three guarantees”**

#### **อย่างเคร่งครัด**

- ภายใต้การใช้งานปกติ การรับประกันผลผลิตกันจะเป็นไปตามนโยบายแห่งชาติ “new three guarantees” และ “รับประกัน 1 ปีสำหรับทั้งเครื่อง สำหรับการใช้งานที่ไม่ใช่ในครัวเรือน (เช่น ธุรกิจ, การค้า, การใช้งานในองค์กร) จะเป็นการรับประกัน 6 เดือนสำหรับทั้งเครื่อง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย” ผลผลิตกันที่นี้อยู่ภายใต้การบริการแบบ carry-in service (ลูกค้านำเครื่องเข้ามารับบริการที่ศูนย์บริการทั้งเครื่อง) สำหรับสาระสำคัญอื่นๆ จะยึดถือปฏิบัติตามนโยบายแห่งชาติ “new three guarantees”
- ต้องแสดงใบกำกับสินค้าและใบรับประกันในระหว่างซ่อม ระยะเวลาการรับประกันนับจากวันที่ออกใบกำกับสินค้า หากผู้ใช้งานทำใบกำกับสินค้าหาย ระยะเวลาการรับประกันจะเริ่มต้นนับจากวันที่ผลิต
- ชิ้นส่วนที่ซ่อมแซมและเปลี่ยนในระหว่างระยะเวลาการรับประกันถือเป็นของบริษัท และชิ้นส่วนที่ซ่อมแซมและเปลี่ยนนอกระยะเวลาการรับประกันถือเป็นของผู้ใช้งาน
- เื่อนไฟที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ไม่อยู่ภายใต้การรับประกัน:
  - (1) อุปกรณ์เสริมต่างๆ (ถาดอบ, ตะแกรง, ส้อมสำหรับย่าง, แคนสำหรับย่าง, ถาดรองเศษอาหาร, ด้ามจับถาด, โครมยัด ฯลฯ) และของวงจ
  - (2) ความเสียหายที่เกิดจากการหยပ်จับ การใช้งาน การบำรุงรักษา รวมถึงการจัดเก็บที่ไม่ถูกวิธีโดยผู้ใช้งาน
  - (3) ความเสียหายที่เกิดจากการใช้แรงดันไฟฟ้าต่ำกว่า 187 โวลต์ หรือ เกินกว่า 240 โวลต์
  - (4) ความเสียหายที่เกิดจากการละเลยไม่ปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานเมื่อใช้งาน, ซ่อมแซม หรือบำรุงรักษา
  - (5) การถอดแยกชิ้นส่วนหรือซ่อมแซมไม่ได้ดำเนินการโดยช่างที่มีความเชี่ยวชาญของบริษัท
  - (6) ความเสียหายจากภัยธรรมชาติ (เช่น ไฟฟ้าผ่า, ไฟไหม้, แผ่นดินไหว, น้ำท่วม ภัยธรรมชาติอื่นๆ)
  - (7) สิ้นสุดการรับประกันผลผลิตกันที่
  - (8) รุ่ยหรือหมายเลขระบุใบกำกับสินค้าหรือใบรับประกันไม่ตรงกับผลผลิตกันที่
- สำหรับเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้น ทางบริษัทจะทำการบำรุงรักษาผลผลิตกันที่โดยคิดค่าใช้จ่าย ประเภทของค่าใช้จ่ายจะครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและค่าชิ้นส่วนอะไหล่ มาตรฐานค่าใช้จ่ายจะอยู่ภายในขอบเขตที่ได้รับการยินยอมจากแผนกที่เกี่ยวข้อง
- บริการเสริมต่างๆ ตลอดจนของวงจอื่นๆ เพิ่มเติมที่ตัวแทน, ผู้จัดการจำหน่ายและผู้ค้าปลีกให้คำมั่นสัญญาไว้ถือเป็นความรับผิดชอบของตนเอง, ผู้จัดการจำหน่ายและผู้ค้าปลั๊กดังกล่าว

## **บริการหลังการขาย**

สำหรับความผิดปกติของผลผลิตกันที่ที่ไม่ได้เกิดจากการกระทำของมนุษย์ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างระยะเวลาการรับประกันนับจากวันที่ซื้อ ทางบริษัทจะดำเนินการซ่อมบำรุงให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย หากผลผลิตกันที่ชำรุดเสียหายเนื่องด้วยการใช้งานไม่ถูกวิธี, อยู่นอกเหนือระยะเวลาการรับประกันหรือเกิดจากการบำรุงรักษาไม่ถูกต้อง ทางบริษัทจะดำเนินการซ่อมบำรุงโดยคิดค่าใช้จ่าย โปรดอย่าเ้าบริการเค็ดที่อยู่บนผลผลิตกันที่ออกเพื่อให้ช่างซ่อมบำรุงสามารถตรวจสอบข้อมูลผลผลิตกันที่ได้ สำหรับประเด็นอื่นๆ โปรดดูข้อกำหนดในการบำรุงรักษา