


คู่มือการใช้งาน

เตาอบไฟฟ้า

TL2-SAC25GZC(WS)

โปรดทบทวนคู่มือการใช้งานนี้ก่อนใช้งานเครื่อง

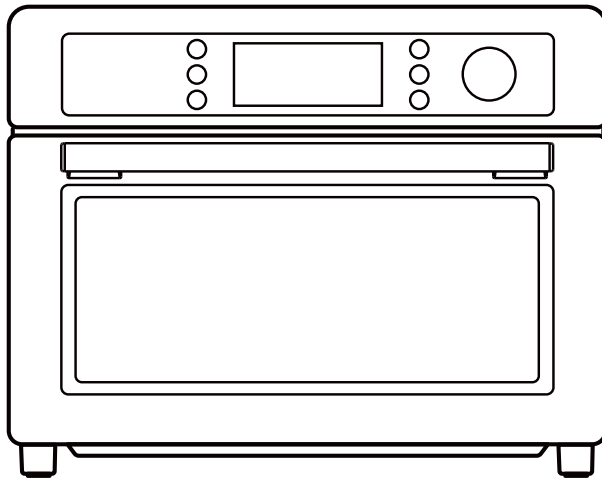

TOSHIBA



สารบัญ

การป้องกันที่สำคัญ

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน.....	01
ก่อนใช้งานครั้งแรก.....	03

คำแนะนำผลิตภัณฑ์

ชื่อของชิ้นส่วน.....	04
----------------------	----

การทำงาน

วิธีการใช้.....	05
ฟังก์ชันปิดเสียง.....	07
ฟังก์ชัน Airfry (อบลมร้อน).....	07
ฟังก์ชันเมนู Airfry (อบลมร้อน).....	08
ฟังก์ชัน Toast (ปิ้งไฟบน-ล่าง).....	09
ฟังก์ชัน Bake (อบไฟล่าง).....	10
ฟังก์ชัน Broil (ย่างไฟบน).....	11

ฟังก์ชัน Roast (ย่างไฟบน-ล่าง).....	12
ฟังก์ชัน Pizza (พิซซ่า).....	13
ฟังก์ชัน Cookies (คุกกี้).....	14
ฟังก์ชัน Bagel (เบเกิล).....	15
ฟังก์ชัน Reheat (อุ่นอาหารแช่เย็น).....	16
ฟังก์ชัน Warm (รักษาอุณหภูมิอาหาร).....	17
ฟังก์ชัน Proof (หมักแป้งขนมปัง).....	18
ฟังก์ชัน Slow cook (ปรุงสุกช้า).....	19
ฟังก์ชัน Dehydrate (ดึงน้ำออก).....	20
ฟังก์ชัน Wifi.....	21
คำแนะนำฟังก์ชันแอป TSmartLife.....	21
การดูแลและทำความสะอาด.....	22
ข้อมูลจำเพาะ.....	23
การแสดงแหล่งที่มา.....	23

การป้องกันที่สำคัญ

ข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน

เมื่อใช้เครื่องใช้ไฟฟ้า ควรปฏิบัติตามข้อควรระวังเพื่อความปลอดภัยขั้นพื้นฐาน รวมทั้งสิ่งต่อไปนี้:



เครื่องใช้นี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้งานโดยบุคคล (รวมถึงเด็ก) ที่มีความสามารถทางร่างกาย ประสาทสัมผัส หรือจิตใจที่บกพร่อง หรือขาดประสบการณ์และความรู้ เว้นแต่จะได้รับการดูแลหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้เครื่องโดยบุคคลที่รับผิดชอบด้านความปลอดภัยของพวกเขา



เด็กควรได้รับการดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะไม่เล่นกับเครื่องใช้



หากสายไฟชำรุด เฉพาะผู้ผลิต ตัวแทนบริการซ่อมบำรุง หรือบุคคลที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกันเท่านั้นที่ทำหน้าที่เปลี่ยนเพื่อหลีกเลี่ยงอันตราย



หลีกเลี่ยงการสัมผัสชิ้นส่วนเคลื่อนไหว



เครื่องใช้นี้ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้งานกับตัวจับเวลาภายนอกหรือระบบควบคุมระยะไกลแยกต่างหาก



อุณหภูมิของพื้นผิวที่เข้าถึงได้อาจสูงเมื่อเครื่องกำลังทำงาน



ชิ้นส่วนที่เข้าถึงได้อาจร้อนระหว่างการใช้งาน เด็กเล็กควรอยู่ห่างจากเครื่องใช้



เครื่องใช้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้งานแบบตั้งอยู่อย่างอิสระ



ถอดปลั๊กออกจากเต้ารับเมื่อไม่ได้ใช้งานเครื่อง ก่อนเปิดหรือถอดชิ้นส่วน และก่อนทำความสะอาด ตลอดจนปล่อยให้เย็นก่อนจัดการขนย้าย



ผู้ใช้งานควรใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งเมื่อใช้ภาชนะที่ทำด้วยโลหะหรือแก้วอื่น ๆ



เครื่องใช้นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้งานในบ้านเรือนและการใช้งานที่คล้ายคลึงกัน เช่น:

- พื้นที่ครัวของพนักงานในร้านค้า สำนักงาน และสภาพแวดล้อมการทำงานอื่น ๆ
- โดยลูกค้าในโรงแรม โมเต็ล และสภาพแวดล้อมประเภทที่อยู่อาศัยอื่น ๆ
- บ้านไร่
- สภาพแวดล้อมประเภทที่พักพร้อมอาหารเช้า



คำเตือน: ตรวจสอบให้แน่ใจว่าปิดเครื่องเพื่อป้องกันไฟฟ้าช็อต



อย่าวางวัสดุใดก็ตามต่อไปนี้ในเตาอบ นั่นคือกระดาษ กระดาษแข็ง พลาสติก และอื่น ๆ



อย่าจัดเก็บวัสดุใดก็ตามในเตาอบนี้เมื่อไม่ใช้งาน นอกเหนือจากอุปกรณ์เสริมที่แนะนำจากผู้ผลิต



พื้นผิวอาจร้อน
ในระหว่างการใช้งาน

อ่านอย่างระมัดระวังและเก็บไว้สำหรับการอ้างอิงในอนาคต

ก่อนใช้งานครั้งแรก

1. นำอุปกรณ์เสริมและวัสดุสำหรับการขนส่งทั้งหมดที่บรรจุอยู่ภายในเตาอบออก
2. ล้างตะแกรงวางอบอาหารและถาดอบอาหารในน้ำสบู่อุ่น ๆ เช็ดด้านในของเตาอบด้วยผ้าหรือฟองน้ำชุบน้ำหมาด ๆ ชັบให้แห้งด้วยกระดาษชำระเพื่อให้แน่ใจว่าเครื่องแห้งก่อนใช้งาน
3. วางเตาอบบนเคาน์เตอร์พื้นผิวเรียบหรือพื้นผิวอื่น ๆ ที่เสถียร
อย่าใช้งานเมื่ออยู่ในวงจรเดียวกันกับอุปกรณ์อื่น
4. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ติดตั้งถาดรองเศษขนมปังอย่างถูกต้องก่อนใช้งาน





สำหรับครั้งแรกเท่านั้น เมื่อทำการตั้งค่าฟังก์ชันเป็นอย่า ให้ตั้งอุณหภูมิเป็น MAX (สูงสุด) และตัวจับเวลาเป็น 15 นาที วิธีนี้จะทำให้น้ำมันที่ยังอยู่ในเตาอบไหม้หมด




ข้อควรระวัง

เตาอบอาจมีควันในระหว่างกระบวนการนี้ เป็นเรื่องปกติสำหรับเตาอบใหม่ และจะคงมีอยู่ไม่เกิน 10-15 นาที


ชื่อของชิ้นส่วน

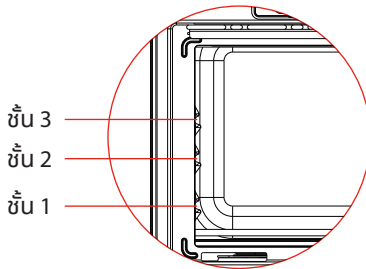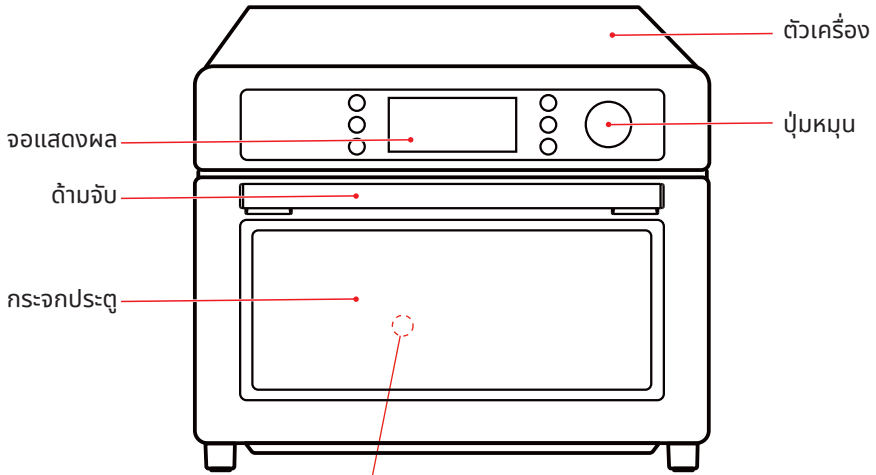


ถาดรองเศษขนมปัง

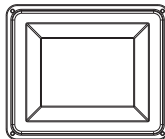

ถาดอบอาหาร



ตะแกรงวางอบอาหาร



ตะกร้า Air Fry



ข้อควรระวัง

รูปภาพทั้งหมดในคู่มือนี้ใช้เพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้น อุปกรณ์อาจแตกต่างกันเล็กน้อยไปรอบๆ ที่ผลิตภัณฑ์จริง

การทำงาน

วิธีการใช้






ข้อควรระวัง

พื้นผิวเตาอบร้อนในระหว่างและหลังการใช้งาน




คำแนะนำ

- 1 วางตะแกรงวางอบอาหารในตำแหน่งที่จะสอดคล้องกับความสูงของอาหารที่จะปรุง
- 2 ผู้ใช้งานต้องวางอาหารบนถาดอบอาหารเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากไฟไหม้ที่เกิดจากการสะสมของเศษอาหารบนท่อให้ความร้อน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณใช้ภาชนะที่เหมาะสมกับเตาอบขณะร้อนในเตาอบเสมอ ห้ามใช้ภาชนะพลาสติกหรือกระดาษแข็งในเตาอบ
- 3 ทำความสะอาดท่อให้ความร้อนเป็นบางครั้งบางคราว
- 4 ห้ามใช้กระทะหรือฝาปิดที่ทำจากแก้วหรือเซรามิก
- 5 อย่าปล่อยให้ น้ำจากอาหารที่ผ่านการปรุงสุกไหลไปที่ด้านล่างของเตาอบ ใช้ถาดรองเศษขนมปังขณะปรุงอาหาร
- 6 ตั้งอุณหภูมิตามที่แนะนำในสูตรอาหารหรือตามต้องการ
- 7 ปิดประตูให้แน่นสนิท และตั้งเวลาปรุงอาหารเพื่อเริ่มใช้งานเตาอบ
- 8 เมื่อคุณใช้ตะแกรงวางอบอาหาร กรุณาวางตะแกรงวางอบอาหารในระดับที่เหมาะสม โดยให้ด้านบนของถาดวางอบอาหารอยู่ต่ำกว่าช่องระบายอากาศ
- 9 กรุณาอย่าถอดสายไฟเมื่อเตาอบสิ้นสุดการทำงาน พัดลมจะหยุดทำงานล่าช้า 1 นาที

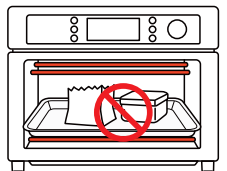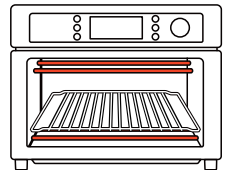

เกี่ยวกับระดับตะแกรงวาง

ตะแกรงวางอบอาหารสามารถวางบนชั้นอบที่แตกต่างกันได้ และเหมาะสำหรับการอบอาหารที่แตกต่างกัน

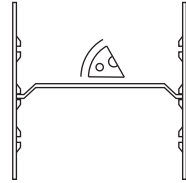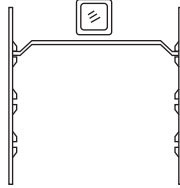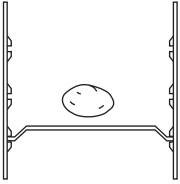

ตะแกรงอบชั้นล่างเหมาะสำหรับการอบมันฝรั่ง


2. ตะแกรงอบชั้นบนเหมาะสำหรับการอบขนมปังแผ่น

3. ตะแกรงอบชั้นกลางเหมาะสำหรับการอบพิซซ่า

เมื่อเตาอบมีกระแสไฟฟ้า เสียงกริ่งจะดังขึ้นหนึ่งครั้ง ฟังก์ชันค่าเริ่มต้นคือ AIRFRY ในกระบวนการปรุงอาหาร คุณสามารถกด "OK/START/PAUSE" เพื่อหยุดการปรุงอาหารชั่วคราวได้





แผงควบคุม

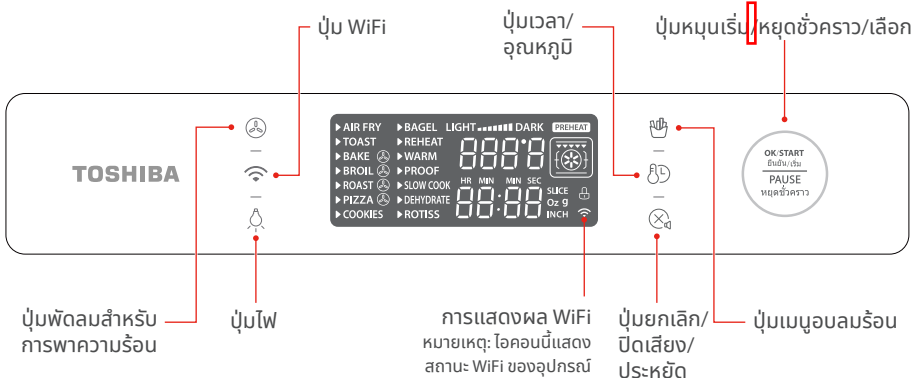


คำแนะนำฟังก์ชัน

ฟังก์ชันปิดเสียง

เมื่อต้องการให้เตาอบเงียบ ให้กด “” ค้างไว้ 3 วินาที หน้าจอแสดงผลจะแสดง “OFF” จากนั้นเครื่องจะอยู่ในฟังก์ชันปิดเสียง กด “” ค้างไว้ 3 วินาที ฟังก์ชันปิดเสียงจะถูกยกเลิก หน้าจอแสดงผลจะแสดง “on”

ฟังก์ชันประหยัดไฟ



การเข้าสู่วโหมดประหยัดไฟ :


1. เมื่อจบการทำงาน กด “” 1 ครั้ง จากนั้นหน้าจอจะปิด
2. เมื่อจบการทำงาน หน้าจอจะปิด ภายใน 5 นาที เมื่อไม่มีการใช้งาน

การยกเลิกโหมดประหยัดไฟ :


เมื่ออยู่ในโหมดประหยัดไฟ สามารถกดปุ่ม ใดก็ได้ หรือเปิดฝาเครื่อง เพื่อยกเลิก

ฟังก์ชัน AIRFRY (อบนร้อน)

1. เปิดเครื่องเพื่อเข้าสู่สถานะเริ่มต้น หมุนปุ่ม "OK/START/PAUSE" ไปทางขวา 1 ครั้ง หน้าจอจะแสดง "AIRFRY" และ “”
2. กดและหมุนปุ่ม “OK/START/PAUSE” เพื่อปรับอุณหภูมิ อุณหภูมิค่าเริ่มต้นคือ 200°C อุณหภูมินี้คืออุณหภูมิในการปรุงอาหารหลังจากการอุ่นเครื่อง
3. กดปุ่ม “” หมุนปุ่ม “OK/START/PAUSE” เพื่อปรับเวลาปรุงอาหาร เวลาปรุงอาหารค่าเริ่มต้นคือ 15 นาที เวลานี้เป็นเวลาปรุงอาหารหลังจากอุ่นเครื่อง
4. กดปุ่ม “OK/START/PAUSE” เพื่ออุ่นเครื่อง (หากไม่ได้เลือกการอุ่นเครื่องไว้ คุณสามารถหมุนปุ่มได้ 1 ครั้ง ไอคอนอุ่นเครื่องดับ แสดงว่าไม่มีการอุ่นเครื่อง)
5. หลังจากอุ่นเครื่องแล้ว ให้ใส่อาหารลงในเครื่องปรุงอาหาร แล้วปิดประตู กดปุ่ม “OK/START/PAUSE” เพื่อเริ่มการปรุงอาหาร

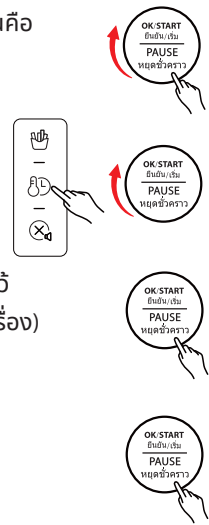



- 6 คุณสามารถกดปุ่ม “⏸” และหมุนปุ่ม “OK/START/PAUSE” เพื่อปรับอุณหภูมิและเวลาในระหว่างการปรุงอาหารได้
- 7 หลังจากปรุงอาหารเสร็จ เครื่องจะส่งเสียงบีบ 3 ครั้ง และหน้าจอแสดงผลจะแสดง “End” ไปรระมัดระวังเมื่อนำอาหารออกเนื่องจากทั้งอาหารและเครื่องมีอุณหภูมิสูง

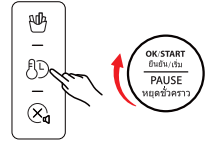

ฟังก์ชันเมนู AIRFRY (อบลมร้อน)

- 1 เมื่อฟังก์ชันคือ AirFry ให้กดปุ่ม “⏸” หนึ่งครั้ง เครื่องจะเข้าสู่เมนู AirFry (อบลมร้อน) หน้าจอแสดงผลจะแสดง “A01” และ “⊗”
- 2 หมุนปุ่ม “OK/START/PAUSE” และคุณสามารถเลือกฟังก์ชันจาก A01-A11 ในเมนูได้ ฟังก์ชันค่าเริ่มต้นคือ A01 (เฟรนช์ฟรายส์แช่แข็ง)
- 3 กดปุ่ม “⏸” และหมุนปุ่ม “OK/START/PAUSE” เพื่อปรับอุณหภูมิ อุณหภูมิค่าเริ่มต้นของ A01 คือ 200°C อุณหภูมินี้คืออุณหภูมิในการปรุงอาหารหลังจากการอุ่นเครื่อง
- 4 กดปุ่ม “⏸” แล้วหมุนปุ่ม “OK/START/PAUSE” เพื่อตั้งเวลาปรุงอาหาร เวลาปรุงอาหารค่าเริ่มต้นของ A01 คือ 18 นาที เวลานี้เป็นเวลาปรุงอาหารหลังจากอุ่นเครื่อง
- 5 กดปุ่ม “OK/START/PAUSE” เพื่ออุ่นเครื่อง (A01/A11 ไม่จำเป็นต้องมีการอุ่นเครื่อง)
- 6 หลังจากอุ่นเครื่องแล้ว ให้ใส่อาหารลงในเครื่องปรุงอาหาร แล้วปิดประตู กดปุ่ม “OK/START/PAUSE” เพื่อเริ่มการปรุงอาหาร (หากเลือก A01 ให้ใส่เฟรนช์ฟรายในตะกร้า Air Fry ขอบแนะนำให้ใช้อุณหภูมิและเวลาในการปรุงอาหารค่าเริ่มต้น หรือคุณสามารถปรับอุณหภูมิและเวลาในการปรุงอาหารได้หลังจากเริ่มการทำงานแล้ว หากเลือก A04 เสียงกริ่งจะดังขึ้น 3 ครั้งเพื่อเตือนให้คุณพลิกกลับเมื่อเหลือ 12 นาที)



- 7 คุณสมารถกดปุ่ม “” และหมุนปุ่ม “OK/START/PAUSE” เพื่อปรับอุณหภูมิและเวลาในระหว่างการปรุงอาหารได้




- 8 หลังจากปรุงอาหารเสร็จ เครื่องจะส่งเสียงบีบ 3 ครั้ง และหน้าจอแสดงผลจะแสดง “End” ไปรตระมัดระวังเมื่อนำอาหารออกเนื่องจากทั้งอาหารและเครื่องมีอุณหภูมิสูง

การแสดงผล	เมนู AIR FRY (อบลมร้อน)
A01	เฟรนช์ฟรายแช่แข็ง
A02	ปีกไก่ทอด
A03	นัทกีดโกโก้
A04	น้องไก่ทอด
A05	ปลาทอด
A06	ปลา ฟินเลย์

การแสดงผล	เมนู AIR FRY (อบลมร้อน)
A07	ปลาหมึกทอด
A08	มันฝรั่งทอดหน้าชีส
A09	ผัก
A10	มันฝรั่งทอดกรอบ
A11	ปอเปี๊ยะ


ฟังก์ชัน TOAST (ปังไฟบน-ล่าง)

- 1 เปิดเครื่องเพื่อเข้าสู่สถานะเริ่มต้น หมุนปุ่ม “OK/START/PAUSE” ไปทางขวา 2 ครั้ง หน้าจอจะแสดง “TOAST” และ “” เตอบจะเข้าสู่ฟังก์ชัน TOAST



- 2 กดและหมุนปุ่ม “OK/START/PAUSE” เพื่อเลือกจำนวนแผ่นขนมปังปิ้ง จำนวนค่าเริ่มต้นคือ 4 ชิ้น



- 3 กดปุ่ม “” หมุนปุ่ม “OK/START/PAUSE” เพื่อเลือกระดับของความปิ้ง ค่าเริ่มต้นคือ 4



- 4 กดปุ่ม “OK/START/PAUSE” เพื่อเริ่มการปรุงอาหาร อุณหภูมิค่าเริ่มต้นคือ 230°C อุณหภูมิและเวลาไม่สามารถปรับได้ระหว่างการปรุงอาหาร



- 5 เสียงกริ่งจะดังขึ้น 3 ครั้งเพื่อเตือนคุณเมื่อปรุงอาหารเสร็จ หน้าจอจะแสดง “End” ไปรตระมัดระวังเสมอขณะนำอาหารออก เพราะอาหารและเตาอบร้อนมาก

ฟังก์ชัน BAKE (อบไฟล่าง)

- 1 เปิดเครื่องเพื่อเข้าสู่สถานะเริ่มต้น หมุนปุ่ม "OK/START/PAUSE" ไปทางขวา 3 ครั้ง หน้าจอจะแสดง "BAKE" และ "□" และพัดลมปิดอยู่ (ค่าเริ่มต้น) คุณสามารถเลือกเปิดพัดลม "🌀" ได้ หลังจากนั้น หน้าจอจะแสดง "BAKE 🌀" และ "🌀"



- 2 กดและหมุนปุ่ม "OK/START/PAUSE" เพื่อตั้งอุณหภูมิ อุณหภูมิค่าเริ่มต้นคือ 175°C หากอุณหภูมิเท่ากับหรือสูงกว่า 185°C หน้าจอแสดงผลจะแสดง "BAKE" และ "□"



- 3 กดปุ่ม "🕒" หมุนปุ่ม "OK/START/PAUSE" เพื่อตั้งเวลาปรุงอาหาร เวลาปรุงอาหารค่าเริ่มต้นคือ 25 นาที



- 4 กดปุ่ม "OK/START/PAUSE" เพื่อเริ่มการปรุงอาหาร



- 5 ระหว่างการปรุงอาหาร ให้กด "🕒" และหมุน "OK/START/PAUSE" เพื่อปรับอุณหภูมิและเวลาในการปรุงอาหาร



- 6 เสียงกริ่งจะดังขึ้น 3 ครั้งเพื่อเตือนคุณเมื่อปรุงอาหารเสร็จ หน้าจอจะแสดง "End" โปรดระมัดระวังเสมอขณะนำอาหารออก เพราะอาหารและเตาอบร้อนมาก

ฟังก์ชัน BROIL (ย่างไฟบน)


1 เปิดเครื่องเพื่อเข้าสู่สถานะเริ่มต้น หมุนปุ่ม "OK/START/PAUSE" ไปทางขวา 4 ครั้ง หน้าจอจะแสดง "BROIL" และ " " และพัดลมปิดอยู่ (ค่าเริ่มต้น) คุณสามารถเลือกเปิดพัดลม " " ได้ หลังจากนั้น หน้าจอจะแสดง "BROIL " และ " "



2 กดและหมุนปุ่ม "OK/START/PAUSE" เพื่อตั้งอุณหภูมิ อุณหภูมิค่าเริ่มต้นคือ 175°C




3 กดปุ่ม " " หมุนปุ่ม "OK/START/PAUSE" เพื่อตั้งเวลาปรุงอาหาร เวลาปรุงอาหารค่าเริ่มต้นคือ 10 นาที



4 กดปุ่ม "OK/START/PAUSE" เพื่อเริ่มการปรุงอาหาร



5 ระหว่างการปรุงอาหาร ให้กด " " และหมุน "OK/START/PAUSE" เพื่อปรับอุณหภูมิและเวลาในการปรุงอาหาร



6 เสียงกริ่งจะดังขึ้น 3 ครั้งเพื่อเตือนคุณเมื่อปรุงอาหารเสร็จ หน้าจอจะแสดง "End" โปรดระมัดระวังเสมอขณะนำอาหารออก เพราะอาหารและเตาอบร้อนมาก

ฟังก์ชัน ROAST (ย่างไฟบน-ล่าง)


1 เปิดเครื่องเพื่อเข้าสู่สถานะเริ่มต้น หมุนปุ่ม "OK/START/PAUSE" ไปทางขวา 5 ครั้ง หน้าจอจะแสดงคำว่า "ROAST" และ "☐" และพัดลมปิดอยู่ (ค่าเริ่มต้น) คุณสามารถเลือกเปิดพัดลม "🌀" ได้ หลังจากนั้น หน้าจอจะแสดงคำว่า "ROAST 🌀" และ "☐"



2 กดและหมุนปุ่ม "OK/START/PAUSE" เพื่อตั้งอุณหภูมิ อุณหภูมิค่าเริ่มต้นคือ 175°C




3 กดปุ่ม "🕒" หมุนปุ่ม "OK/START/PAUSE" เพื่อตั้งเวลาปรุงอาหาร เวลาปรุงอาหารค่าเริ่มต้นคือ 10 นาที



4 กดปุ่ม "OK/START/PAUSE" เพื่อเริ่มการปรุงอาหาร



5 ระหว่างการปรุงอาหาร ให้กด "🕒" และหมุน "OK/START/PAUSE" เพื่อปรับอุณหภูมิและเวลาในการปรุงอาหาร



6 เสียงกริ่งจะดังขึ้น 3 ครั้งเพื่อเตือนคุณเมื่อปรุงอาหารเสร็จ หน้าจอจะแสดง "End" โป้ระมัดระวังเสมอขณะนำอาหารออก เพราะอาหารและเตาอบร้อนมาก

ฟังก์ชัน PIZZA (พิซซ่า)


- 1 เปิดเครื่องเพื่อเข้าสู่สถานะเริ่มต้น หมุนปุ่ม "OK/START/PAUSE" ไปทางขวา 6 ครั้ง พัดลม "🌀" จะปรากฏขึ้น (ค่าเริ่มต้น) และหน้าจอจะแสดง "PIZZA 🌀" และ "🌀" เตาอบจะเข้าสู่ฟังก์ชัน PIZZA




- 2 กดและหมุนปุ่ม "OK/START/PAUSE" เพื่อกำหนดขนาดของพิซซ่า (6 นิ้ว 9 นิ้ว และ 12 นิ้ว) ขนาดค่าเริ่มต้นคือ 9 นิ้ว



- 3 กดปุ่ม "🌀" หมุนปุ่ม "OK/START/PAUSE" เพื่อตั้งอุณหภูมิ อุณหภูมิจะกะพริบ อุณหภูมิค่าเริ่มต้นคือ 165°C สำหรับ 9 นิ้ว



- 4 กดปุ่ม "🌀" หมุนปุ่ม "OK/START/PAUSE" เพื่อปรับเวลาปรุงอาหาร จากนั้นเวลาจะกะพริบ เวลาค่าเริ่มต้นสำหรับ 9 นิ้วคือ 14 นาที



- 5 กด "OK/START/PAUSE" เพื่อเริ่มการอุ่นเครื่อง หน้าจอจะแสดง "[- -]"



- 6 หลังจากอุ่นเครื่อง ให้ใส่อาหารแล้วปิดประตูเตาอบ กดปุ่ม "OK/START/PAUSE" เพื่อเริ่มการปรุงอาหาร



- 7 ระหว่างการปรุงอาหาร ให้กด "🌀" และหมุน "OK/START/PAUSE" เพื่อปรับอุณหภูมิและเวลาในการปรุงอาหาร



- 8 เสียงกริ่งจะดังขึ้น 3 ครั้งเพื่อเตือนคุณเมื่อปรุงอาหารเสร็จ หน้าจอจะแสดง "End" โปรดระมัดระวังเสมอขณะนำอาหารออก เพราะอาหารและเตาอบร้อนมาก

ฟังก์ชัน COOKIES (คุกกี้)


1 เปิดเครื่องเพื่อเข้าสู่สถานะเริ่มต้น หมุนปุ่ม "OK/START/PAUSE" ไปทางขวา 7 ครั้ง หน้าจอจะแสดง "COOKIES" และ " " ติลจะเข้าสู่ฟังก์ชัน COOKIES



2 กดและหมุนปุ่ม "OK/START/PAUSE" เพื่อตั้งอุณหภูมิ อุณหภูมิค่าเริ่มต้นคือ 170°C



3 กดปุ่ม " " หมุนปุ่ม "OK/START/PAUSE" เพื่อตั้งเวลา เวลาค่าเริ่มต้นคือ 15 นาที



4 กด "OK/START/PAUSE" เพื่อเริ่มการอุ่นเครื่อง หน้าจอจะแสดง "[- -]"



5 หลังจากอุ่นเครื่อง ให้ใส่อาหารแล้วปิดประตูเตาอบ กดปุ่ม "OK/START/PAUSE" เพื่อเริ่มการปรุงอาหาร



6 ระหว่างการปรุงอาหาร ให้กด " " และหมุน "OK/START/PAUSE" เพื่อปรับอุณหภูมิและเวลาในการปรุงอาหาร



7 เสียงกริ่งจะดังขึ้น 3 ครั้งเพื่อเตือนคุณเมื่อปรุงอาหารเสร็จ หน้าจอจะแสดง "End" ไปรตระมัดระวังเสมอขณะนำอาหารออก เพราะอาหารและเตาอบร้อนมาก

ฟังก์ชัน BAGEL (เบเกิล)


- 1 เปิดเครื่องเพื่อเข้าสู่สถานะเริ่มต้น หมุนปุ่ม "OK/START/PAUSE" ไปทางขวา 8 ครั้ง หน้าจอจะแสดง "BAGEL" และ "☼" เตาอบจะเข้าสู่ฟังก์ชัน BAGEL



- 2 กดและหมุนปุ่ม "OK/START/PAUSE" เพื่อกำหนดปริมาณ (2, 4 และ 6) ค่าเริ่มต้นคือ 4



- 3 กดปุ่ม "⏸" หมุนปุ่ม "OK/START/PAUSE" เพื่อตั้งค่าระดับพลังงาน ระดับพลังงานค่าเริ่มต้นคือ 4



- 4 กดปุ่ม "OK/START/PAUSE" เพื่อเริ่มการปรุงอาหาร อุณหภูมิ/เวลาปรุงอาหารค่าเริ่มต้นคือ 200°C/5 นาที 20 วินาที เวลาปรุงอาหารสามารถปรับได้ แต่อุณหภูมิไม่สามารถปรับได้



- 5 เสียงกริ่งจะดังขึ้น 3 ครั้งเพื่อเตือนคุณเมื่อปรุงอาหารเสร็จ หน้าจอจะแสดง "End" ไปรระมัดระวังเสมอขณะนำอาหารออก เพราะอาหารและเตาอบร้อนมาก

ฟังก์ชัน REHEAT (อุ่นอาหารแช่เย็น)


1 เปิดเครื่องเพื่อเข้าสู่สถานะเริ่มต้น หมุนปุ่ม "OK/START/PAUSE" ไปทางขวา 9 ครั้ง หน้าจอจะแสดง "REHEAT" และ "□" และพัดลมปิดอยู่ (ค่าเริ่มต้น) คุณสามารถเลือกเปิดพัดลม "🌀" ได้ หลังจากนั้น หน้าจอจะแสดงคำว่า "REHEAT" และ "🌀"



2 กดและหมุนปุ่ม "OK/START/PAUSE" เพื่อตั้งอุณหภูมิ อุณหภูมิค่าเริ่มต้นคือ 175°C




3 กดปุ่ม "🌀" หมุนปุ่ม "OK/START/PAUSE" เพื่อตั้งเวลาปรุงอาหาร เวลาปรุงอาหารค่าเริ่มต้นคือ 3 นาที



4 กดปุ่ม "OK/START/PAUSE" เพื่อเริ่มการปรุงอาหาร



5 ระหว่างการปรุงอาหาร ให้กด "🌀" และหมุน "OK/START/PAUSE" เพื่อปรับอุณหภูมิและเวลาในการปรุงอาหาร



6 เสียงกริ่งจะดังขึ้น 3 ครั้งเพื่อเตือนคุณเมื่อปรุงอาหารเสร็จ หน้าจอจะแสดง "End" โปรดระมัดระวังเสมอขณะนำอาหารออก เพราะอาหารและเตาอบร้อนมาก

ฟังก์ชัน WARM (รักษาอุณหภูมิอาหาร)


1 เปิดเครื่องเพื่อเข้าสู่สถานะเริ่มต้น หมุนปุ่ม "OK/START/PAUSE" ไปทางขวา 10 ครั้ง หน้าจอจะแสดง "WARM" และ " " เตาอบจะเข้าสู่ฟังก์ชัน WARM



2 กดและหมุนปุ่ม "OK/START/PAUSE" เพื่อตั้งอุณหภูมิ อุณหภูมิค่าเริ่มต้นคือ 80°C




3 กดปุ่ม "เปิด" หมุนปุ่ม "OK/START/PAUSE" เพื่อตั้งเวลาปรุงอาหาร เวลาปรุงอาหารค่าเริ่มต้นคือ 1 ชั่วโมง



4 กดปุ่ม "OK/START/PAUSE" เพื่อเริ่มการทำงาน



5 ในระหว่างการปรุงอาหาร ให้กด "เปิด" และหมุน "OK/START/PAUSE" เพื่อปรับอุณหภูมิและเวลาในการปรุงอาหาร



6 เสียงกริ่งจะดังขึ้น 3 ครั้งเพื่อเตือนคุณเมื่อปรุงอาหารเสร็จ หน้าจอจะแสดง "End" โปรดระมัดระวังเสมอขณะนำอาหารออก เพราะอาหารและเตาอบร้อนมาก

ฟังก์ชัน PROOF (หมักแป้งขนมปัง)

1 เปิดเครื่องเพื่อเข้าสู่สถานะเริ่มต้น หมุนปุ่ม "OK/START/PAUSE" ไปทางขวา 11 ครั้ง หน้าจอจะแสดง "PROOF" และ "☐" เตาอบจะเข้าสู่ฟังก์ชัน PROOF



2 กดและหมุนปุ่ม "OK/START/PAUSE" เพื่อตั้งอุณหภูมิ อุณหภูมิค่าเริ่มต้นคือ 40°C




3 กดปุ่ม "🕒" หมุนปุ่ม "OK/START/PAUSE" เพื่อตั้งเวลาปรุงอาหาร เวลาปรุงอาหารค่าเริ่มต้นคือ 50 นาที



4 กดปุ่ม "OK/START/PAUSE" เพื่อเริ่มการทำงาน




5 ระหว่างการปรุงอาหาร ให้กด "🕒" และหมุน "OK/START/PAUSE" เพื่อปรับอุณหภูมิและเวลาในการปรุงอาหาร



6 เสียงกริ่งจะดังขึ้น 3 ครั้งเพื่อเตือนคุณเมื่อปรุงอาหารเสร็จ หน้าจอจะแสดง "End" ไปรตระมัดระวังเสมอขณะนำอาหารออก เพราะอาหารและเตาอบร้อนมาก

ฟังก์ชัน SLOW COOK (ปรุงสุกช้า)

1 เปิดเครื่องเพื่อเข้าสู่สถานะเริ่มต้น หมุนปุ่ม "OK/START/PAUSE" ไปทางขวา 12 ครั้ง หน้าจอจะแสดง "SLOW COOK" และ  เตาอบจะเข้าสู่ฟังก์ชัน SLOW COOK



2 กดและหมุนปุ่ม "OK/START/PAUSE" เพื่อตั้งอุณหภูมิ อุณหภูมิค่าเริ่มต้นคือ 100°C



3 กดปุ่ม "ติ่ง" หมุนปุ่ม "OK/START/PAUSE" เพื่อตั้งเวลาปรุงอาหาร เวลาปรุงอาหารค่าเริ่มต้นคือ 1 ชั่วโมง



4 กดปุ่ม "OK/START/PAUSE" เพื่อเริ่มการทำงาน








5 ระหว่างการปรุงอาหาร ให้กด "ติ่ง" และหมุน "OK/START/PAUSE" เพื่อปรับอุณหภูมิและเวลาในการปรุงอาหาร






6 เสียงกริ่งจะดังขึ้น 3 ครั้งเพื่อเตือนคุณเมื่อปรุงอาหารเสร็จ หน้าจอจะแสดง "End" โปรตระมัดระวังเสมอขณะนำอาหารออก เพราะอาหารและเตาอบร้อนมาก

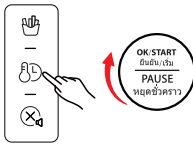
ฟังก์ชัน DEHYDRATE (ดึงน้ำออก)

- 1 เปิดเครื่องเพื่อเข้าสู่สถานะเริ่มต้น หมุนปุ่ม "OK/START/PAUSE" ไปทางขวา 13 ครั้ง หน้าจอจะแสดง "DEHYDRATE" และ "☼" จากนั้นเตาอบจะเข้าสู่ฟังก์ชัน DEHYDRATE 
- 2 กดและหมุนปุ่ม "OK/START/PAUSE" เพื่อตั้งอุณหภูมิ อุณหภูมิค่าเริ่มต้นคือ 70 °C 
- 3 กดปุ่ม "🕒" หมุนปุ่ม "OK/START/PAUSE" เพื่อตั้งเวลาปรุงอาหาร เวลาปรุงอาหารค่าเริ่มต้นคือ 4 ชั่วโมง 
- 4 กดปุ่ม "OK/START/PAUSE" เพื่อเริ่มการปรุงอาหาร 
- 5 ระหว่างการปรุงอาหาร ให้กด "🕒" และหมุน "OK/START/PAUSE" เพื่อปรับอุณหภูมิและเวลาในการปรุงอาหาร 
- 6 เสียงกริ่งจะดังขึ้น 3 ครั้งเพื่อเตือนคุณเมื่อปรุงอาหารเสร็จ หน้าจอจะแสดง "End" โปรตระมัดระวังเสมอขณะนำอาหารออก เพราะอาหารและเตาอบร้อนมาก

ฟังก์ชัน WIFI

ปิดใช้งานโมดูล WiFi: กดปุ่ม “” และปุ่ม “OK/START/PAUSE” บนปุ่มหมุนพร้อมกันเพื่อปิดโมดูล WiFi หากคุณไม่ต้องการให้อุปกรณ์เชื่อมต่อเป็นระยะเวลานาน เมื่อปิดโมดูล WiFi แล้ว ฟังก์ชัน WiFi ทั้งหมดจะไม่สามารถใช้งานได้ หน้าจอจะแสดง “OFF” ให้กดปุ่ม “” และปุ่ม “OK/START/PAUSE” บนปุ่มหมุนอีกครั้งเพื่อเปิดใช้งานโมดูล WiFi

เปิดใช้งานโมดูล WiFi: เมื่อปิดโมดูล wifi โปรดกดปุ่ม “” และปุ่ม “OK/START/PAUSE” บนปุ่มหมุนพร้อมกันเพื่อเปิดใช้งานโมดูล WiFi ให้ฟังก์ชัน WiFi บนอุปกรณ์เปิดขึ้น ทำให้คุณสามารถเปิดใช้งานการเชื่อมต่อ WiFi และเชื่อมต่ออุปกรณ์ตลอดจนแอปได้ หน้าจอจะแสดง “on”

เปิดใช้งานการเชื่อมต่อ WiFi: เสียบปลั๊กในครั้งแรก กดปุ่ม “” ค้างไว้ 3 วินาที หน้าจอจะแสดง “AP” จากนั้นคุณสามารถทำตามขั้นตอนที่แสดงบน TSmartLife เพื่อสิ้นสุดการเชื่อมต่อ WiFi

ปิดการเชื่อมต่อ WiFi : กดปุ่ม “” ค้างไว้ 8 วินาที เพื่อยกเลิกการเชื่อมโยงอุปกรณ์จาก APP.

คำแนะนำฟังก์ชันแอป TSmartLife

การควบคุมระยะไกล

คุณสามารถควบคุมฟังก์ชันการปรุงอาหารทั้งหมดได้ผ่านแอป TSmartLife แต่สำหรับข้อจำกัดด้านความปลอดภัย การเริ่มปรุงอาหารจะไม่เริ่มเตาอบโดยอัตโนมัติจนกว่าคุณจะยืนยันและกดปุ่ม START (เริ่ม) บนเตาอบ

*โปรดดูข้อสังเกตจากแอป TSmartLife

สูตรอาหารออนไลน์


ผู้ผลิตได้เขียนโปรแกรมสูตรอาหารออนไลน์ไว้ให้คุณล่วงหน้าแล้ว เลือกสูตรอาหารและทำตามขั้นตอนเพื่อเตรียมอาหารของคุณ ระบบจะตั้งเวลาและอุณหภูมิในการปรุงอาหารที่แนะนำโดยอัตโนมัติ

การดูแลและทำความสะอาด

ด้วยการดูแลและทำความสะอาดที่เหมาะสม เครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณจะคงรูปลักษณะและทำงานได้อย่างสมบูรณ์เป็นเวลานาน เราจะอธิบายในที่นี้ว่าคุณควรดูแลและทำความสะอาดเครื่องใช้ไฟฟ้าของคุณอย่างถูกต้องอย่างไร อย่าใช้น้ำยาเช็ดกระจกหรือที่ขูดโลหะ/แก้วสำหรับการทำความสะอาด

❶ ก่อนทำความสะอาด ให้ถอดปลั๊กเตาอบไฟฟ้าและปล่อยให้เย็นสนิท

❷ ล้างอุปกรณ์เสริมทั้งหมดด้วยน้ำสบู่อ่อน รวมทั้งตะแกรงวางอบอาหารและถาดอบอาหาร ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์กัดกร่อน แปรงขัดถู หรือสารเคมีทำความสะอาด ซึ่งจะ ทำให้สารเคลือบกันติดบนถาดอบอาหารเสียหาย

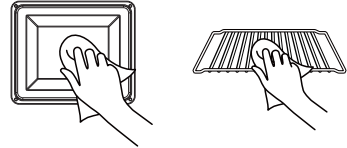


❸ ใช้ผ้าเปียกเช็ดด้านในของเตาอบ ในการทำความสะอาดประตู ให้ใช้ผ้าเปียกชุบน้ำยาซักฟอกหรือสบู่



❹ ห้ามจุ่มเครื่องลงในน้ำหรือของเหลวอื่น ๆ

❺ การบริการซ่อมบำรุงอื่น ๆ ควรดำเนินการโดยตัวแทนบริการซ่อมบำรุงที่ได้รับอนุญาต

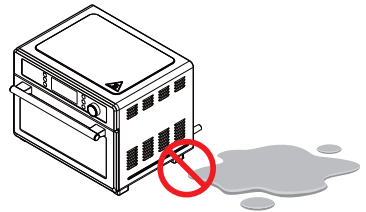

ข้อควรระวัง

คำเตือน: พื้นผิวร้อน!

Advertencia: ¡Superficie Caliente!

Avertissement: Surface Chaude!

ข้อมูลจำเพาะ

รายการ	ข้อมูล
รุ่น	TL2-SAC25GZC(WS)
ขนาดความจุตาอบ	25 ลิตร
พิสัยแรงดันไฟฟ้าที่กำหนด	220~ 230 โวลต์
ความถี่ที่กำหนด	50 เฮิรตซ์
กำลังไฟฟ้าเข้าที่กำหนด	1500~1600 วัตต์



หมายเหตุ

รูปภาพทั้งหมดในคู่มือฉบับนี้ใช้เพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้น รูปภาพเหล่านี้อาจแตกต่างจากอุปกรณ์ที่ซื้อเล็กน้อย โปรดดูที่ผลิตภัณฑ์จริง

การแสดงผลที่มา

Apple App Store เป็นเครื่องหมายการค้าของ Apple Inc.

Google, Android และ Google Play เป็นเครื่องหมายการค้าของ Google LLC

Wi-Fi® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Wi-Fi Alliance®

Amazon, Alexa และโลโก้และเครื่องหมายการค้าอื่นที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นเครื่องหมายการค้าของ Amazon.com, Inc. หรือบริษัทในเครือ

iOS เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Cisco Systems, Inc. และ

/หรือบริษัทในเครือในประเทศสหรัฐอเมริกาและบางประเทศ

เครื่องหมายคำและโลโก้ Bluetooth® เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ Bluetooth SIG, Inc.

และการใช้เครื่องหมายดังกล่าวโดย Atovast Corporation อยู่ภายใต้ใบอนุญาต

#DetailsMatter