

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

BÌNH ĐUN SIÊU TỐC
(ẤM ĐUN NƯỚC)
KT-15DRTVN(W)

TOSHIBA



MỤC LỤC

MỤC LỤC	01
HƯỚNG DẪN AN TOÀN	02
THÔNG SỐ KỸ THUẬT	03
TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM	04
HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH	05
VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG	07
XỬ LÝ SỰ CỐ	08
ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH	09

HƯỚNG DẪN AN TOÀN

- Nếu dây cấp nguồn bị hỏng, phải được thay thế bởi nhà sản xuất, trung tâm bảo hành hoặc những người có trình độ tương đương để tránh nguy hiểm.
- Không được nhúng thiết bị vào nước.
- Bề mặt bộ phận làm nóng có nhiệt dư sau khi sử dụng.
- Nếu bình đun quá đầy nước, khi sôi nước có thể bị trào ra.
- Không sử dụng ngoài trời.
- Thiết bị này được thiết kế dành cho mục đích gia dụng.
- Thiết bị này không dành cho những người (kể cả trẻ em) bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được người chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn.
- Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo rằng chúng không chơi cùng với thiết bị.
- Việc vệ sinh và bảo dưỡng sẽ không được thực hiện bởi trẻ em mà không có sự giám sát.
- **CẢNH BÁO:** Việc sử dụng sai có thể gây ra thương tích.
- Vui lòng tắt và rút phích cắm của thiết bị trước khi vệ sinh, bảo dưỡng hoặc di chuyển và bất cứ khi nào không sử dụng.
- **Cảnh Báo:** Tránh để nước tràn lên đầu nối giữa đế cấp nguồn và bình đun.
- Thiết bị chỉ được sử dụng với chân đế được cung cấp.


THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Kiểu loại	KT-15DRTVN(W)
Dung tích	1,5 lít
Điện áp định mức	220V~
Tần số định mức	50/60Hz
Công suất định mức	1500W

TỔNG QUAN VỀ SẢN PHẨM

Mô tả bình đun

Vì hình dáng bên ngoài của mỗi sản phẩm là khác nhau nên hình ảnh bên dưới chỉ mang tính chất tham khảo. Vui lòng tham khảo chức năng sản phẩm thực tế trong hộp đóng gói sản phẩm.

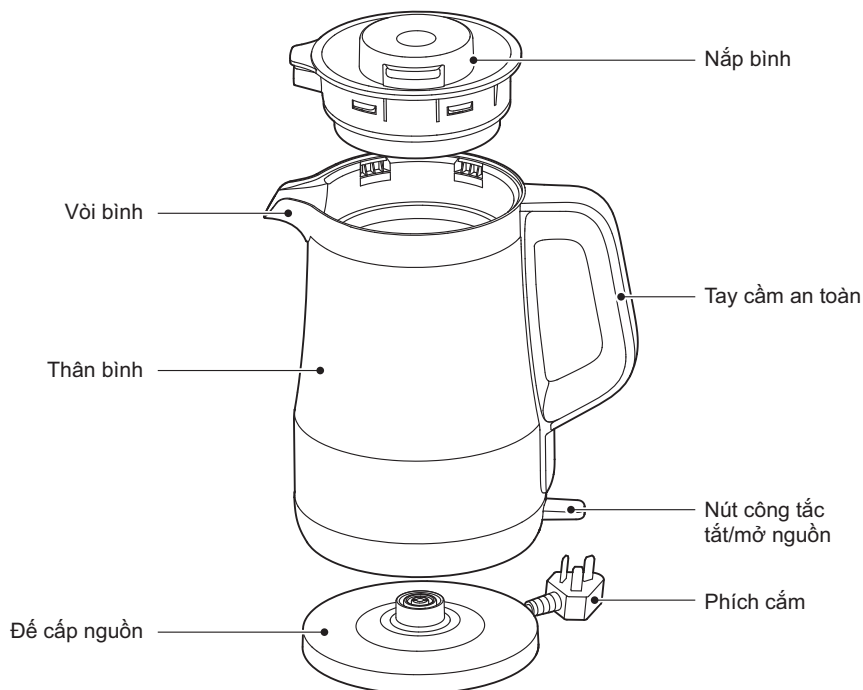

● LƯU Ý:

Hình ảnh trên chỉ mang tính tham khảo và các chi tiết tùy thuộc vào sản phẩm thực tế trong hộp đóng gói.


HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH

Hướng dẫn sử dụng



1. Hãy nhấn nút để khóa vòi của bình đun sau khi rót nước hoặc trước khi đun nước.
2. Trong quá trình sử dụng, không thêm nước vượt quá vạch mực nước tối đa.
3. Trong quá trình đun sôi nước, vui lòng lưu ý vòi bình đun còn nóng; Đặc biệt khi thao tác nút mở nắp sau khi nước đã sôi, hãy đợi cho đến khi hơi nước ngừng thoát ra khỏi vòi trước khi thao tác.

Hướng dẫn sử dụng

1. Mở nắp như hình bên dưới.
2. Thêm nước vào bình đun và đóng nắp lại. Hãy cẩn thận không để nước vượt quá mực nước tối đa.

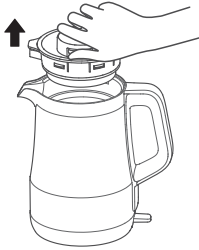

3. Đặt bình đun nước lên để cấp nguồn và bật nguồn.
4. Nhấn nút công tắc, đèn báo đun nóng sẽ sáng lên và bình đun nước sẽ bắt đầu đun nóng.

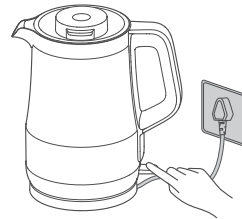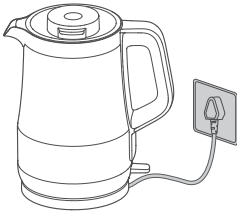

Thao tác rót nước

1. Nhấn nút khóa này để mở khóa vòi nước.
2. Sau đó, bạn có thể rót nước ra để uống.




3. Sau khi rót nước xong nhấn nút khóa lần nữa để khóa vòi nước.




VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG

1. Ngắt nguồn điện và cho chất tẩy cặn và nước sạch vào bình đun.
2. Bật nguồn và đun sôi dung dịch tẩy cặn.

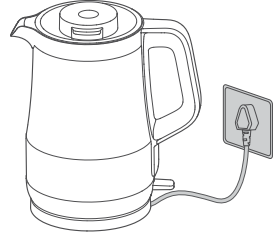

3. Đổ bỏ dung dịch tẩy cặn sau khi để yên một lúc.
4. Rửa sạch mặt trong bình bằng nước sạch và lau khô bằng vải mềm sạch.

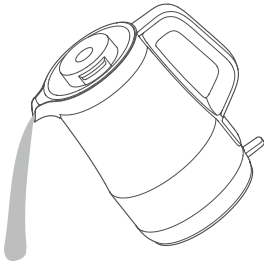

XỬ LÝ SỰ CỐ

Khi bạn cho rằng sản phẩm gặp sự cố, vui lòng kiểm tra các sự cố sau để xác nhận trước khi gửi sản phẩm đến trung tâm bảo hành.

Sự cố	Nguyên nhân có thể	Cách giải quyết
Đèn báo đun nước không sáng	• Phích nguồn không được cắm đúng cách	Cắm phích nguồn. Nếu đèn báo vẫn không sáng, vui lòng gửi sản phẩm đến trung tâm bảo hành để bảo hành hoặc sửa chữa.
	• Dây đèn bị lỏng	
	• Dây đèn bị đứt	
Nước không nóng	• Núm công tắc không được nhấn đúng vị trí.	Nhấn nút công tắc theo hướng dẫn vận hành. Nếu nước vẫn không nóng, vui lòng gửi sản phẩm đến trung tâm bảo hành để bảo hành hoặc sửa chữa.
	• Ống gia nhiệt bị hỏng	
	• Bộ điều nhiệt bị hỏng	
	• Cầu chì bị hỏng	
Không tắt khi nước đạt đến độ sôi	• Nắp không được đóng đúng cách	Đóng nắp đúng cách.
	• Bình đun nước bị trục trặc	Gửi đến trung tâm bảo hành để bảo hành hoặc sửa chữa.
Tắt trước khi nước sôi (tắt sớm)	• Có quá nhiều cặn ở đáy bình	Vệ sinh đáy bình để ro-ler để nhiệt hoạt động bình thường.
	• Bình đun nước bị trục trặc	Gửi đến trung tâm bảo hành để bảo hành hoặc sửa chữa.

ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH

ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH

Để hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hành, quý khách vui lòng thực hiện đăng ký bảo hành trong vòng 14 ngày sau khi mua máy theo một trong các hình thức dưới đây.

1. Từ máy tính: truy cập vào trang web www.toshiba18001529.com.vn
2. Gọi điện thoại đến tổng đài miễn phí **18001529** (Thứ Hai – Thứ Sáu: 08:00-22:00/ Thứ Bảy: 08:00-17:00).

LIÊN LẠC YÊU CẦU BẢO HÀNH

1. Trung tâm chăm sóc khách hàng và tiếp nhận bảo hành, tổng đài điện thoại miễn phí: 18001529
2. Các trung tâm bảo hành ủy quyền
Vui lòng xem danh sách cập nhật trên trang web:
www.toshiba18001529.com.vn

ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH CHI TIẾT

Điều khoản bảo hành chi tiết được công bố trên trang web chính thức của Toshiba Việt Nam, để có thông tin đầy đủ nhất quý khách vui lòng tham khảo trên trang web:

www.toshiba-lifestyle.com/vn
www.toshiba18001529.com.vn

ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH RÚT GỌN

1. Điều kiện được bảo hành miễn phí

- Sản phẩm được bảo hành 12 tháng tính từ ngày mua nhưng không quá 18 tháng tính từ ngày xuất kho. Việc thực hiện đăng ký bảo hành đúng qui định sẽ đảm bảo đầy đủ quyền lợi 12 tháng bảo hành cho Sản Phẩm.

- Sản phẩm sẽ được sửa chữa hoặc thay thế phụ tùng, linh kiện miễn phí nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- Sản phẩm còn trong Thời Hạn Bảo Hành.
- Sản phẩm được sử dụng đúng mục đích, công năng và theo cách thức phù hợp với hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Những hư hỏng, lỗi của sản phẩm được kết luận là do lỗi hư hỏng linh kiện hoặc do lỗi kỹ thuật từ nhà sản xuất.
- Số máy trên sản phẩm phải còn nguyên vẹn, không bị rách, cạo sửa hoặc mất đi.

2. Các trường hợp không được bảo hành miễn phí

- Sản phẩm không còn trong Thời Hạn Bảo Hành.
- Sản phẩm không được sử dụng đúng mục đích, công năng và không theo cách thức phù hợp với hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Vệ sinh bảo dưỡng định kỳ sản phẩm không được bảo hành miễn phí.
- Vỏ máy và các phụ kiện kèm theo bên ngoài của sản phẩm không nằm trong danh mục được bảo hành miễn phí.
- Sản phẩm hư hỏng do sự tác động của các yếu tố bên ngoài như: thiên tai, lũ lụt, sấm sét, hỏa hoạn, sử dụng sai hướng dẫn, nguồn điện không thích hợp, nút bễ hay va chạm do vận chuyển, bảo quản sản phẩm không tốt, lắp đặt sai kỹ thuật,...
- Sản phẩm có dấu hiệu sửa chữa trước ở những nơi không nằm trong hệ thống bảo hành do Toshiba Việt Nam ủy quyền.

GHI CHÉP DÀNH CHO NGƯỜI SỬ DỤNG:

Trước khi tiến hành lắp đặt, xin quý khách vui lòng xem kiểu máy và số máy trên thân máy và điền vào ô trống bên cạnh. Hãy tham khảo thông tin này khi quý khách cần liên hệ với trung tâm bảo hành.

Kiểu máy: _____

Số máy: _____

#DetailsMatter