



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

QUẠT ĐỨNG
F-DSC80XVN(W)

TOSHIBA

MỤC LỤC

CÁC HƯỚNG DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG.....	02
QUY TẮC VẬN HÀNH AN TOÀN.....	03
MÔ TẢ CÁC BỘ PHẬN.....	05
DANH SÁCH CÁC PHỤ KIỆN KÈM THEO.....	05
LẮP ĐẶT SẢN PHẨM.....	06
HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH TRÊN THÂN QUẠT.....	07
MÔ TẢ CÁC NÚT TRÊN BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA.....	09
THÔNG SỐ KỸ THUẬT.....	10
VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG.....	10
KHẮC PHỤC SỰ CỐ.....	10
ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH.....	11

Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã mua quạt Toshiba.

- Để sử dụng quạt đúng cách và an toàn, vui lòng đọc kỹ sách hướng dẫn sử dụng này để hiểu đầy đủ nội dung trước khi sử dụng.
- Sau khi đọc sách hướng dẫn, hãy để sách ở nơi thuận tiện cho việc tham khảo.

CÁC HƯỚNG DẪN AN TOÀN QUAN TRỌNG

Biện pháp phòng ngừa an toàn







Luôn làm theo các hướng dẫn này!

Sách hướng dẫn này cung cấp các thông tin hướng dẫn phải tuân thủ khi sử dụng quạt để tránh nguy hiểm cho người dùng, người khác và tài sản.

THẬN TRỌNG

Đọc kỹ Quy Tắc Vận Hành An Toàn và Hướng Dẫn Sử Dụng.

CẢNH BÁO







	Nếu dây cáp nguồn bị hỏng, phải được thay thế bởi nhà sản xuất, trung tâm bảo hành hoặc người có trình độ tương đương để tránh nguy hiểm.
	Chỉ sử dụng trong nhà.
	Để phòng chống nguy cơ điện giật, không nhúng thiết bị, dây hoặc phích cắm vào nước hoặc chất lỏng khác.
	Thiết bị này không dành cho những người (kể cả trẻ em) bị suy giảm khả năng thể chất, giác quan hoặc tinh thần, hoặc thiếu kinh nghiệm và kiến thức, trừ khi họ được người chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn. Trẻ em cần được giám sát để đảm bảo rằng chúng không chơi cùng với thiết bị.
	Khi thiết bị không được sử dụng và trước khi vệ sinh, hãy rút phích cắm nguồn của thiết bị ra khỏi ổ cắm.
	Giữ các thiết bị điện xa tầm tay trẻ em hoặc người ốm yếu. Không được để trẻ sử dụng các thiết bị mà không có sự giám sát.





QUY TẮC VẬN HÀNH AN TOÀN

1. Không được đưa ngón tay, bút chì hoặc bất kỳ vật dụng nào khác vào lồng bảo vệ khi quạt đang chạy.
2. Không sử dụng quạt gần cửa sổ vì nước mưa có thể gây điện giật.
3. Sản phẩm quạt này chỉ dành cho hộ gia đình.

⚠ LƯU Ý




• Mục này mô tả nội dung và tầm quan trọng của các vấn đề an toàn để ngăn ngừa thương tích cá nhân hoặc thiệt hại tài sản cho người dùng hoặc người khác. Vui lòng đọc các ghi chú với một sự hiểu biết đầy đủ về các nội dung sau đây và chắc chắn tuân thủ các biện pháp phòng ngừa an toàn như được mô tả.

 Nghiêm cấm	Nghiêm cấm sử dụng tay để điều chỉnh hướng gió khi quạt đang tự động đảo gió ngang.
 Cảnh báo	Không kết nối nguồn điện cho đến khi sản phẩm được lắp đặt hoàn tất.
 Nghiêm cấm	Phải ngắt nguồn điện trước khi di chuyển sản phẩm.
 Cảnh báo	Phải đảm bảo sản phẩm đã được ngắt kết nối nguồn điện trước khi tháo lồng bảo vệ.
 Cảnh báo	Không cầm hoặc rút phích cắm điện bằng tay ướt để tránh nguy cơ bị điện giật.
 Nghiêm cấm	Khi quạt đang hoạt động, không đặt ngón tay hoặc vật sắc nhọn vào lồng bảo vệ.

 Cảnh báo	Tránh sử dụng sản phẩm gần các loại dầu gốc axit, thuốc trừ sâu, rèm cửa và các vật dụng khác.
 Nghiêm cấm	Tránh sử dụng sản phẩm ở nơi có ánh nắng trực tiếp hoặc môi trường có độ ẩm cao trong thời gian dài.
 Nghiêm cấm	Nghiêm cấm sử dụng sản phẩm ở những nơi có vật treo dễ rơi, dễ bị va đập hoặc vị trí đặt không ổn định. Sản phẩm phải được đặt ổn định khi sử dụng, vui lòng đảm bảo sản phẩm không bị lật hoặc nghiêng.
 Cảnh báo	Chỉ có thể sử dụng các bộ chuyển đổi nguồn phù hợp. Không sử dụng các bộ chuyển đổi khác để tránh nguy hiểm.

QUY TẮC VẬN HÀNH AN TOÀN


⚠ Những nguy cơ có thể gây thương tích nhẹ hoặc tổn thất tài sản

 Cảnh báo	Trước khi sử dụng, vui lòng kiểm tra xem điện áp sử dụng có giống với điện áp ghi trên nhãn sản phẩm hay không.
 Cảnh báo	Khi rời đi hoặc khi không sử dụng quạt, bạn hãy tắt nguồn và rút phích cắm điện để tránh hư hỏng mạch và gây tai nạn.
 Cảnh báo	Trước khi sử dụng, hãy kiểm tra xem liệu dây nguồn và phích cắm có bị hư hỏng không. Nếu dây cáp nguồn bị hỏng, phải được thay thế bởi nhà sản xuất, trung tâm bảo hành hoặc chuyên gia từ bộ phận tương tự để tránh nguy hiểm.

MÔ TẢ CÁC BỘ PHẬN

Lưu ý:

Hình ảnh trong hướng dẫn sử dụng chỉ mang tính tham khảo. Sản phẩm thực tế trong hộp bao bì sẽ được ưu tiên làm chuẩn.

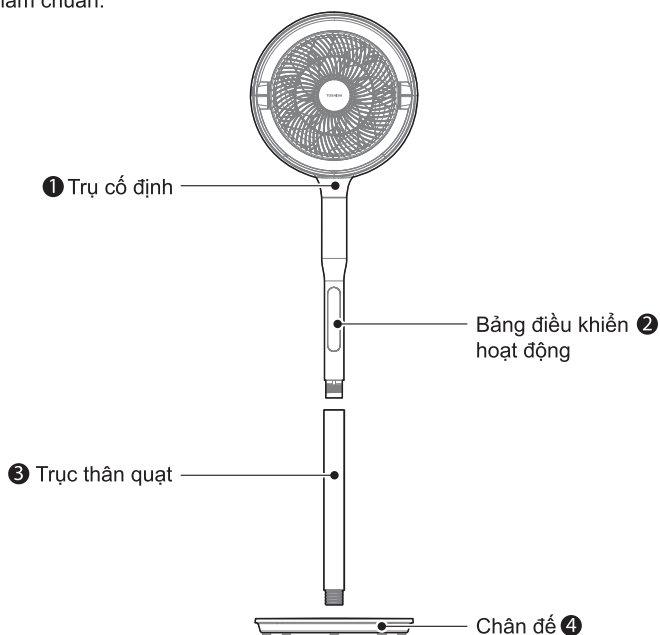

DANH SÁCH CÁC PHỤ KIỆN KÈM THEO



Điều Khiển Từ Xa x 1




Pin x 2



Hướng Dẫn Sử Dụng x 1



Bộ chuyển đổi nguồn x 1




Tua vít hình chữ L x 1

LẮP ĐẶT SẢN PHẨM


LẮP ĐẶT CHÂN ĐÉ

Căn chỉnh trục thân quạt và chân đế, đồng thời xoay theo chiều kim đồng hồ để siết chặt.

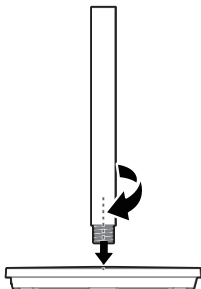


LẮP TRỤC

Đầu tiên, căn chỉnh lỗ của trục cố định ① với lỗ của trục ②, sau đó xoay theo chiều kim đồng hồ để cố định chúng.

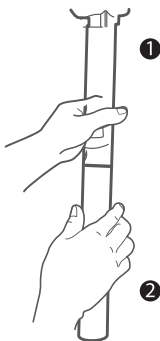




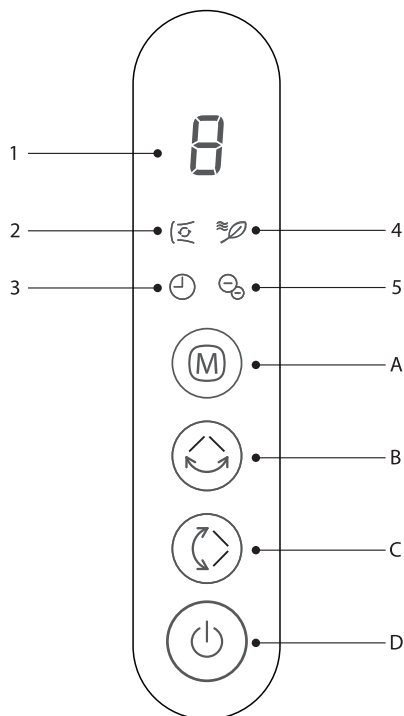


HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH TRÊN THÂN QUẠT



STT	Đèn báo	Chức năng
1		• Khu vực hiển thị mức công suất/thời gian hẹn giờ.
2		• Đèn báo chức năng gió tuần hoàn Chế độ này phù hợp để làm mát diện tích lớn trong phòng khách. Nó giúp khuấy động sự lưu thông không khí trong nhà và sử dụng cùng với điều hòa không khí để làm mát nhanh chóng và làm cho nhiệt độ trong nhà đồng đều hơn.
3		• Đèn báo hẹn giờ Chức năng hẹn giờ: Nhấn nút "" trên bộ điều khiển từ xa hoặc nhấn và giữ nút "" trên thân quạt để cài đặt thời gian hẹn giờ trong khoảng 1-9 giờ.
4		• Đèn báo chức năng gió tự nhiên Chế độ này thích hợp để sử dụng trong phòng ngủ, giải trí trong phòng khách, làm việc trong phòng học và những nhu cầu làm mát khác.
5		• Đèn báo ion âm Chế độ này phù hợp để sử dụng trong mọi không gian và có chức năng cung cấp không khí trong lành.


HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH TRÊN THÂN QUẠT

	Nút	Mô tả	Chức năng
A		Nút chế độ	<ul style="list-style-type: none"> Nhấn nút này để chuyển đổi tốc độ gió theo chức năng (chức năng gió tuần hoàn trong phạm vi mức 1-9; chức năng gió tự nhiên trong phạm vi mức 1-6); Nhấn và giữ nút này để chuyển sang chế độ gió (tự nhiên - tuần hoàn... theo trình tự).
B		Nút đảo gió theo chiều ngang/ ion âm	<ul style="list-style-type: none"> Nhấn nút này để bật hoặc tắt chức năng dao động gió ngang và góc quay là 60°. Nhấn và giữ nút này để bật/tắt các ion âm và đèn báo “” sẽ sáng lên khi bật chức năng ion âm.
C		Nút đảo gió theo chiều dọc/ cài đặt hẹn giờ	<ul style="list-style-type: none"> Nhấn nút này để bật hoặc tắt chức năng đảo gió theo chiều dọc và góc đảo gió dọc tự động là $\pm 20^\circ$, và góc đảo gió dọc thủ công là $\pm 90^\circ$. Nhấn và giữ nút này để vào cài đặt hẹn giờ, đèn báo “” sẽ sáng lên. Tại thời điểm này, bạn có thể nhấn nút này để đặt thời gian hẹn giờ theo nhu cầu.
D		Nút bật nguồn/ trạng thái chờ	<ul style="list-style-type: none"> Nhấn nút này để khởi động hoặc dừng quạt. (Lưu ý: Khi bật nguồn, chức năng ion âm được bật theo mặc định)

MÔ TẢ CÁC NÚT TRÊN BỘ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

Lưu ý:

- Bộ điều khiển từ xa có thể được sử dụng bình thường trong phạm vi 5m tính từ mặt trước sản phẩm và góc lệch phạm vi 30°.
- Pin bộ điều khiển từ xa chứa nhiều kim loại nặng, axit, kiềm và các chất khác có thể ảnh hưởng đến sức khỏe con người; pin đã qua sử dụng cần được phân loại và tái chế.
- Bộ điều khiển từ xa sử dụng pin AAA hoặc pin kiềm. Không sử dụng pin sạc.
- Không cho pin của bộ điều khiển từ xa vào lửa, nếu không pin có thể gây nổ hoặc hỏa hoạn. Không lắp ấn pin cũ với pin mới. Không dùng chung pin kiềm, pin tiêu chuẩn (cacbon-kẽm) hoặc pin sạc (niken-cadmium).

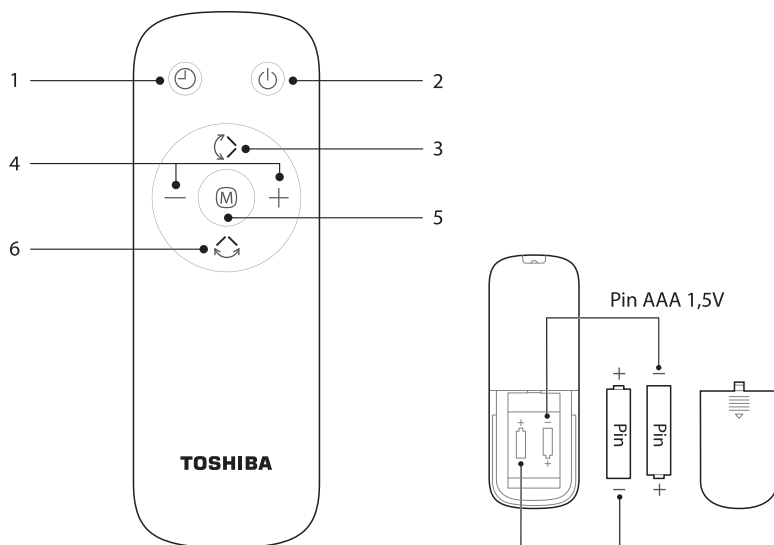

STT	Nút	Mô tả	Chức năng
1		Hẹn giờ bật/tắt quạt	<ul style="list-style-type: none"> • Cài đặt thời gian để tắt quạt khi quạt ở trạng thái đang bật và cài đặt thời gian để bật quạt khi quạt ở trạng thái chờ. • Sau khi nhấn vào nút này, bạn có thể đặt thời gian hẹn giờ bằng cách nhấn nút hẹn giờ hoặc các nút "+, -".
2		Bật/trạng thái chờ	<ul style="list-style-type: none"> • Nút bật/trạng thái chờ.
3		Đảo gió dọc	<ul style="list-style-type: none"> • Bắt đầu hoặc dừng đảo gió dọc.
4	“+、-”	Cài đặt tốc độ gió hoặc thời gian hẹn giờ	<ul style="list-style-type: none"> • Cài đặt tốc độ gió hoặc thời gian hẹn giờ.
5		Nút chế độ	<ul style="list-style-type: none"> • Cài đặt chế độ gió.
6		Đảo gió ngang	<ul style="list-style-type: none"> • Bắt đầu hoặc dừng đảo gió ngang.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Model	F-DSC80XVN(W)
Điện áp hoạt động	24V ---
Công suất định mức	25W

BỘ CHUYỂN ĐỔI NGUỒN

Đầu vào	100-240V~ 50/60Hz 1.0A
Đầu ra	24V --- 1.5A

VỆ SINH VÀ BẢO DƯỠNG

Các biện pháp phòng ngừa

- Trước khi vệ sinh sản phẩm này, đảm bảo đã tắt công tắc nguồn và rút phích cắm.
- Sau khi vệ sinh và bảo dưỡng, hãy đợi cho đến khi sản phẩm khô hoàn toàn trước khi bật nguồn để sử dụng hoặc cất giữ.
- Vui lòng rút dây nguồn khi không sử dụng trong thời gian dài. Nên bọc sản phẩm trong bao bì gốc và cất giữ ở nơi khô ráo.
- Không rửa phần thân quạt trực tiếp bằng nước. Dùng khăn vải mềm có chứa một ít chất tẩy rửa trung tính lau nhẹ bề mặt quạt, sau đó lau khô. Không sử dụng các dung môi như xăng.
- Nghiêm cấm tháo rời thân quạt để sửa chữa. Nên kiểm tra và vệ sinh quạt thường xuyên để kéo dài tuổi thọ sử dụng.

KHẮC PHỤC SỰ CỐ

Trong trường hợp có sự bất thường khi sử dụng quạt này, vui lòng kiểm tra các sự cố sau đây trước khi yêu cầu sửa chữa.

Sự cố	Kiểm tra những điều sau
Quạt không quay.	<ul style="list-style-type: none">• Cánh quạt có được lắp đặt đúng cách không?• Phích cắm điện có được cắm đúng cách vào ổ cắm không?• Có bất kỳ cánh nào tiếp xúc với lồng bảo vệ không?
Các cánh quạt quay nhưng tạo ra âm thanh bất thường.	<ul style="list-style-type: none">• Trục xoay có đang giữ đúng vị trí các cánh không?• Lồng bảo vệ phía trước và phía sau có được lắp đúng cách không?• Có bất kỳ cánh nào tiếp xúc với lồng bảo vệ không?• Cánh quạt và lồng bảo vệ có sạch không?

ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH

ĐĂNG KÝ BẢO HÀNH

Để hưởng đầy đủ quyền lợi bảo hành, quý khách vui lòng thực hiện đăng ký bảo hành trong vòng 14 ngày sau khi mua máy theo một trong các hình thức dưới đây. Việc không đăng ký bảo hành đúng thời gian quy định có thể ảnh hưởng đến quyền lợi bảo hành của quý khách sau này.

1. Truy cập vào trang web www.toshiba18001529.com.vn và thực hiện theo hướng dẫn
2. Gọi điện thoại đến tổng đài miễn phí **18001529** (Thứ Hai – Thứ Sáu: 08:00-22:00/ Thứ Bảy: 08:00-17:00).

LIÊN LẠC YÊU CẦU BẢO HÀNH

1. Trung tâm chăm sóc khách hàng và tiếp nhận bảo hành, tổng đài điện thoại miễn phí: 18001529
2. Các trung tâm bảo hành ủy quyền
Vui lòng xem danh sách cập nhật trên trang web:
www.toshiba18001529.com.vn

ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH CHI TIẾT

Điều khoản bảo hành chi tiết được công bố trên trang web chính thức của Toshiba Việt Nam, để có thông tin đầy đủ nhất quý khách vui lòng tham khảo trên trang web:

www.toshiba-lifestyle.com/vn
www.toshiba18001529.com.vn

ĐIỀU KHOẢN BẢO HÀNH RÚT GỌN

1. Điều kiện được bảo hành miễn phí

- Sản phẩm được bảo hành 12 tháng tính từ ngày mua nhưng không quá 18 tháng tính từ ngày xuất kho. Việc thực hiện đăng ký bảo hành đúng quy định sẽ đảm bảo đầy đủ quyền lợi 12 tháng bảo hành cho Sản Phẩm.

- Sản phẩm sẽ được bảo hành miễn phí nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- Sản phẩm còn trong Thời Hạn Bảo Hành.
- Sản phẩm được sử dụng đúng mục đích, công năng và theo cách thức phù hợp với hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Những hư hỏng, lỗi của sản phẩm được kết luận là do lỗi hư hỏng linh kiện hoặc do lỗi kỹ thuật từ nhà sản xuất.
- Số máy trên sản phẩm phải còn nguyên vẹn, không bị rách, cạo sửa hoặc mất đi.

2. Các trường hợp không được bảo hành miễn phí

- Sản phẩm không còn trong Thời Hạn Bảo Hành.
- Sản phẩm không được sử dụng đúng mục đích, công năng và không theo cách thức phù hợp với hướng dẫn của nhà sản xuất.
- Vệ sinh bảo dưỡng định kỳ sản phẩm không được bảo hành miễn phí.
- Vỏ máy và các phụ kiện kèm theo bên ngoài của sản phẩm không nằm trong danh mục được bảo hành miễn phí.
- Sản phẩm hư hỏng do sự tác động của các yếu tố bên ngoài như: thiên tai, lũ lụt, sấm sét, hỏa hoạn, sử dụng sai hướng dẫn, nguồn điện không thích hợp, nút bẻ hay va chạm do vận chuyển, bảo quản sản phẩm không tốt, lắp đặt sai kỹ thuật,...
- Sản phẩm có dấu hiệu sửa chữa trước ở những nơi không nằm trong hệ thống bảo hành do Toshiba Việt Nam ủy quyền.

GHI CHÉP DÀNH CHO NGƯỜI SỬ DỤNG:

Trước khi tiến hành lắp đặt, xin quý khách vui lòng xem kiểu máy và số máy trên thân máy và điền vào ô trống bên cạnh. Hãy tham khảo thông tin này khi quý khách cần liên hệ với trung tâm bảo hành.

Kiểu máy: _____

Số máy: _____