


ARAHAN MANUAL

KETUHAR STIM

MS5-STR30SFZ(BK)

Sila semak manual arahan ini sebelum beroperasi.

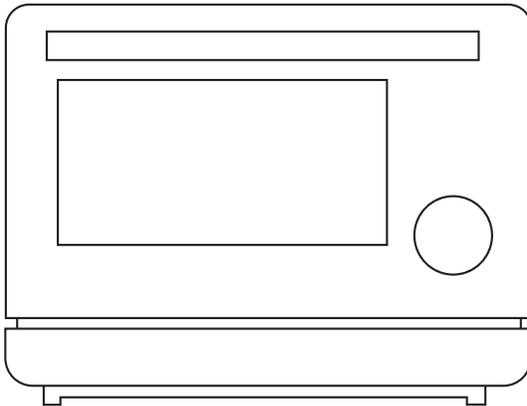

TOSHIBA

KANDUNGAN

KESELAMATAN PRODUK

ARAHAN KESELAMATAN PENTING	MS-02
----------------------------------	-------

PEMBERSIHAN DAN PENJAGAAN

PEMBERSIHAN DAN PENJAGAAN	MS-13
---------------------------------	-------

OPERASI

PANEL KAWALAN DAN CIRI-CIRI	MS-17
-----------------------------------	-------

1. FUNGSI MEMASAK	MS-18
-------------------------	-------

2. FUNGSI PRAPEMANASAN	MS-21
------------------------------	-------

3. KUNCI KANAK-KANAK	MS-24
----------------------------	-------

4. LAMPU KETUHAR	MS-25
------------------------	-------

5. MENU AUTO	MS-25
--------------------	-------

6. SAMBUNGAN TANPA WAYAR	MS-31
--------------------------------	-------

RESEPI	MS-32
--------------	-------

Soalan Lazim	MS-33
--------------------	-------

PENYELENGGARAAN

PENYELESAIAN MASALAH	MS-34
----------------------------	-------



NOTA

SEBELUM MENGENDALIKAN PRODUK INI, BACA, FAHAM DAN IKUT ARAHAN INI. PASTIKAN ANDA MENYIMPAN MANUAL INI UNTUK RUJUKAN MASA HADAPAN.

ARAHAN KESELAMATAN PENTING

AMARAN



Perkakas ini mematuhi semua keperluan keselamatan yang berkaitan.



Walau bagaimanapun, penggunaan yang tidak wajar boleh membawa kepada kecederaan peribadi dan kerosakan kepada harta benda.



Untuk mengelakkan risiko kemalangan dan kerosakan pada perkakas, sila baca arahan ini dengan teliti sebelum pemasangan dan sebelum menggunakannya untuk nota penting mengenai pemasangan, keselamatan, penggunaan dan penyelenggaraan.



Simpan arahan ini di tempat yang selamat dan pastikan pengguna

baharu mengetahui kandungan tersebut. Serahkannya kepada mana-mana pemilik masa depan.



Perkakas ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang (termasuk kanak-kanak) yang kurang keupayaan fizikal, deria atau mental, atau kurang pengalaman dan pengetahuan, melainkan mereka telah diberi pengawasan atau arahan mengenai penggunaan perkakas oleh orang yang bertanggungjawab untuk keselamatan mereka.



AMARAN: Bahagian yang boleh diakses mungkin menjadi panas semasa digunakan. Kanak-kanak kecil harus dijauhkan.



Pembersih stim tidak dibenarkan digunakan.



Perkakas tidak dimaksudkan untuk dikendalikan melalui pemasa luaran atau sistem kawalan jauh yang berasingan.



10. Suhu permukaan yang boleh diakses mungkin tinggi apabila perkakas sedang beroperasi.



Perkakas ini bertujuan untuk digunakan dalam rumah dan aplikasi serupa seperti:

- kawasan dapur kakitangan di kedai, pejabat dan persekitaran kerja lain;
- rumah ladang;
- oleh pelanggan di hotel, motel dan persekitaran jenis kediaman lain; persekitaran jenis katil dan sarapan pagi.



Jika kord bekalan rosak, ia mesti diganti oleh pengilang, orang perkhidmatannya untuk mengelakkan bahaya.

BACA DENGAN TELITI DAN SIMPAN UNTUK RUJUKAN MASA DEPAN

ARAHAN KESELAMATAN PENTING

- (a). Jangan letakkan sebarang objek di antara muka hadapan ketuhar dan pintu atau biarkan tanah atau sisa bahan pembersih terkumpul pada permukaan pengedap.
- (b). AMARAN: Jika pintu atau kedap pintu rosak, ketuhar tidak boleh dikendalikan sehingga ia telah dibaiki oleh orang yang kompeten.

TAMBAHAN

Jika perkakas tidak diselenggara dalam keadaan kebersihan yang baik, permukaannya boleh rosak dan menjejaskan jangka hayat perkakas dan mengakibatkan keadaan berbahaya.

SPESIFIKASI

MODEL	MS5-STR30SFZ(BK)
VOLTAN KADAR	240 V~ 50 Hz
KUASA INPUT STIM	1800 W
KUASA INPUT KONVEKSI	1800 W
KUASA INPUT GRIL	1800 W
KUASA INPUT MAKSIMUM	1800 W




NOTA

Semua gambar dalam manual ini adalah untuk tujuan ilustrasi sahaja; ini mungkin berbeza sedikit daripada peralatan yang dibeli, sila rujuk produk sebenar.

ARAHAN KESELAMATAN PENTING

Untuk mengelakkan minyak, asap, dan wap yang dilepaskan dari port ekzos mencemarkan perabot dan malah menyebabkan kebakaran akibat terlalu panas dalam proses memasak, ketuhar stim hendaklah disimpan pada jarak tertentu dari dinding dan kabinet. Sila letakkan pada jarak yang selamat seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah.

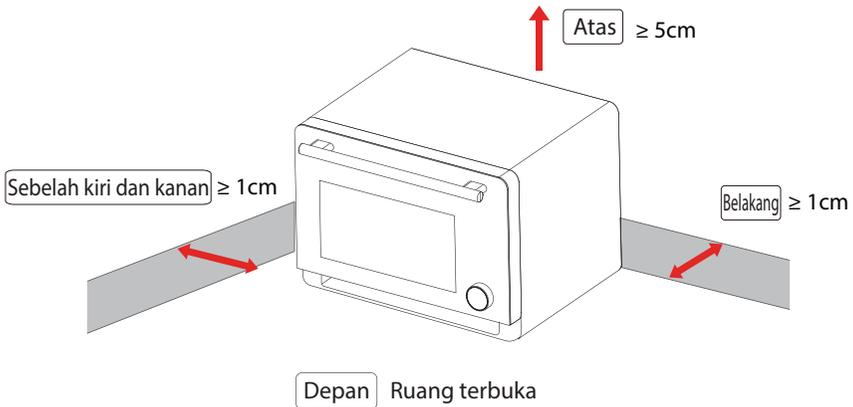

- Untuk mengelakkan kerosakan dan kerosakan harta benda kepada pengguna, badan produk dan Panduan Pengguna mengandungi teks penting seperti kaedah penggunaan yang betul dan selamat.
- Ikon dan simbol direka untuk membantu memahami dan mungkin berbeza daripada produk sebenar.
- Sila baca pelabelan yang berkaitan dengan teliti sebelum penggunaan dan patuhi dengan ketat; sila simpan dengan betul untuk rujukan masa hadapan.

ARAHAN KESELAMATAN PENTING

Pertimbangan Alam Sekitar

- **Jangan dekati objek mudah terbakar atau termolabil.**

Jauhkan daripada permaidani, alas meja, langsir atau perabot dan dinding termolabil, kerana mereka akan menjadi cacat dan terbakar akibat haba.

Langkah Berjaga-jaga untuk Penggunaan

- **Semua bahan pembungkus mesti dikeluarkan sebelum digunakan.**

Jika pembungkusan tidak dikeluarkan, ia akan menyebabkan percikan api, kebakaran atau terbakar semasa bekerja.

Sebelum digunakan, sila semak sama ada peralatan memasak yang digunakan sesuai untuk produk. Adalah disyorkan untuk menggunakan bekas kaca, seramik atau logam tahan suhu tinggi untuk makanan.

Sila gunakan soket khusus kerana arus operasi adalah tinggi.

Jangan gunakan soket yang sama dengan peralatan kuasa tinggi yang lain (terutamanya penyaman udara, pemanas, dsb.) untuk mengelak beban litar berlebihan dan menyebabkan kebakaran.

- **Soket terlalu longgar atau sukar dipasang.**

Hentikan penggunaan segera jika kord kuasa dan palam kuasa rosak. Jangan gunakan soket longgar kerana ini boleh mengakibatkan kebakaran, kejutan elektrik atau kecederaan.

Pegang palam kuasa untuk menariknya keluar dari soket.


Memegang kord kuasa boleh merosakkan kord dan menyebabkan kebocoran elektrik atau kebakaran.

Jika mesin tidak akan digunakan untuk jangka masa yang lama, cabut palam kuasa untuk mengelakkan kebocoran elektrik dan kebakaran yang disebabkan oleh penuaan dawai getah bertebat. Sebelum memasukkan palam kuasa, lapkan habuk yang melekat pada bilah palam dengan kain kering.

Sila baca Panduan Pengguna dengan teliti sebelum penggunaan dan simpan dengan betul untuk rujukan masa hadapan.

Dilarang memasukkan logam atau benda asing, seperti wayar dan sisi ketuhar stim.

Jika tidak, ia boleh menyebabkan kejutan elektrik atau kecederaan. Jika sebarang objek asing dimasukkan ke dalam produk secara tidak sengaja, sila cabut kord kuasa dan hubungi pusat khidmat pelanggan kami.

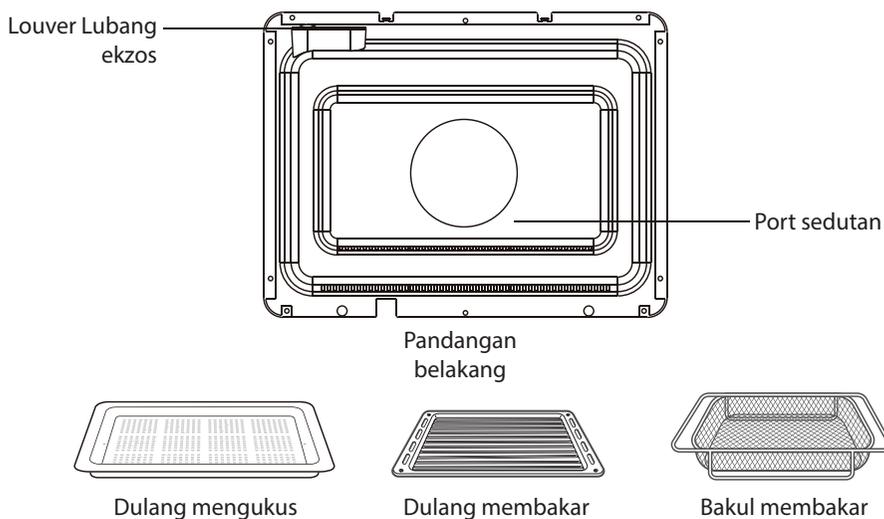

- **Hanya gunakan kuar suhu (dengan beberapa model) yang disyorkan untuk produk ini.**

Lubang pengudaraan produk mesti sentiasa bersih, dan kepungan tidak boleh ditutup oleh item lain

Jangan gunakannya untuk tujuan selain memasak

Jika voltan terlalu rendah atau tidak stabil, produk mungkin tidak dimulakan dengan betul. Sila cabut palam kord kuasa dengan segera. Jika anda ingin menggunakan, adalah disyorkan untuk menambah pengatur voltan.

Jangan letakkan beg plastik besar untuk pembungkusan di tempat di mana kanak-kanak boleh mencapai atau meninggalkannya.

Jika beg plastik diletakkan di atas kepala, ia akan menyebabkan lemas. Jangan simpan kord kuasa dan palam dekat dengan port ekzos, kepungan atau tempat yang mempunyai suhu atau kelembapan yang berlebihan, untuk mengelakkan kord kuasa daripada penuaan dan menyebabkan bahaya.

Jika terdapat asap, matikan suis kuasa atau cabut palam kuasa dan pastikan pintu ketuhar tertutup untuk mengelakkan api daripada merebak.

Produk tidak boleh dikendalikan dalam bentuk pemasa luaran atau sistem kawalan jauh yang berasingan.

Selepas digunakan, sila cabut plag kuasa tepat pada masanya; jangan letakkannya dekat dengan sumber api atau rendam dalam air; jangan letakkan kord kuasa dan palam terus pada penutup untuk mengelakkan kerosakan kord kuasa akibat haba.

Jangan mengetuk produk.

Produk ini direka untuk pemanasan dan memasak di rumah. Ia tidak sesuai untuk tujuan perindustrian dan komersial.

Jangan letakkan apa-apa barang pada kandang.

Adalah berbahaya untuk menyimpan makanan atau apa-apa barang di dalam kandang. Barangan mungkin cacat, hangus dan terbakar. Objek logam seperti pisau, garpu, sudu dan penutup mungkin menjadi panas.

Jangan kendalikan produk melalui pemasa luaran atau sistem kawalan jauh yang berasingan.

Jangan merendam produk dalam air.

Jangan cabut palam semasa memasak.

Ia akan menghasilkan percikan api, kebakaran atau kejutan elektrik apabila palam dicabut.

Jangan masukkan sebarang bendasing ke dalam suis interlock pintu ketuhar.

Dilarang menggoreng makanan.

Jangan sekali-kali menggoreng makanan di dalam ketuhar dengan periuk minyak untuk mengelakkan kebakaran.

Buka dan tutup pintu dengan berhati-hati.

AMARAN Jika pintu ketuhar atau pengedap pintu rosak, ia tidak boleh digunakan sehingga ia dibaiki oleh kakitangan perkhidmatan yang berkelayakan.

Permukaan panas, risiko melecur

Jangan dekati muka atau bahagian badan yang lain ke pintu ketuhar atau lubang ekzos semasa atau selepas memasak, kerana ini boleh mengakibatkan melecur.

Semasa dan selepas pemanasan wap, berhati-hati terhadap haba dan wap yang dikeluarkan. Berhati-hati semasa membuka pintu ketuhar, kerana ketuhar mungkin terus mengeluarkan wap panas pada masa ini.

Sila berhati-hati semasa mengambil makanan, jangan hentam kebuk atau kaca pintu dengan peralatan makan

Berhati-hati semasa memanaskan sup, minuman dan makanan cecair lain.

Memanaskan minuman akan menyebabkan percikan dan pendidihan tertunda, jadi berhati-hati mesti diambil semasa mengeluarkannya. Botol susu dan tin makanan bayi hendaklah dikacau atau digoncang; periksa suhu makanan di dalam botol sebelum memberi makan untuk mengelakkan melecur.

Bersihkan selepas sejuk

Kotoran yang tertinggal di dalam ruang ketuhar mesti dibersihkan dengan kerap supaya tidak menjejaskan kesan pemanasan.

Letakkannya di tempat yang tidak boleh dicapai oleh kanak-kanak.

Kanak-kanak boleh dibenarkan menggunakan produk tanpa pengawasan hanya apabila panduan yang mencukupi telah disediakan supaya kanak-kanak boleh menggunakan produk dengan cara yang selamat dan memahami bahawa penggunaan yang salah adalah berbahaya. Apabila produk dikendalikan dalam mod mengukus, kanak-kanak mesti menggunakan di bawah pengawasan orang dewasa kerana suhu yang meningkat.

Produk akan menjadi panas semasa digunakan, jadi elakkan sentuhan dengan ruang ketuhar untuk mengelakkan terbakar.

Jangan gunakan pembersih stim.

Langkah Berjaga-jaga Penyelenggaraan

- Jangan buka penutup untuk membaiki atau mengubah suai kerana terdapat kuasa voltan tinggi di dalamnya.
AMARAN Adalah berbahaya bagi orang selain daripada kakitangan perkhidmatan yang berkelayakan untuk melakukan operasi penyelenggaraan. Jika anda menghadapi sebarang masalah semasa penggunaan, sila hubungi pusat khidmat pelanggan kami.
- Orang yang tidak profesional dilarang sama sekali membuka produk ini, kerana ia boleh menyebabkan bahaya.
AMARAN Jika pintu atau pendedap pintu rosak, ia tidak boleh digunakan lagi. Sila hubungi kakitangan perkhidmatan yang berkelayakan/Midea untuk pembaikan.
- Jika kord kuasa rosak, ia mesti digantikan oleh profesional daripada pengilang, jabatan perkhidmatannya atau jabatan yang serupa untuk mengelakkan bahaya.

Langkah Berjaga-jaga Pembersihan dan Penyelenggaraan

- **Pintu ketuhar dan penutup**
Lap dengan kain lembap sedikit. Lap kotoran degil dengan sabun lembut dan kemudian lap dengan kain lembap sedikit.
AMARAN Jangan gunakan terlalu banyak air, jika tidak, ia boleh menyebabkan ketuhar stim berkarat dan menyebabkan kerosakan.
- **Bolong wap**
Lap dengan kain lembap sedikit. Selepas pemasakan stim, akan ada kesan putih (bahan terlarut dalam air) berhampiran bolong wap. Lap dengan berhati-hati dengan kain lembap sedikit yang airnya telah diperah.
- **Ruang dan pintu ketuhar (dalaman)**
Lap dengan kain lembap sedikit. Kedudukan yang mempunyai kesan degil boleh direndam dalam larutan sabun lembut selama 30 minit dan kemudian dibersihkan.
Selepas pemanasan stim, tunggu ketuhar stim sejuk, dan

kemudian lap sebarang air pekat dengan kain kering. **AMARAN** Jangan gunakan objek tajam, seperti berus atau garpu kaku, kerana ini boleh mengakibatkan calar atau retak.

- **Pengedap pintu ketuhar**

Jika titisan air atau serpihan makanan tersangkut di pengedap pintu, lap dengan kain lembut selepas memerah air. **AMARAN** Jangan calar atau tanggalkan pengedap kerana wap mudah tumpah.

- Lap penutup dengan kain yang dilembapkan dengan detergen lembut (seperti detergen), lap dengan kain lembap, dan akhir sekali lap dengan kain kering. Jangan lap produk dengan objek keras seperti berus dawai. Jangan bersihkan sistem kunci keselamatan pintu.

AMARAN Jangan gunakan agen penyental kasar atau pengikis logam tajam untuk membersihkan kaca pintu ketuhar, yang boleh menyebabkan kaca pecah.

- **Sentiasa pastikan pintu dan tempat sambung badan bersih**

Gris yang dihasilkan semasa memasak boleh menghakis ruang dan menjejaskan kesan pemanasan, sekali gus mengubah rasa makanan. Oleh itu, sila bersihkan ruang ketuhar dengan kain lembap atau kain yang dilembapkan dengan detergen lembut apabila ruang telah sejuk sepenuhnya.

Bersihkan aksesori dengan air suam dengan kerap. Jangan bersihkan dengan air sejuk sejurus selepas memasak untuk masa yang lama. Jangan lap ketuhar dengan agen pembersih yang lemah atau pelarut kimia yang menghakis dan meruap untuk mengelakkan kerosakan pada ketuhar.

Sambungan elektrik

Perkakas dipasang dengan palam dan mesti hanya disambungkan ke soket pbumian yang dipasang dengan betul.

Hanya juruelektik bertauliah yang mengambil kira peraturan yang sesuai boleh memasang soket atau menggantikan kabel penyambung. Jika palam tidak lagi boleh diakses selepas

pemasangan, suis pengasing semua kutub mesti ada pada bahagian pemasangan dengan jurang sesentuh sekurang-kurangnya 3 mm. Perlindungan sentuhan mesti dipastikan oleh pemasangan.

Palamkan ketuhar anda ke saluran keluar rumah biasa. Pastikan voltan dan kekerapan adalah sama dengan voltan dan kekerapan pada label penarafan.



AMARAN

Jangan pasang ketuhar di atas julat bahagian memasak atau perkakas penghasil haba yang lain. Jika dipasang berhampiran atau di atas sumber haba, ketuhar boleh rosak dan waranti akan terbatal. Ketuhar direka untuk kegunaan atas bangku sahaja dan tidak boleh diletakkan di dalam kabinet.



Permukaan yang boleh diakses mungkin panas semasa operasi

PENJAGAAN DAN PERKHIDMATAN PELANGGAN

TERIMA KASIH KERANA MENJADIKAN PERALATAN KAMI SEBAHAGIAN DARI RUMAH ANDA.

Kami telah menciptanya untuk memberikan anda prestasi yang sempurna selama bertahun-tahun, Baca arahan ini dengan teliti. Hanya selepas itu anda akan dapat mengendalikan perkakas anda dengan selamat dan betul. Amaran dan Arahan Penting yang terdapat dalam panduan ini tidak dimaksudkan untuk merangkumi semua kemungkinan keadaan dan situasi yang mungkin berlaku. Akal waras, perhatian dan penjagaan mesti dilaksanakan semasa memasang, menyelenggara atau mengendalikan ketuhar gelombang mikro. Sentiasa gunakan alat ganti asli. Kekalkan manual arahan dan arahan pemasangan untuk kegunaan masa hadapan atau untuk pemilik berikutnya.

PEMBERSIHAN DAN PENJAGAAN

PEMBERSIHAN DAN PENJAGAAN




AMARAN

- Apabila menggunakan fungsi pembersihan pinggan mangkuk, pastikan anda mengesahkan bahawa pinggan mangkuk mempunyai suhu rintangan haba lebih tinggi daripada 130°C dan kotak air penuh dengan air. Pembasmian kuman pinggan mangkuk: gunakan fungsi ini untuk mensterilkan pinggan mangkuk. Ia sesuai untuk membersihkan semua jenis pinggan mangkuk, termasuk botol susu bayi.

Ejen pembersih

Untuk memastikan bahawa permukaan yang berbeza tidak rosak dengan menggunakan agen pembersih yang salah, perhatikan maklumat dalam jadual. Basuh kain span baru dengan teliti sebelum digunakan.

Operasi:

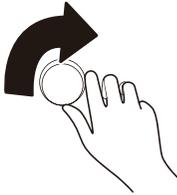

Putar tombol untuk memilih menu.

Pembersihan Rongga

Penyahbauan rongga



Sentuh [Start/Confirm] ([Mula/Sahkan]) untuk memulakan pembasmian kuman pinggan mangkuk

Menu automatik 31; gunakan fungsi ini untuk pembersihan rongga selepas memasak.

Menu automatik 32; gunakan fungsi ini untuk mengeluarkan sisa bau rongga.

Petua dan Nota

- Jangan gunakan agen penyental kasar atau pengikis logam tajam untuk membersihkan kaca pintu ketuhar, yang boleh menyebabkan kaca pecah.
- Jangan letakkan kord dan palam kuasa terus pada penutup untuk mengelakkan kord kuasa daripada rosak akibat haba penutup.
- Apabila ketuhar berada pada suhu tinggi, wap air dalaman mengembang. Disebabkan masalah tekanan udara, bunyi siulan akan terhasil jika pintu ditutup serta-merta selepas dibuka. Ini adalah perkara biasa dan tidak menjejaskan penggunaan. Suhu ketuhar turun sedikit dalam 10 saat selepas pintu dibuka, dan tidak akan ada bunyi apabila pintu ditutup.
- Cabut plag dan tunggu mesin sejuk sepenuhnya.
- Lap bekas produk dengan kain yang dilembapkan dengan detergen lembut dan lap dengan kain lembap.
- Dilarang sama sekali untuk merendam ketuhar stim di dalam air atau cecair lain.
- Untuk hasil pembersihan terbaik, disyorkan untuk mencuci aksesori dengan air suam.


Untuk mengelak daripada merosakkan permukaan perkakas anda, jangan gunakan:

agen pembersih yang mengandungi soda, ammonia, asid atau agen pembersih klorida yang mengandungi agen penyahkerak.

agen pembersih yang melelas, cth pembersih serbuk dan pembersih krim keras, span dan berus yang melelas, cth penyental periuk agen pembersih keluli tahan karat.

pencuci pinggan mangkuk, semburan ketuhar, agen pembersih kaca, agen pembersih berasaskan pelarut, pengikis logam tajam.

Penggunaan Kotak Air

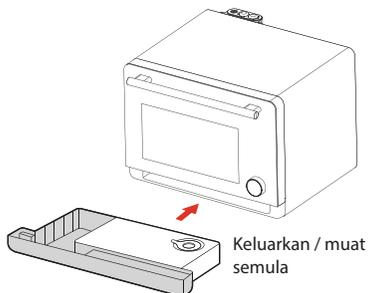

Isi air



Kotak air buangan

Buka cincin getah, tambahkan air masak sejuk yang betul, tutup cincin getah dan pastikan pemasangan yang baik.



Buka penutup air untuk membersihkan, atau buang air yang tinggal.

1. Masukkan Air Masak Sejuk ke dalam kotak air untuk mengelakkan skala menjejaskan hayat mesin.
2. Selepas memasak, air dalam kotak air buangan dan kotak air bersih mesti disalurkan untuk mengelakkan pertumbuhan bakteria.

Apabila kotak air kekurangan air, pam akan mengeluarkan bunyi bip, menunjukkan bahawa mesin kekurangan air. Dalam kes ini, sila isi kotak air dengan air tepat pada masanya; jika kotak air sentiasa dalam keadaan kekurangan air, mesin akan berbunyi bip selama 30 saat dan kemudian berhenti seketika, disertai dengan nada [tik tok], dan skrin memaparkan " F02".

Sebelum menggunakan buat kali pertama

Pembersihan dan pemanasan awal

Mengeluarkan semua kerajang perlindungan di bahagian hadapan ketuhar stim.

Untuk maklumat lanjut lihat "Pembersihan dan penjagaan" sebelum penggunaan pertama perkakas.

Pembersihan dan pemanasan buat kali pertama

Sebelum memanaskan, sebaiknya lap bahagian dalam ketuhar stim dengan kain lembap. Dengan cara ini, habuk ketuhar atau bahan pembungkus sisa yang terkumpul dalam proses pembungkusan boleh dikeluarkan.

Komponen logam mempunyai lapisan pelindung yang mungkin mengeluarkan sedikit bau apabila dipanaskan buat kali pertama.


Bau dan sebarang wap akan hilang selepas masa yang singkat, dan tidak menunjukkan sambungan salah atau perkakas yang rosak. Pastikan dapur mempunyai pengudaraan yang baik semasa perkakas dipanaskan buat kali pertama.

Sila keluarkan semua aksesori dari ketuhar dan bersihkannya.

Panaskan bekas kosong. Perkakas baru biasanya berbau apabila pertama kali digunakan. Sebelum menggunakan perkakas elektrik untuk memasak makanan dengan lebih cepat, memanaskan ia membantu menghilangkan bau.

OPERASI

PANEL KAWALAN DAN CIRI-CIRI

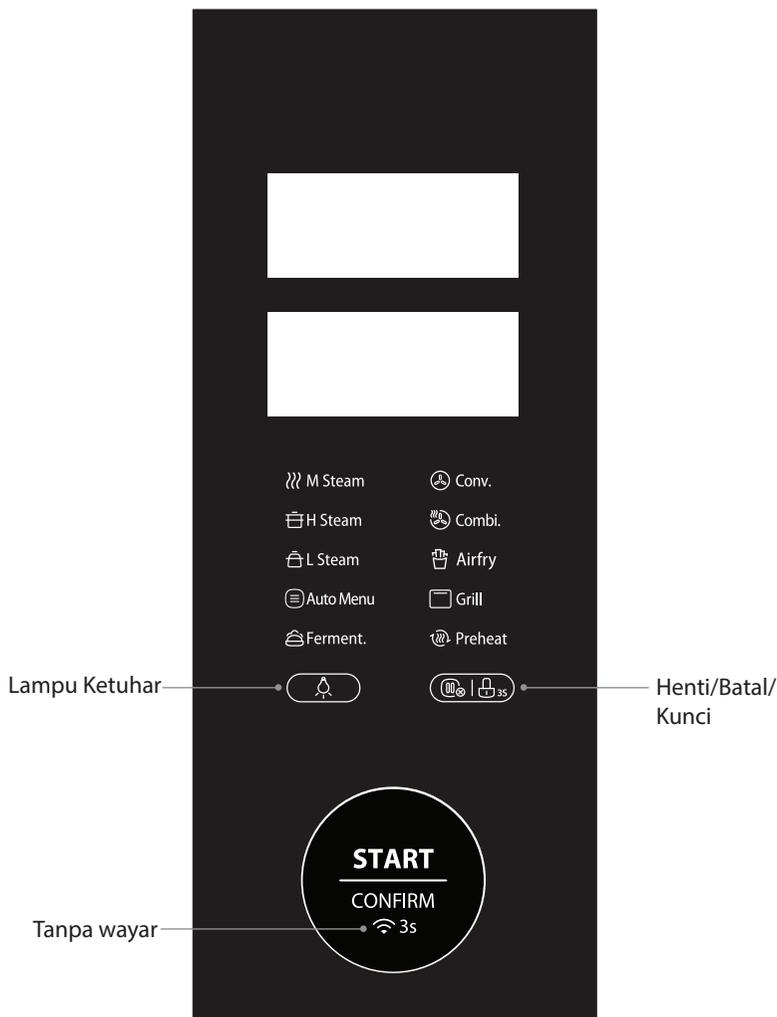

(Anda juga boleh mengawal ketuhar dengan kawalan aplikasi)

NOTA

- Kawalan apl: Muat turun TSmartLife dahulu, kemudian sambungkan apl dengan ketuhar anda dengan mengikuti panduan sambungan APP TSmartLife.

ARAHAN OPERASI

1. FUNGSI MEMASAK

1 Dalam mod siap sedia, putar tombol ke kanan untuk memilih mod memasak. 8 mod tersedia.



2 Contohnya, pilih menu " M Steam ", " M Steam " akan berkelip.



3 Tekan " " untuk mengesahkan mod memasak.



4 Putar tombol untuk menetapkan suhu yang sepatutnya berada dalam "80-100°C", suhu lalai ialah 100°C.



5 Tekan " " untuk mengesahkan.



6 Putar tombol untuk menetapkan masa yang sepatutnya dalam "1-120 minit", masa lalai ialah 15 minit.



7 Tekan " " untuk mula memasak.



ARAHAN OPERASI

CARTA FUNGSI MEMASAK

Mod Memasak	Suhu Lalai (°C)	Julat Suhu	Masa Lalai (min)	Julat Masa
☁ M Steam (Stim Sedang)	100	80~100°C	15	1~120min
☁ H Steam (Stim Tinggi)	130	100~140°C	10	1~60min
☁ L Steam (Stim Rendah)	100	35~100°C	30	1~300min
🍷 Ferment. (Penapaian)	35	30~45°C	40	1~720min
🌀 Conv. (Konveksi)	180	100~230°C	30	1~120min
🌀 Combi. (Gabungan)	190	100~230°C	30	1~120min
🍷 Airfry (Konveksi)	180	100~230°C	30	1~120min
🍷 Grill (Gril)	180	100~200°C	30	1~120min

NOTA

- Kuantiti langkah untuk suhu suis pengekodan ialah 5 °C


Kawalan Apl:



- Untuk memastikan keselamatan, fungsi kawalan jauh APL tidak dibenarkan.


Contohnya, pilih menu "M Steam (Stim Sedang)".

- 1 Ketik ikon  untuk memasuki halaman tetapan fungsi stim.

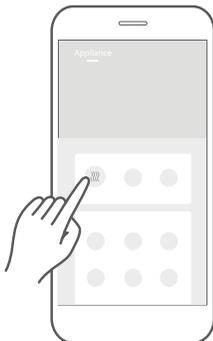


- 2 Leret ke atas dan ke bawah untuk melaraskan suhu.

Ketik kawasan ini untuk keluar dari tab parameter memasak dan kembali ke halaman fungsi peranti.

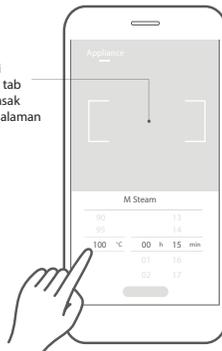

- 3 Leret ke atas dan ke bawah untuk melaraskan masa memasak.

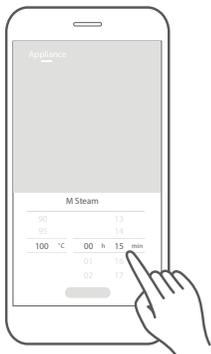

- 4 Klik "Start (Mula)" untuk mengesahkan, kemudian tekan " pada perkakas untuk mula memasak.



- Jangan leret terlalu cepat apabila menggelongsor roda ke atas dan ke bawah untuk memilih parameter. Ketik butang "**Start (Mula)**" apabila nombor berhenti menatal.

ARAHAN OPERASI

2. FUNGSI PRAPEMANASAN

1 Dalam mod siap sedia, putar tombol ke kanan untuk memilih fungsi prapemanasan.



2 Tekan "  " untuk mengesahkan



3 Putar tombol untuk menetapkan suhu yang sepatutnya berada dalam "100-230°C", suhu lalai ialah 180°C.



4 Tekan "  " untuk mula memanaskan.



5 Buzzer akan berbunyi tiga kali untuk memastikan bahawa prapemanasan telah selesai, membuka pintu ketuhar, memasukkan makanan ke dalam ketuhar kemudian menutup pintu ketuhar, "  Conv. (Konveksi) " akan berkelip, dua menu lagi dan masa lalai "30:00" akan dipaparkan sementara itu.



ARAHAN OPERASI


- 6 Putar tombol untuk memilih mod memasak, " , " , and "  tersedia." →



- 7 Tekan "  " untuk mengesahkan mod memasak. →



- 8 Putar tombol untuk melaraskan suhu, dan kemudian tekan "  " untuk mengesahkan." →

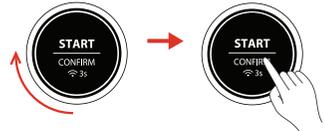

- 9 Putar tombol untuk menetapkan masa memasak. →



- 10 Tekan "  " untuk mula memasak. →




- Apabila suhu prapemanasan belum dicapai dalam masa 30 minit, buzzer akan berbunyi tiga kali untuk memaksa prapemanasan selesai dan memasuki peringkat pemeliharaan haba.
- Dalam peringkat pemeliharaan haba, jika pintu ketuhar tidak dibuka dalam masa 60 minit. ia kembali kepada keadaan siap sedia dengan satu bunyi terdengar. Dalam proses menunggu selama 60 minit, buzzer akan berbunyi tiga kali setiap 15 saat.
- Suhu boleh diubah suai semasa memasak dengan memutar tombol.

Kawalan Apl:




- Untuk memastikan keselamatan, fungsi kawalan jauh APL tidak dibenarkan.

1 Ketik ikon  untuk memasuki halaman tetapan.

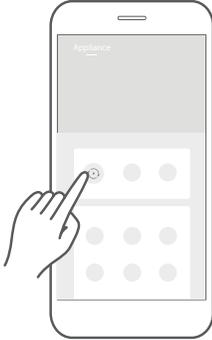

2 Leret ke atas dan ke bawah untuk melaraskan suhu.

Ketik kawasan ini untuk keluar dari tab parameter memasak dan kembali ke halaman fungsi peranti.

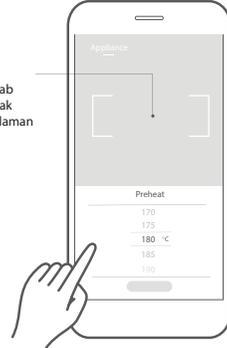

3 Klik "Start (Mula)" untuk mengesahkan, kemudian tekan "" pada perkakas untuk mula memasak.



- Jangan leret terlalu cepat apabila menggelongsor roda ke atas dan ke bawah untuk memilih parameter. Ketik butang "**Start (Mula)**" apabila nombor berhenti menatal.

ARAHAN OPERASI

3. KUNCI KANAK-KANAK

Anda boleh menggunakan fungsi ini untuk mengelakkan kanak-kanak daripada menghidupkan ketuhar secara tidak sengaja.

- 1 Untuk mengaktifkan kunci: Dalam mod siap sedia, tekan dan tahan "  " selama tiga saat. Bunyi bip dikeluarkan dan "  " akan dipaparkan.



- 2 Untuk menyahaktifkan kunci: Dalam keadaan terkunci, tekan dan tahan "  " selama tiga saat. Bunyi bip dikeluarkan.



Kawalan Apl:



- Untuk memastikan keselamatan, fungsi kawalan jauh APL tidak dibenarkan.

- 1 Ketik ikon  pada halaman "Appliance (Perkakas)" dan kemudian tekan "confirm (sahkan)" untuk mengaktifkan fungsi kunci kanak-kanak.
- 2 Ketik dan tahan butang terkunci selama 3 saat untuk melepaskan fungsi kunci kanak-kanak.



ARAHAN OPERASI

4. LAMPU KETUHAR

Semasa siap sedia atau memasak, anda boleh menekan "  " untuk menghidupkan/mematikan lampu ketuhar, supaya anda boleh memerhati makanan di dalam ketuhar pada bila-bila masa.



5. MENU AUTO

1 Dalam mod siap sedia, putar tombol ke kanan untuk memilih mod "  ".



2 Tekan "  " untuk mengesahkan mod memasak.



3 Putar tombol untuk memilih menu yang dikehendaki, 33 menu tersedia.



4 Tekan "  " untuk mengesahkan.



ARAHAN OPERASI

- 5 Putar tombol untuk menetapkan masa memasak menu sepadan. →



- 6 Tekan "  " untuk mula memasak. →



NOTA

- Menunya ialah pelbagai peringkat pemasakan. Masa hanya boleh diubah pada bahagian terakhir.
- "Praheating (Prapemasaan)" akan berkelip dalam menu yang mempunyai fungsi prapemanasan apabila prapemanasan telah selesai.
- Tekan "  " untuk mula memasak terus antara menu "30-33" apabila nombor sepadan berkelip.

CARTA MENU (* membentangkan fungsi prapemanasan)

MENU	PAPARAN	BERAT/JUMLAH
Ayam Panggang	01	1100g
Rak Kambing Perancis*	02	820g
Stik Panggang dengan Lada Hitam*	03	500g
Lobster Bakar dengan Keju*	04	650g
Kerang Bakar dengan Keju*	05	8
Ikan Tongkol Bakar*	06	220g
Sayap Ayam Lada Hitam Madu*	07	450g
Sate Udang*	08	600g
Udang Bakar*	09	250g
Sotong Bakar*	10	200g
Sate Ayam*	11	1000g
Ayam Berisi Racik Helai Sayur*	12	550g
Sate Ayam Kari*	13	200g
Piza Makanan Laut*	14	600g
Ayam Rebus dengan Buah Berangan	15	800g
Ikan Osmanthus Kukus	16	500g
Fillet Tapak Kukus	17	500g

MENU	PAPARAN	BERAT/JUMLAH
Telur Kukus dengan Ketam	18	300g
Asparagus Kukus*	19	300g
Daging Kambing Rebus dengan Matsutake	20	2000g
Ikan Siakap Kukus	21	490g
Ayam Kukus dengan Serbuk Halia Pasir	22	900g
Pear Kukus dengan Gula Batu	23	2000g
Kek Kukus Jujube dan Jus Halia	24	1200g
Bebola Nasi Hijau Manis	25	12
Almond Tuiles*	26	325g
Kuki Kranberi*	27	450g
Roti Rai*	28	500g
Roti Kranberi*	29	400g
Pembasmian Kuman Pinggan Mangkuk	30	Basmi kuman pinggan mangkuk selepas menggunakannya.
Pembersihan Rongga	31	Membersihkan rongga secara berkala untuk memanjangkan hayat perkhidmatannya.
Penyahbauan Rongga	32	Selepas memasak makanan, adalah perlu untuk mengeluarkan bau sisa dalam rongga.
Pembersihan Sistem Stim	33	Membersihkan kotoran air dari rongga.

Kawalan Apl:




- Untuk memastikan keselamatan, fungsi kawalan jauh APL tidak dibenarkan.

Untuk menu "1-29":

- 1 Ketik ikon menu yang dikehendaki untuk memasuki halaman tetapan menu.



- 2 Leret ke atas dan ke bawah untuk melaraskan nilai memasak.

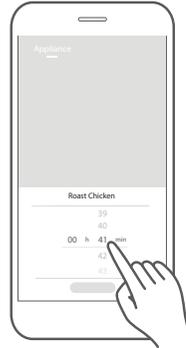

- 3 Klik "Start (Mula)" untuk mengesahkan, kemudian tekan "START" pada perkakas untuk mula memasak.



- Jangan leret terlalu cepat apabila menggelongsor roda ke atas dan ke bawah untuk memilih parameter. Ketik butang "**Start (Mula)**" apabila nombor berhenti menatal.

Kawalan Apl:



- Untuk memastikan keselamatan, fungsi kawalan jauh APL tidak dibenarkan.

Untuk mod pembersihan "30-33":

- 1 Ketik ikon fungsi untuk memasuki halaman tetapan.



- 2 Klik "Start (Mula)" untuk mengesahkan, kemudian tekan "START" pada perkakas untuk mula membersihkan.



6. SAMBUNGAN TANPA WAYAR

a

Sambung ke rangkaian

Tekan dan tahan "  " selama 3 saat, sehingga bunyi bip terdengar. Ikon "AP" dan wayarles akan muncul pada paparan. Jika gagal, "N0~N5" akan muncul pada paparan, dan ketuhar akan kembali ke mod siap sedia selepas 30 saat.



b

Putuskan sambungan daripada rangkaian

Dengan menekan dan menahan "  " selama 8 saat, sehingga bunyi bip terdengar, kemudian "--" akan berkelip selama beberapa saat. Jika berjaya diputuskan, skrin akan memaparkan "8888" dan kemudian kembali ke mod siap sedia selepas 3 saat. Jika gagal, "FFFF" akan dipaparkan dan ketuhar gelombang mikro akan kembali ke mod siap sedia selepas 3 saat.



Fungsi Lain Kawalan Apl:




- Untuk memastikan keselamatan, fungsi kawalan jauh APL tidak dibenarkan.


RESEPI

Halaman Resipi memaparkan resipi awan, parameter memasak telah disahkan oleh chef profesional. Halaman resipi sentiasa dikemas kini untuk menyediakan lebih banyak variasi masakan.

- 1 Ketik gambar resipi untuk memasuki halaman butiran resipi.

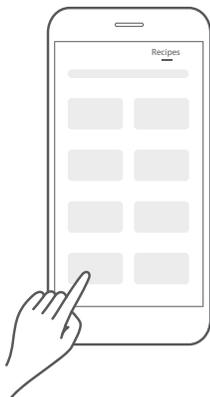

- 2 Leret ke atas dan ke bawah untuk melihat bahan yang diperlukan dan langkah memasak yang terperinci. Ketik "**Cook Now (Masak Sekarang)**" untuk mengesahkan, kemudian tekan "**START**" pada perkakas untuk mula memasak.

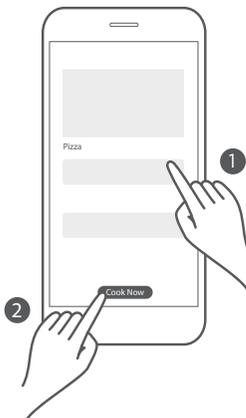

Soalan Lazim

1 S: Adakah perkakas rumah menyokong penghala wayarles 5G?

J: Produk ini tidak menyokong penghala wayarles dalam jalur frekuensi 5G. Sila pastikan telefon bimbit disambungkan ke rangkaian wayarles 2.4G sebelum merangkaikan perkakas rumah.

2 S: Mengapa saya perlu menghidupkan Bluetooth telefon bimbit saya sebelum merangkaikan?

J: Menghidupkan Bluetooth telefon bimbit boleh meningkatkan kadar kejayaan rangkaian dan mengelakkan kegagalan rangkaian perkakas rumah.

3 S: Berapa ramai ahli keluarga dibenarkan menggunakan APL paling banyak untuk perkakas yang sama?

J:

- 1) Perkakas rumah hanya membenarkan satu akaun untuk dikaitkan. Jika akaun baharu digunakan untuk mengikat perkakas rumah ini, akaun sebelumnya akan dipaksa untuk dipisahkan dan tidak boleh digunakan.
- 2) Anda boleh menggunakan fungsi perkongsian dalam APL untuk memberikan kebenaran menggunakan perkakas rumah kepada pengguna yang memerlukannya, masukkan Tetapan Saya-Peranti Saya, pilih peranti untuk dikongsi dan ketik butang di bahagian bawah APL untuk menambah pengguna perkongsian
- 3) Tiada had bilangan pengguna perkongsian. Pengguna berkongsi untuk mendapatkan semua kebenaran pengendalian perkakas rumah. Sila gunakan fungsi ini dengan berhati-hati
- 4) Selepas pengguna berkongsi memadamkan perkakas rumah, perkakas rumah pengguna yang dikongsi akan dipadamkan secara automatik daripada APL. Jika pengguna berkongsi untuk memadamkan perkakas rumah, ia hanya dipadamkan daripada akaunnya sendiri, tanpa menjejaskan pengguna lain.

4 S: Mengapakah produk tidak boleh dicari mengikut model dalam APL?

J:

- 1) Semak sama ada rantau pada halaman tetapan APL adalah sama dengan wilayah pembelian. Jika maklumat alamat tidak betul, model tidak boleh dipaparkan.
- 2) Jika kawasan halaman tetapan APL adalah betul, hubungi perkhidmatan selepas jualan atau minta bantuan melalui portal bantuan pada APL.

PENYELESAIAN MASALAH

NORMAL

Skrin memaparkan "F01"	Apabila suhu rongga tinggi, fungsi yang berkaitan tidak beroperasi. Mulakan semula Selepas rongga disejukkan.
Skrin memaparkan "F02"	Kotak air kehabisan air atau tidak dipasang di tempatnya. Jika tidak, cari profesional selepas jualan untuk penyelenggaraan.
Stim terkumpul di pintu, udara panas keluar dari bolong	Selama memasak, wap mungkin keluar dari makanan. Kebanyakannya akan keluar dari lubang angin. Tetapi ada yang mungkin terkumpul di tempat yang sejuk seperti pintu ketuhar. Ia adalah perkara biasa.
Ketuhar bermula secara tidak sengaja tanpa makanan masuk.	Dilarang menjalankan unit tanpa sebarang makanan di dalamnya. Ia sangat berbahaya.

MASALAH	KEMUNGKINAN PUNCA	KEMUNGKINAN PEMULIHAN
Ketuhar tidak boleh dimulakan.	<ul style="list-style-type: none"> a. Kord kuasa tidak dipasang dengan ketat. b. Fius terputus atau pemutus litar berfungsi. c. Masalah dengan saluran keluar. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Cabut plag. Kemudian pasang semula selepas 10 saat. c. Gantikan fius atau set semula pemutus litar (dibaiki oleh kakitangan profesional syarikat kami) c. Uji saluran keluar dengan peralatan elektrik lain.
Ketuhar tidak memanas.	Pintu tidak ditutup dengan betul.	Pastikan pintu ditutup dengan betul.


#DetailsMatter

INSTRUCTION MANUAL

STEAM OVEN

MS5-STR30SFZ(BK)

Please review this instruction manual before operating.

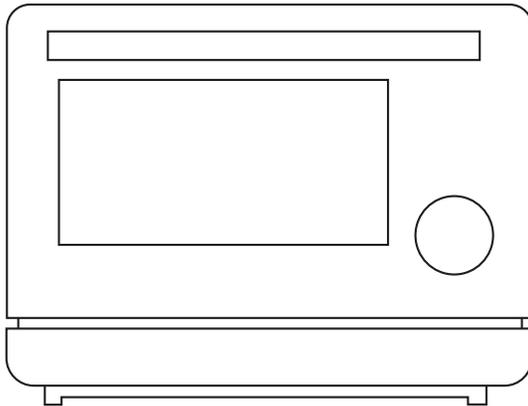

TOSHIBA

CONTENTS

PRODUCT SAFETY

Important Safety Instructions	EN-02
-------------------------------------	-------

CLEANING AND CARE

Cleaning And Care	EN-13
-------------------------	-------

OPERATION

Control Panel And Features	EN-17
1. Cooking Function	EN-18
2. Preheating Function	EN-21
3. Child Lock	EN-24
4. Oven Light	EN-25
5. Auto Menu	EN-25
6. Wireless Connection	EN-31
Recipes	EN-32
FAQ	EN-33

MAINTENANCE

Trouble Shooting.....	EN-34
-----------------------	-------



NOTE

BEFORE OPERATING THIS PRODUCT, READ, UNDERSTAND, AND FOLLOW THESE INSTRUCTIONS. BE SURE TO SAVE THIS BOOKLIST FOR FUTURE REFERENCE.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

WARNING

 This appliance complies with all relevant safety requirements.

 Inappropriate use can, however, lead to personal injury and damage to property.

 To avoid the risk of accidents and damage to the appliance, please read these instructions carefully before installation and before using it for the first time. They contain important notes on installation, safety, use and maintenance.

 Keep these instructions in a safe place and ensure that new users are familiar with

the content. Pass them on to any future owner.

 This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.

 **WARNING:** Accessible parts may become hot during use. Young children should be kept away.

 A steam cleaner is not allowed to be used.

 The appliances are not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.

 10. The temperature of accessible surfaces may be high when the appliance is operating.

 This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses;
- by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments.

 If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- (a). Do not place any object between the oven front face and the door or allow soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
- (b). **WARNING:** If the door or door seals are damaged, the oven must not be operated until it has been repaired by a competent person.

ADDENDUM

If the apparatus is not maintained in a good state of cleanliness, its surface could be degraded and affect the lifespan of the apparatus and lead to a dangerous situation.

SPECIFICATIONS


MODEL	MS5-TR30SFZ(BK)
RATED VOLTAGE/FREQUENCY	240 V~ 50 Hz
STEAM INPUT POWER	1800 W
CONVECTION INPUT POWER	1800 W
GRILL INPUT POWER	1800 W
MAX INPUT POWER	1800 W



All pictures in this manual are for illustrative purposes only; these may be slightly different from the purchased equipment, please refer to the actual product.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

In order to avoid the oil, smoke, and steam discharged from the exhaust port polluting the furniture and even causing fire due to overheating in the cooking process, the steam oven should be kept at a certain distance from the walls and cabinets. Please place it at a safe distance as indicated in the figure below.

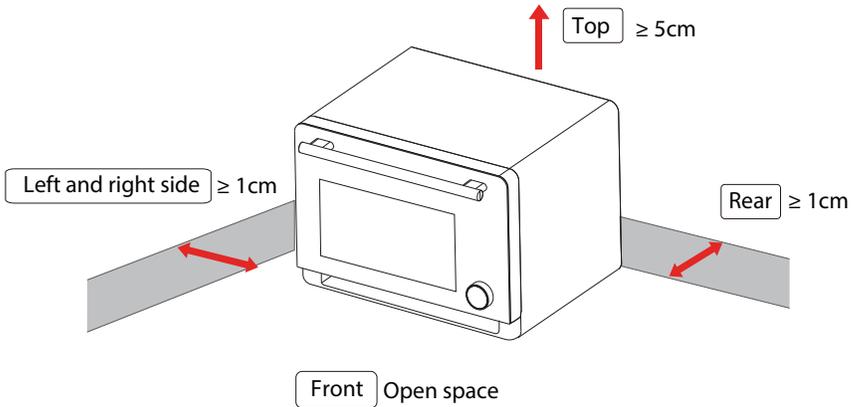

- In order to avoid damage and property damage to the user, the product body and the User' s Guide contain important texts such as correct and safe use methods.
- Icons and symbols are designed to help understand and may differ from the real product.
- Please read the relevant labeling carefully before use and strictly observe it; please keep it properly for future reference.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

Environmental Considerations

- **Do not approach flammable or thermolabile objects.**

Keep away from carpets, tablecloths, curtains, or thermolabile furniture and walls, because they will be deformed and burnt due to heat.

Precautions for Use

- **All packaging materials must be removed before use.**

If the packaging isn't removed, it will cause spark, fire or burns during work.

Before use, please check if the cooking utensils used are suitable for the product. It is recommended to use high temperature resistant glass, ceramic or metal containers for food.

Please use a dedicated socket as the operating current is high. Do not use the same socket with other high power appliances (especially air conditioners, heaters, etc.) in order to avoid overloading the circuit and causing a fire.

- **The socket is too loose or difficult to plug.**

Stop using immediately if the power cord and power plug are damaged. Do not use loose socket as this may result in fire, electric shock or injury.

Hold the power plug to pull it out of the socket.

Holding the power cord may damage the cord and cause electric leakage or fire.


If the machine won't be used for a long time, unplug the power plug to avoid electric leakage and fire caused by aging of the insulated rubber wire.

Before inserting the power plug, wipe off the dust attached to the plug blade with a dry cloth.

Please read the User's Guide carefully before use and keep it properly for future reference.

It is forbidden to insert metal or foreign objects, such as wire and fingers, into the suction port, exhaust port, and louver in the rear side of the steam oven.


Otherwise, it may cause electric shock or injury. If any foreign object is inserted into the product by accident, please unplug the power cord and contact our customer service center.

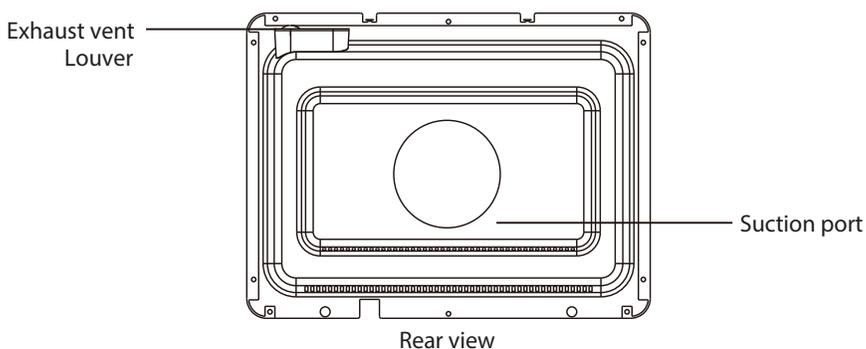

Steaming tray



Baking tray

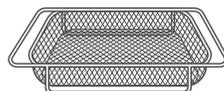

Baking basket

- **Only use the temperature probe (with some models) recommended for this product.**

The venting holes of the product must be kept clear, and the enclosure mustn't be covered by other items

Do not use it for purposes other than cooking

If the voltage is too low or unstable, the product may not start properly. Please unplug the power cord

immediately. If you want to use, it is recommended to add a voltage regulator.

Do not put large plastic bags for packaging in places where

children can reach or abandon them.

If the plastic bag is put on the head, it will cause suffocation Do not keep the power cord and plug close to the exhaust port, enclosure or places with excessive temperature or humidity, so as to prevent the power cord from aging and causing hazards.

If there is smoke, turn off the power switch or unplug the power cord and keep the oven door closed to prevent the flame from spreading.

The product can't be operated in the form of an external timer or a separate remote control system.

After use, please unplug the power plug in time; do not put it close to the fire source or immerse it in water; do not put the power cord and plug directly on the enclosure to avoid damaging the power cord due to heat.

Do not knock at the product.

This product is designed for home heating and cooking. It is not suitable for industrial and commercial purposes.

Do not put any item on the enclosure.

It is dangerous to keep food or any item on the enclosure. Items may be deformed, burnt and caught on fire. Metal objects such as knives, forks, spoons and lids may become hot.

Do not operate the product via an external timer or a separate remote control system.

Do not immerse the product in water.

Do not pull out the plug during cooking.

It will produce sparks, fire or electric shock when the plug is pulled out.

Do not put any foreign matter into the interlock switch of the oven door.

It is prohibited to fry food.

Never fry food in the oven with a pot of oil in order to prevent fire. Open and close the door carefully.

WARNING If the oven door or door seal is damaged, it should not be used until it has been repaired by qualified service personnel.

Hot surface, risk of burns

Do not approach the face or other parts of the body to the oven door or exhaust port during or after cooking, as this may result in burns.

During and after steam heating, be careful of the heat and vapor that is emitted. Take extreme care when opening the oven door, as the oven may continue to emit hot steam at this moment.

Please take care when taking food, do not impact the chamber or door glass with utensils

Take care when heating soup, beverages and other liquid food. Heating the beverage will result in delayed splashing and boiling, so care must be taken when taking it out. Feeding bottles and baby food cans should be stirred or shaken; check the temperature of the food in the bottle before feeding in order to avoid burns.

Clean after cooling

The dirt left in the oven chamber must be cleaned frequently so as not to affect the heating effect. Put it in a place out of the reach of children.

Children can be allowed to use the product without supervision only when sufficient guidance has been provided so that children can use the product in a safe manner and understand that incorrect use is dangerous. When the product is operated in steaming mode, the children must use under the supervision of an adult due to the elevated temperature.

The product will be hot during use, so avoid contact with the oven chamber to prevent burns.

Do not use steam cleaner.

Maintenance Precautions

- Do not open the enclosure to repair or modify as there is a high voltage power inside.
WARNING It is dangerous for persons other than qualified service personnel to perform maintenance operations. If you encounter any problem during use, please contact our customer service center.
- Non-professionals are strictly prohibited to disassemble this product, as it may cause danger.
WARNING If the door or door seal is damaged, it can no longer be used. Please contact qualified/Midea service personnel for repair.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by a professional from the manufacturer, its service department or similar department to avoid a hazard.

Cleaning and Maintenance Precautions ---

- **Oven door and enclosure**

Wipe with a slightly damp cloth. Wipe stubborn stains with mild soap and then wipe with a slightly damp cloth. WARNING Do not use too much water, or else it may cause the steam oven to rust and cause damage.

- **Vapor vent**

Wipe with a slightly damp cloth. After steam cooking, there will be white marks (dissolved substances in the water) near the vapor vent. Carefully wipe with a slightly damp cloth that the water has been wrung out.

- **Oven chamber and door (interior)**

Wipe with a slightly damp cloth. Positions with stubborn stains can be soaked in a mild soap solution for 30 minutes and then cleaned.

After steam heating, wait for the steam oven to cool down, and then wipe off any condensed water with a dry cloth. WARNING Do not use sharp objects, such as a stiff brush or fork, as this

may result in scratches or cracks.

- **Oven door seal**

If water droplets or food debris get stuck in the door seal, wipe it with a soft cloth after wringing out the water. **WARNING** Do not scratch or remove the seal as the steam spills easily.

- Wipe the enclosure with a cloth dampened with a soft detergent (such as detergent), wipe it off with a damp cloth, and finally wipe with a dry cloth. Do not wipe the product with a hard object such as a wire brush. Do not clean the door safety lock system.

WARNING Do not use a rough scrubbing agent or a sharp metal scraper to clean the glass of the oven door, which may cause the glass to shatter.

- **Always keep the door and the body joint clean**

The grease produced during cooking can corrode the chamber and affect the heating effect, thus changing the taste of the food. Therefore, please clean the oven chamber with a damp cloth or a cloth dampened with a soft detergent when the chamber has fully cooled down.

Clean accessories with warm water regularly. Do not clean with cold water immediately after cooking for a long time. Do not wipe the oven with poor cleaning agent or corrosive, volatile chemical solvent to avoid damage to the oven.

Electrical connection

The appliance is fitted with a plug and must only be connected to a properly installed earthed socket.

Only a qualified electrician who takes the appropriate regulations into account may install the socket or replace the connecting cable. If the plug is no longer accessible following installation, an all-pole isolating switch must be present on the installation side with a contact gap of at least 3 mm. Contact protection must be ensured by the installation.

Plug your oven into a standard household outlet. Be sure the voltage and the frequency is the same as the voltage and the frequency on the rating label.



WARNING

Do not install oven over a range cooktop or other heat-producing appliance. If installed near or over a heat source, the oven could be damaged and the warranty would be void. The oven is designed for bench-top use only and must not be placed in a cabinet.



The accessible surface may be
hot during operation

CUSTOMER CARE AND SERVICE

THANK YOU FOR MAKING OUR APPLIANCES A PART OF YOUR HOME.

We have created it to give you impeccable performance for many years, Read these instructions carefully. Only then will you be able to operate your appliance safely and correctly. Warning and Important Instructions appearing in this guide are not meant to cover all possible conditions and situations that may occur. Common sense, caution and care must be exercised when installing, maintaining or operating a microwave. Always use original spare parts. Retain the instruction manual and installation instructions for future use or for subsequent owners.

CLEANING AND CARE

CLEANING AND CARE




WARNING

- When using the tableware cleaning function, be sure to confirm that the tableware has a heat resistance temperature higher than 130°C and that the water box is full of water. Tableware disinfection: use this function to sterilize tableware. It is suitable for cleaning all kinds of tableware, including baby feeding bottles.

Cleaning agent

To ensure that the different surfaces are not damaged by using the wrong cleaning agent, observe the information in the table. Wash new sponge cloths thoroughly before use.

Operation:

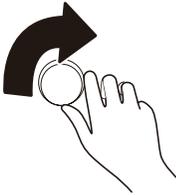

Turn the knob to select menu.

Cavity Cleaning

Cavity deodorization



Touch [Start/Confirm] to start tableware disinfection.

Auto menu 31; use this function for cavity cleaning after cooking.

Auto menu 32; use this function to remove the residual smell of the cavity.

Tips and Note


- Do not use a rough scrubbing agent or a sharp metal scraper to clean the glass of the oven door, which may cause the glass to shatter.
- Do not place the power cord and plug directly on the cover to prevent the power cord from being damaged by the heat of the cover.
- When the furnace is at a high temperature, the internal water vapor expands. Due to the air pressure problem, a whistling sound will be generated if the door is closed immediately after opening. This is normal and does not affect the use. The temperature of the furnace drops slightly in 10 seconds after the door is opened, and there will be no sound when the door is closed.
- Unplug the plug and wait for the machine to completely cool down.
- Wipe the product case with a cloth dampened with a soft detergent and wipe it off with a damp cloth.
- It is strictly forbidden to immerse the steam oven in water or other liquids.
- For best cleaning results, it is recommended to wash the accessories with warm water.

To avoid damaging the surfaces of your appliance, do not use:
cleaning agents containing soda, ammonia, acids or chlorides
cleaning agents containing descaling agents.


abrasive cleaning agents, e.g. powder cleaners and cream cleaners
hard, abrasive sponges and brushes, e.g. pot scourers stainless
steel cleaning agents.

dishwasher cleaner oven sprays glass cleaning agents solvent-
based cleaning agents sharp metal scrapers.

Water Box Use

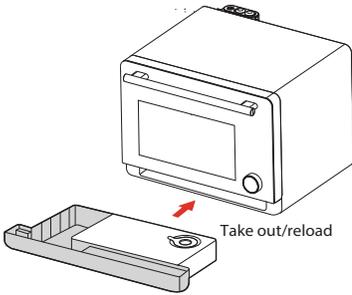


Water filling

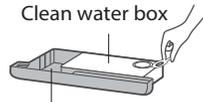

Waste water box

Uncover the rubber ring, add a proper amount of frozen boiled water, cover the rubber ring and ensure good fitting.

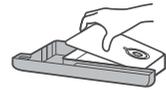

Uncover the water lid to clean, or drain the remaining water.

1. Add Cold Boiled Water in the water box to prevent scale from affecting the life of the machine.
2. After cooking, the water in the waste water box and the clean water box must be drained to avoid bacterial growth.

When the water box is short of water, the pump will emit a beeping sound, indicating that the machine is short of water. In this case, please fill up the water box with water in time; if the water box is always in a water shortage state, the machine will beep for 30 seconds and then pause, accompanied by [tick tock] tone, and the screen displays " F02".

Before using for the first time

Initial cleaning and heating

Removing the steam oven all of the protection foil on the front. For more information see the "Cleaning and care" before the first use of the appliance.

Cleaning and heating up for the first time

Before heating, it is best to wipe the steam oven interior with a damp cloth. In this way, storage and untwisting appliances accumulated in the packaging process in furnace dust or residual packing material can be removed.

Metal components have a protective coating which may give off a slight smell when heated up for the first time.


The smell and any vapors will dissipate after a short time, and do not indicate a faulty connection or appliance. Ensure that the kitchen is well ventilated whilst the appliance is being heated up for the first time.

Please remove all accessories and wash out of the oven.

Electric heating empty containers. New appliances typically smell when first used. Before using the electrical appliance to cook food faster to heat it helps to banish odors.

OPERATION

CONTROL PANEL AND FEATURES

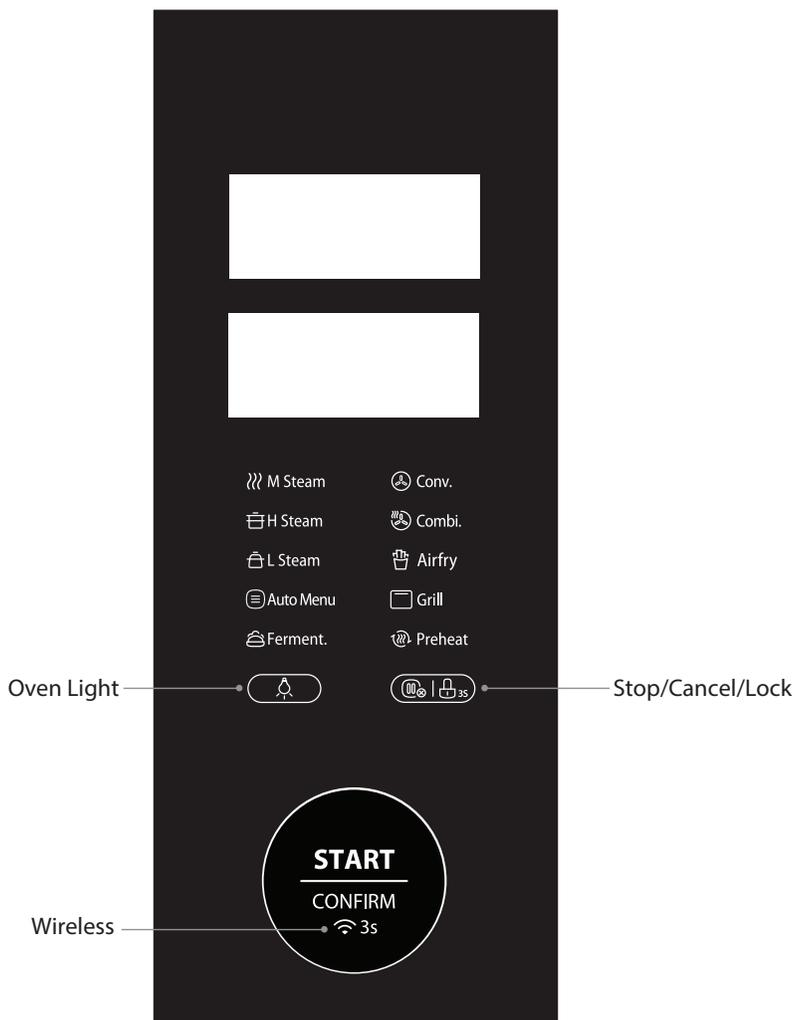

(You can also control the oven by app control)

NOTE

- App control: Download the TSmartLife first, then connect the app with your oven by the insert of TSmartLife APP connection guide.

OPERATION INSTRUCTIONS

1. COOKING FUNCTION

- 1 In standby mode, turn the knob right to select the cooking mode. 8 modes are available. →



- 2 For example, choose the " M Steam " menu, " M Steam" will flash. →



- 3 Press " START CONFIRM " to confirm the cooking mode. →



- 4 Turn the knob to set the temperature which should be within "80-100°C ", the default temperature is 100°C. →



- 5 Press " START CONFIRM " to confirm. →



- 6 Turn the knob to set the time which should be within "1-120minutes ", the default time is 15minutes. →



- 7 Press " START CONFIRM " to start cooking. →



OPERATION INSTRUCTIONS

COOKING FUNCTION CHART

Cooking Mode	Default Temperature (°C)	Temperature Range	Default Time(min)	Time Range
☺ M Steam	100	80~100°C	15	1~120min
☺ H Steam	130	100~140°C	10	1~60min
☺ L Steam	100	35~100°C	30	1~300min
☺ Ferment.	35	30~45°C	40	1~720min
☺ Conv.	180	100~230°C	30	1~120min
☺ Combi.	190	100~230°C	30	1~120min
☺ Airfry	180	100~230°C	30	1~120min
☺ Grill	180	100~200°C	30	1~120min

NOTE

- The step quantities for the temperature of the coding switch is 5 °C


App Control:



- To ensure safety, the APP remote control function is not allowed.


For example, choose the "M Steam" menu.

- 1 Tap the  icon to enter the steam function setting page.

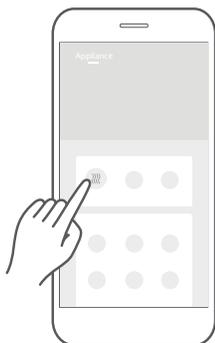


- 2 Swipe up and down to adjust temperature.

Tap this area to exit the cooking parameter tab and return to device function page.

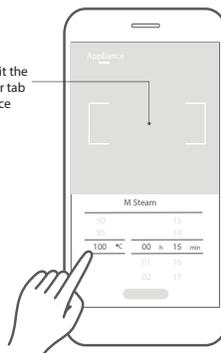

- 3 Swipe up and down to adjust cooking time.

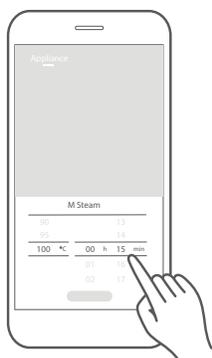

- 4 Click "Start" to confirm, then press  "START" on the appliance to start cooking.



- Do not swipe too fast when sliding the wheel up and down to select parameters. Tap the "Start" button when the numbers stop scrolling.

OPERATION INSTRUCTIONS

2. PREHEATING FUNCTION

- 1 In standby mode, turn the knob right to select the preheating function.



- 2 Press "  " to confirm



- 3 Turn the knob to set the temperature which should be within "100-230°C", the default temperature is 180°C.



- 4 Press "  " to start preheating.



- 5 The buzzer will sound three times to remain that the preheating has finished, opening the oven door, put food into oven then close the oven door, "  Conv." will flash, another two menus and the default time "30:00" will display meanwhile.



OPERATION INSTRUCTIONS

- 6 Turn the knob to select the cooking mode, "  Conv. ", "  Combi." and "  Airfry " are available.



- 7 Press "  " to confirm the cooking mode.



- 8 Turn the knob to adjust the temperature, and then press "  " to confirm.



- 9 Turn the knob to set the cooking time.



- 10 Press "  " to start cooking.



NOTE


- When the preheating temperature has not been reached within 30 minutes, the buzzer will sound three times to force the preheating to complete and enter the heat preservation stage.
- In heat preservation stage, if the oven door not be opened within 60 minutes. it return to the standby state with one buzzing sound. In the process of waiting for 60 minutes, the buzzer will sound three times every 15 seconds.
- The temperature can be modified during preheating cooking by turn the knob.

App Control:




- To ensure safety, the APP remote control function is not allowed.


- 1 Tap the  icon to enter the setting page.

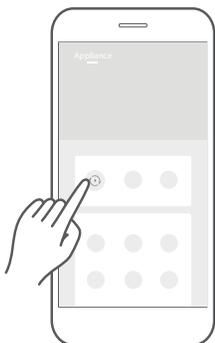

- 2 Swipe up and down to adjust temperature.

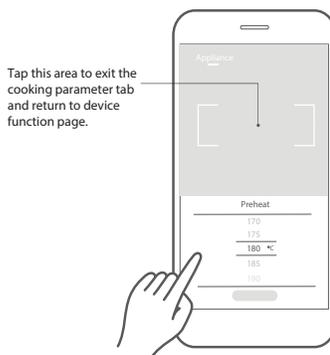

- 3 Click "Start" to confirm, then press  on the appliance to start cooking.

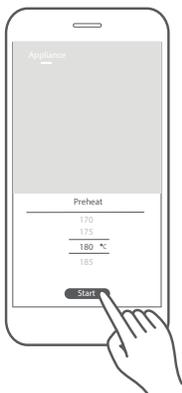


- Do not swipe too fast when sliding the wheel up and down to select parameters. Tap the "Start" button when the numbers stop scrolling.

OPERATION INSTRUCTIONS


3. CHILD LOCK

You can use this function to prevent children from accidentally turning the oven on.

- 1 To activate the lock: In standby mode, press and hold "  " for three seconds. A beep sounds and "  " will display.

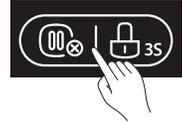

- 2 To deactivate the lock: In locked state, press and hold "  " for three seconds. A beep sounds.

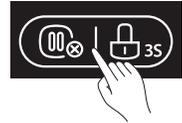

App Control:



NOTE

- To ensure safety, the APP remote control function is not allowed.

- 1 Tap the  icon on the "Appliance" page and then press "confirm" to activate the child lock function.



- 2 Tap and hold the locked button for 3 seconds to release the child lock function.



OPERATION INSTRUCTIONS

4. OVEN LIGHT

During standby or cooking, you can press "" to turn on/off the oven light, so that you can observe the food in the oven anytime.



5. AUTO MENU

- 1 In standby mode, turn the knob right to select the "" mode.



- 2 Press "" to confirm the cooking mode.



- 3 Turn the knob to select the desired menu, 33 menus are available.



- 4 Press "" to confirm .



OPERATION INSTRUCTIONS

- 5 Turn the knob to set the cooking time of the homologous menu.



- 6 Press "  " to start cooking.



NOTE

- The menu is multi-stage cooking. The time only can be changed on the last section.
- The "Preheating" will flash in those menu which have preheat function when the preheating has finished.
- Press "  " to start cooking directly between "30-33" menus when the homologous number flashing.

MENU CHART (* presents preheating function)

MENU	DISPLAY	WEIGHT/AMOUNT
Roast Chicken	01	1100g
French Lamb Rack*	02	820g
Roasted Steak with Black Pepper*	03	500g
Baked Lobster with Cheese*	04	650g
Baked Scallop with Cheese*	05	8
Grilled Cod Fish*	06	220g
Honey Black Pepper Chicken Wings*	07	450g
Shrimps Skewers*	08	600g
Grilled Shrimps*	09	250g
Grilled Squid*	10	200g
Satay Chicken Skewers*	11	1000g
Julienne Vegetable-Stuffed Chicken*	12	550g
Curry Chicken Skewers*	13	200g
Seafood Pizza*	14	600g
Braised Chicken with Chestnuts	15	800g
Steamed Osmanthus Fish	16	500g
Steamed Sole Fillet	17	500g

MENU	DISPLAY	WEIGHT/AMOUNT
Steamed Eggs with Crab	18	300g
Steamed Asparagus*	19	300g
Stewed Lamb Chops with Matsutake	20	2000g
Steamed Sea Bass	21	490g
Steamed Chicken with Sand Ginger Powder	22	900g
Steamed Pear with Rock Sugar	23	2000g
Jujube and Ginger Juice Steamed Cake	24	1200g
Sweet Green Rice Ball	25	12
Almond Tuiles*	26	325g
Cranberry Cookies*	27	450g
Rye Bread*	28	500g
Cranberry Bread*	29	400g
Tableware Disinfection	30	Disinfect the tableware after using it.
Cavity Cleaning	31	Cleaning the cavity at regular to lengthen its service life.
Cavity Deodorization	32	After cooking the food, it is necessary to remove the residual odor in the cavity.
Steam System Cleaning	33	Cleaning the water dirt of cavity .

App Control:




- To ensure safety, the APP remote control function is not allowed.

For "1-29" menus:

- 1 Tap the desired menu icon to enter the menu setting page.



- 2 Swipe up and down to adjust cooking value.

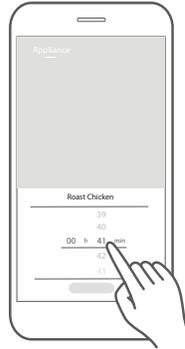

- 3 Click "Start" to confirm, then press "START" on the appliance to start cooking.



- Do not swipe too fast when sliding the wheel up and down to select parameters. Tap the "Start" button when the numbers stop scrolling.

App Control:



- To ensure safety, the APP remote control function is not allowed.

For "30-33" cleaning modes:

- 1 Tap the fuction icon to enter the setting page.



- 2 Click "Start" to confirm, then press "START" on the appliance to start cleaning.



6. WIRELESS CONNECTION

a Connect to the network

Press and hold "  " for 3 seconds, until the beep sound. "AP" and wireless icon will appear on the display. If it fails, "N0~N5" will appear on the display, and the oven will return to standby mode after 30 seconds.



b Disconnect from the network

By pressing and holding "  " for 8 seconds, until the beep sound, then "--" will flash for few seconds. If disconnected successfully, the screen will display "8888" and then return to the standby mode after 3 seconds. If it fails, "FFFF" will display and the microwave oven will return to the standby mode after 3 seconds.



Other Function Of App Control:




- To ensure safety, the APP remote control function is not allowed.


RECIPES

The Recipes page displays cloud recipes, cooking parameters have been verified by professional chefs. Recipe page is continuously being updated to provide more cooking variety.

- 1 Tap the recipe picture to enter the recipe details page.

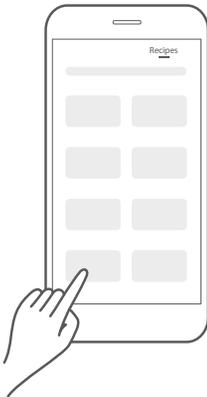

- 2 Swipe up and down to view the required ingredients and detailed cooking steps. Tap "Cook Now" to confirm, then press "START" on the appliance to start cooking.

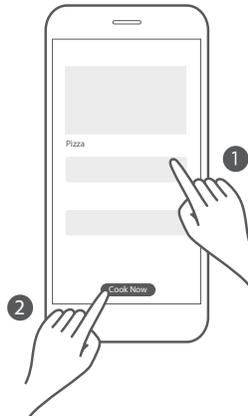

FAQ

1 Q: Does the home appliance support 5G wireless routers?

A: This product does not support wireless routers in the 5G frequency band. Please ensure that the mobile phone is connected to the 2.4G wireless network before networking the home appliance.

2 Q: Why do I need to turn on the Bluetooth of my mobile phone before networking?

A: Turning on the Bluetooth of the mobile phone can improve the success rate of networking and avoid the failure of the home appliance networking.

3 Q: How many family members are allowed to use the APP at most for the same appliance?

A:

- 1) A home appliance only allows one account to be associated. If a new account is used to bind this home appliance, the previous account will be forced to disassociate and can't be used.
- 2) You can use the sharing function in the APP to grant permissions to use the home appliance to the users who need it, enter My Setup-My devices, select the device to be shared, and tap the button at the bottom of the APP to add the sharing user
- 3) There is no limit to the number of sharing users. The users shared to have all the operating permissions of the home appliance. Please use this function with caution
- 4) After the sharing user deletes the home appliance, the home appliance of the user shared to is automatically deleted from the APP. If the user shared to deletes the home appliance, it is only deleted from its own account, without affecting other users.

4 Q: Why the product can't be searched by model in the APP?

A:

- 1) Check whether the region on the APP setting page is the same as the purchase region. If the address information is incorrect, the model can't be displayed.
- 2) If the area of the APP setting page is correct, contact the after-sales service or ask for assistance through the help portal on the APP.

TROUBLE SHOOTING

NORMAL

Screen displays "F01"

When the temperature of the cavity is high, the relevant functions do not operate. Start again After the cavity is cooled.

Screen displays "F02"

The water box is out of water or not installed in place. Otherwise, look for after-sales professional for maintenance.

Steam accumulating on door, hot air out of vents

In cooking, steam may come out of food. Most will get out from vents. But some may accumu-late on cool place like oven door. It is normal.

Oven started accidentally with no food in.

It is forbidden to run the unit without any food inside.It is very dangerous.

TROUBLE

POSSIBLE CAUSE

POSSIBLE REMEDY

Oven cannot be started.

- a. Power cord is not plugged in tightly.
- b. Fuse blowing or circuit breaker works.
- c. Trouble with outlet.

- a. Unplug. Then plug again after 10 seconds.
- b. Replace fuse or reset circuit breaker (repaired by professional personnel of our company)
- c. Test outlet with other electrical appliances.

Oven does not heat.

The door is not closed properly.

Make sure the door is properly closed.

#DetailsMatter