


TOSHIBA

使用說明書

型號：Pro Air _ CAF-W116XTW

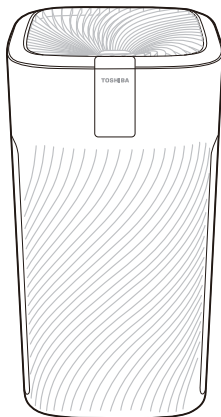

使用前請詳閱說明書，並保存以便查閱

注意：說明書中的圖片僅供參考

安全警告

安全注意事項

⚠ 注意

請注意以下安全事項，為避免對使用者或他人造成人身傷害或財產損失，請詳閱並充分理解以下內容(含標記與圖標)，並遵守此安全事項指示。

🚫 禁止事項說明





避免潮濕環境

- 禁止在潮濕或高溫環境，如浴室、廁所和廚房，使用本產品。
- 更換濾網前，請關閉清淨機電源，並拔下插頭。
- 禁止放置任何物品在本機器頂部，禁止坐或站在清淨機上。
- 請使用原廠濾網，若使用他牌濾網則無法達到最佳使用效果。
- 請勿擅自更換電源線，或使用損壞、老化的電源線。如果電源線損壞，請聯繫TOSHIBA售後維修以進行維修或更換，以避免危險。
- 本產品僅供110V電源使用，若長時間不使用請拔掉電源插頭。
- 不要將手指或物體插入進風口或出風口，以防止產品損壞或故障。
- 當產品發出異常聲音、燒焦氣味或煙霧時，請立即拔除電源插頭，並及時連繫TOSHIBA售後維修服務。
- 不要在本產品附近噴灑易燃物質、勿直接噴水或使用酒精、鹽酸等化學清潔劑。
- 不要在本產品上放置裝水的容器、藥品或易燃物品。
- 請避免讓任何物品擋住清淨機的進風口/出風口。


⚠ 請留意以下可能會造成身理傷害或財產損失的事項


- 本產品不能替代自然通風設備，如吸塵器、廚房抽風機等。
- 清淨機運作時，必須放置在乾燥、平坦、穩定的地面上，並在周圍保留30公分的空間。
- 不要放在陽光直射的地方。
- 為防止電磁波干擾，請將清淨機與電視、收音機、微波爐等電器保持一定距離。
- 超音波加濕器產生的水氣可能影響本產品PM2.5的檢測，兩者應保持一定距離。
- 請勿擅自拆卸或改裝本產品，以免發生意外。
- 請勿拉扯電源線移動清淨機，請移動清淨機本體。
- 請看照兒童，並確保兒童不接觸本產品，以免發生意外。
- 本產品不預期提供生理、感知、心智能力，經驗或知識不足之使用者(包含兒童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用，孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

安全注意事項


 危險	不按規定使用，可能造成嚴重人身傷害甚至死亡。
 警告	未按規定內容使用的，可能造成人身傷害或者財產損失。





-  禁止在潮濕或高溫環境，如浴室、廁所和廚房，使用本產品。

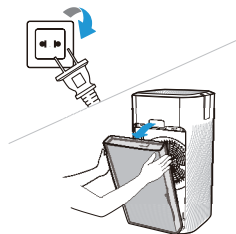


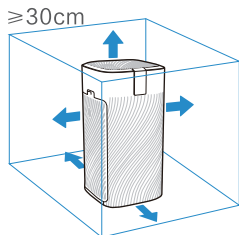
-  更換濾網前，請關閉清淨機電源，並拔下插頭。

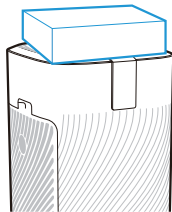


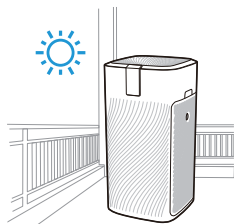
-  禁止放置任何物品在本機器頂部、禁止坐或站在清淨機上。



-  本產品不能替代自然通風設備，如吸塵器、廚房抽風機等。




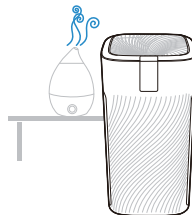
-  清淨機運作時，必須放置在乾燥、平坦、穩定的地面上，並在周圍保留30公分的空間。




-  不要把它放在陽光直射的地方。



-  為防止電磁波干擾，請將清淨機與電視、收音機、微波爐等電器保持一定距離。




-  超音波加濕器產生的水氣可能影響本產品PM2.5的檢測，兩者應保持一定距離。

重要事項




注意


以下內容說明對用戶或他人造成人身傷害或財產損失的重點注意事項。
請詳閱本內容並充分理解後，遵守此安全事項。

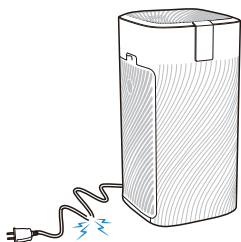


- ⊘ 請勿擅自更換電源線，或使用損壞、老化的電源線。如果電源線損壞，請聯繫TOSHIBA售後維修以進行維修或更換，以避免危險。

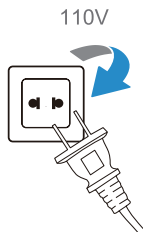


- ⊘ 本產品僅供110V電源使用，若長時間不使用請拔掉電源插頭。




- ⊘ 不要將手指或物體插入進風口或出風口，以防止產品損壞或故障。

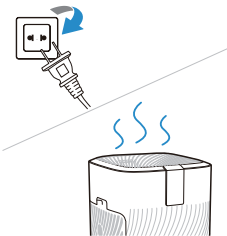


- ⊘ 當產品發出異常聲音、燒焦氣味或煙霧時，請立即拔除電源插頭，並及時連繫TOSHIBA售後維修服務。

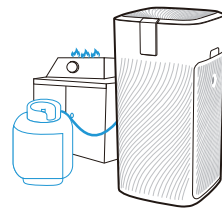


- ⊘ 不要在本產品附近噴灑易燃物質、勿直接噴水或使用酒精、鹽酸等化學清潔劑。不要在本產品上放置裝水的容器、藥品或易燃物品。

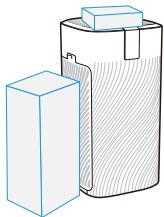


- ⊘ 請避免讓任何物品擋住清淨機的進風口/出風口。

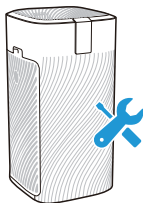

- ⚠ 請勿擅自拆卸或改裝，以免發生意外。

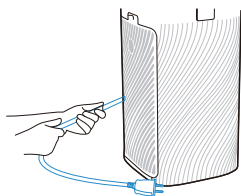

- ⚠ 請勿拉扯電源線移動清淨機，請移動清淨機本體。

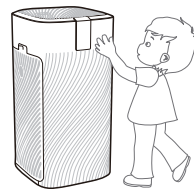


- ⚠ 請看照兒童，並確保兒童不接觸本產品，以免發生意外。

產品介紹

△ 注意

以下內容為示意圖，僅供參考，請以實際機器內容物為準。

零件名稱

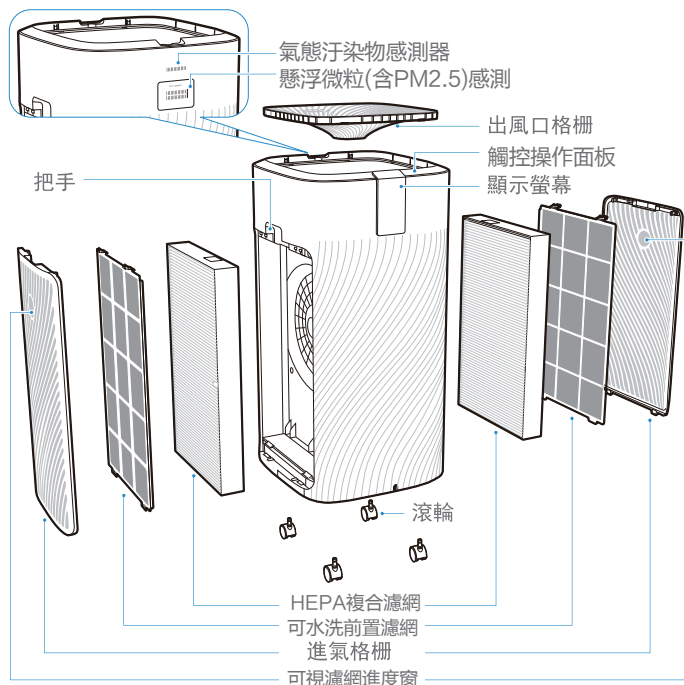


產品清單




- 主機 (1) 台
- 使用說明書(一本)
- 滾輪(4顆)
已安裝在機器底部
- 濾網(一組兩片)
已附在主機內
使用前請拆除外包裝

觸控操作面板

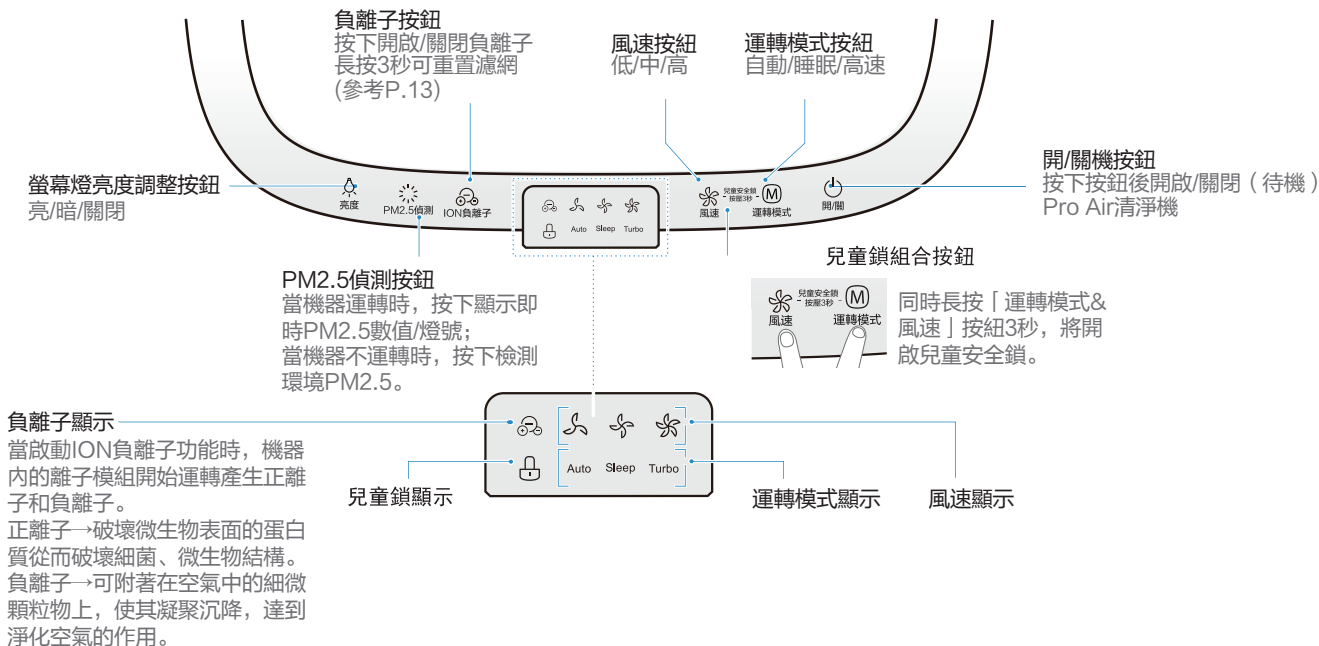

顯示面板

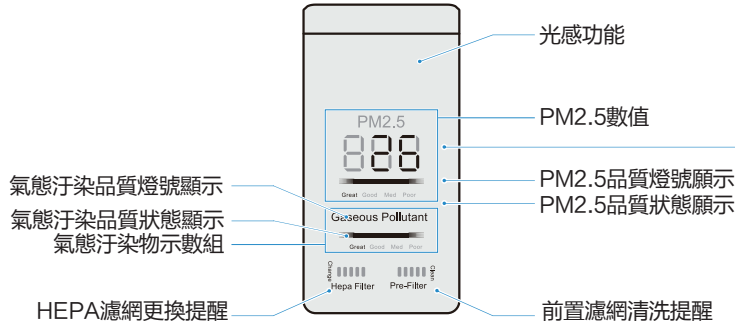

PM2.5 數值顯示

PM2.5數值跳動原因：

可能因為清淨機所處環境中有人物體的移動、風扇或對外窗開啟所產生的空氣流動…等因素讓空氣中的微塵揚起，若機器後方的偵測裝置偵測到微粒變化，即會影響數值跳動。

TOSHIBA Pro Air搭載兩種空氣品質汙染偵測

懸浮微粒感測器：偵測PM2.5、灰塵、花粉、寵物毛屑…等

PM2.5數值顯示→數字面板數值越小代表空氣品質越佳，品質指示燈會隨空氣品質變化顏色，

PM2.5品質燈號顯示→會隨空氣品質變化顏色，依優到差排序-藍/綠/橘/紅。

PM2.5品質狀態顯示→會隨空氣品質變化顏色，依優到差排序-
Great/Good/Med/Poor。

氣態汙染物感測器：偵測氣味、總揮發性有機化合物(TVOC)、氣體汙染物（含甲醛，醇、烴、苯系化合物）…等

氣態汙染品質燈號顯示→會隨空氣品質變化顏色，依優到差排序-藍/綠/橘/紅。

氣態汙染品質狀態顯示→會隨空氣品質變化顏色，依優到差排序-
Great/Good/Med/Poor。


品質燈號顏色數值說明				
燈號顏色	搭配狀態	空氣品質狀態	粉塵數值	等級
紅色	Poor	差	>165	4
橘色	Med	中	116-165	3
綠色	Good	良	66-115	2
藍色	Great	優	0-65	1

組裝說明

組裝步驟


1 取下進氣格柵。

抓住卡扣位置並向外拉以拆下進氣格柵。

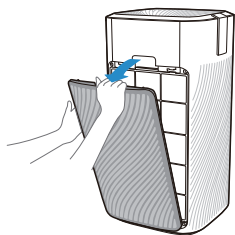


2 取出前置濾網。

按下並拔出U形卡扣，取出前置濾網。

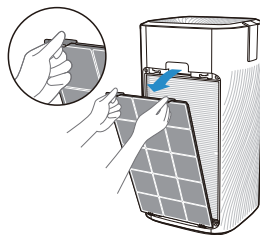


3 取出HEPA濾網。


用雙手握住HEPA濾網的兩側，取出HEPA濾網。

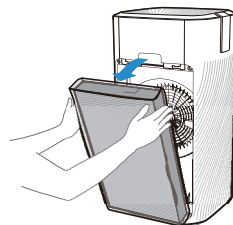

4 取下濾網的外包裝。

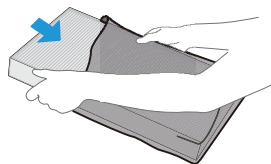


5 組裝HEPA濾網

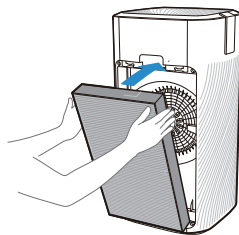


6 組裝前置濾網。

對齊底部的槽位置，然後卡進上部的U形卡扣接頭。

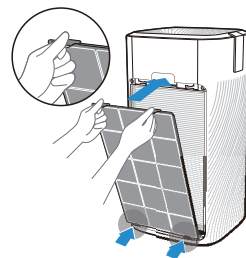


7 組裝進氣格柵。

對準底部的槽口位置，壓入進氣格柵上部的兩側，卡緊進氣格柵。

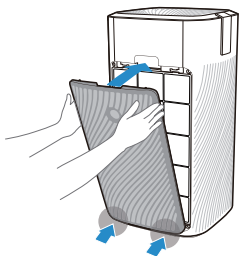


8 在另一側組裝濾網、進氣格柵。

重複步驟1-7在另一側組裝 HEPA 前置濾網、進氣格柵。

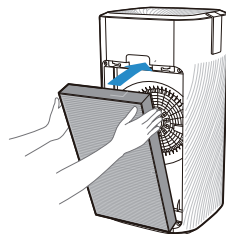


9 安裝滾輪

傾斜機身安裝滾輪，在底部依次用力壓入4個滾輪。
(機器本身已裝，在此僅備註說明)

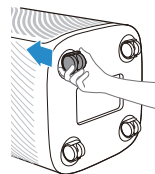

9 插上電源插頭即可運轉機器。

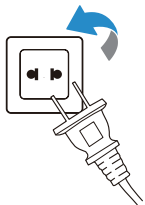

操作手冊


使用說明

⚠ 注意

- 本產品保護裝置：當進風口格柵和出風口格柵安裝好，才能正常運轉。
- 開機後，機體自動記憶前次運轉模式。
- 當意外停電時(如停電或設備正常運轉時拔掉電源)後再通電，會自動恢復停電前的運轉模式。


1 準備

首次通電，螢幕閃爍一秒後不再亮燈，清淨機處於待機狀態。

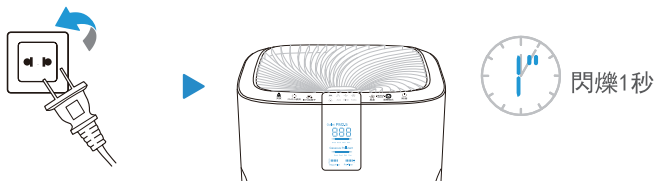


2 開關

按開/關機按鈕

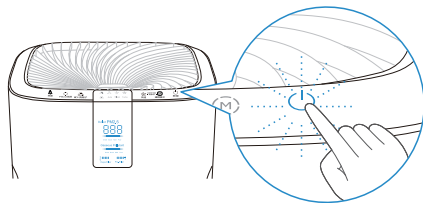

3 預備工作

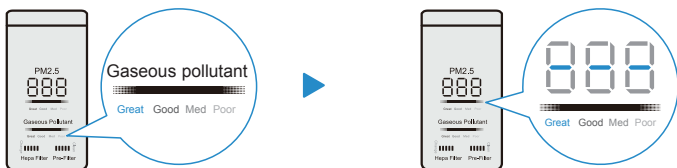


氣態汙染物感測器在剛啟用時，狀態條會交替顯示，1分鐘後即正常顯示。

懸浮微粒感測器剛啟用時，PM2.5數值/狀態會交替顯示，15秒後即正常顯示。

4 運轉

清淨機首次啟用為自動模式。

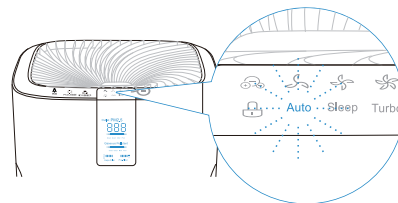

清潔和維護


⚠ 注意

在進行任何維護之前，務必將其停止運轉，並切斷電源。

清理機身



主機
用軟毛巾擦拭主體。

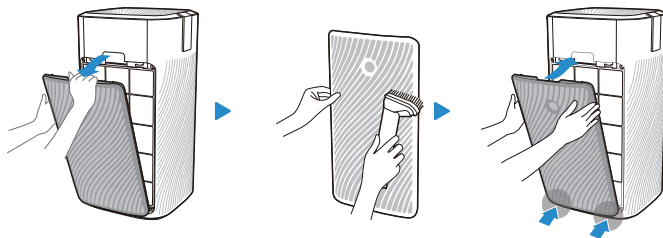

進氣格柵
打開進氣格柵，用吸塵器清潔灰塵，然後用布擦拭。



出風口格柵
打開出風口格柵，用吸塵器清理灰塵，用布擦拭。

TOSHIBA Pro Air搭載兩種濾網更換/水洗提示





平時可以放大檢視窗查看濾網狀態，當顯示面板的進度條出現最後一條並亮起紅色燈號時，代表濾網需要更換或清洗。

HEPA濾網更換提醒：HEPA濾網不可水洗，視環境、使用習慣而定，建議約4-8個月更換，實際更換請參考此進度條提示。





前置濾網清洗提醒：可使用吸塵器吸塵或以濕布擦拭，於稀釋的中性廚房清潔劑中浸泡10分鐘，待完全乾燥後即可安裝於機身上使用。

前置濾網清潔

- 1 當進度條的最後一條變成紅色並且清潔指示燈亮起時，它提示需要清潔前置濾網。
- 2 拔下電源插頭，取出前置濾網。
- 3 用吸塵器吸塵或用布擦拭。
- 4 如果有很多污垢，稀釋廚房清潔劑後，再進行清潔。

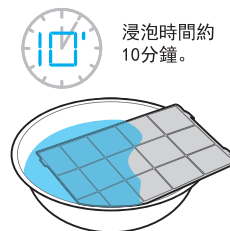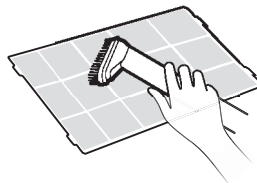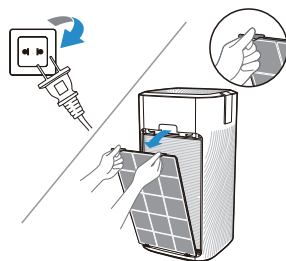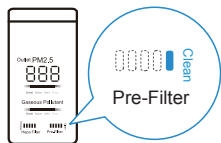


- 5 乾燥前置濾網。
- 6 組裝前置濾網。
- 7 插入電源插頭，啟動機器。
- 8 長按負離子按鈕3秒，清洗指示燈熄滅，完成濾網重置。

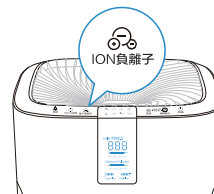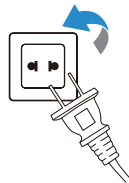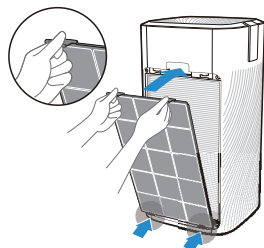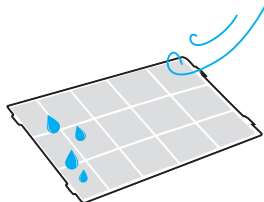


HEPA複合濾網更換


- 1 專用濾網型號: CAF-W116XTWSF
(共2片)

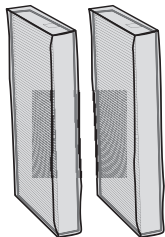


- 2 當進度條的最後一條變為紅色且更換指示燈亮起時, 表示需要更換 HEPA 濾網。

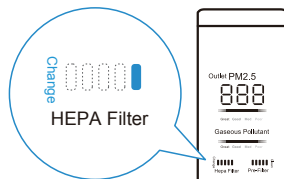


- 3 取出HEPA濾網。

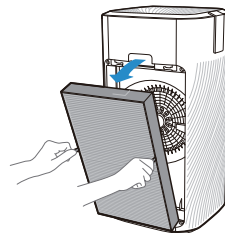


- 4 取下濾網的外包裝。

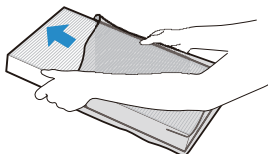

- 5 裝上HEPA濾網
(請使用原廠濾網以達最佳使用性能)

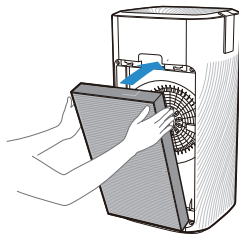

- 6 其他情況下, 長按負離子按鈕3秒, 更換指示燈熄滅, 完成 HEPA 濾網重置。

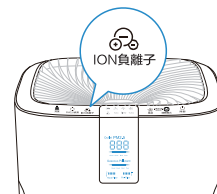

服務指南

故障處理

在請人檢查或修理之前，請檢查以下項目。

故障現象	處理
顯示幕顯示“E3”	速度失控：聯繫售後處理。
顯示幕顯示“E0”	主控EEPROM硬體故障，聯繫售後處理。
顯示幕顯示“E1”	故障原因是機器未完全組裝，進、排氣格柵裝配不當：把進、出氣口格柵組裝好。
顯示幕顯示“EU”	PM2.5進氣偵測器故障：聯繫售後處理。
清淨機無法運轉	首先，檢查電源線是否插在電源插座上，清淨機的移動導致插頭鬆動，可能影響通電；其次，檢查清淨機的進風口格柵和出風口格柵組裝是否正確。本產品具有拆卸保護功能。如果進氣格柵和排氣格柵組裝不當，機器將無法運作。
清淨機空氣量小，噪音大	首先檢查異物是否堵住進風口格柵和出風口格柵。如有異物，應清除；然後檢查前置濾網是否變髒或達到使用壽命；並清洗前置濾網；最後，檢查HEPA濾網是否充滿灰塵或達到使用壽命。如果是的話，需要更換HEPA濾網。
出風口有異味	初次使用時，有輕微的塑膠味，屬正常現象；若長期在有強烈氣味的場所（如吸菸場域、烤肉店等）使用，需經常更換HEPA濾網並重設；檢查進出風口格柵、前置濾網是否充滿灰塵或污垢；如有，應進行保養，並清理進出風口格柵和前置濾網上的灰塵和污垢。
滾輪插入後是否被拉出	是的話，將機器傾斜一個小角度，用力將其拉出。如果沒用的話，試著在轉動滾輪的同時把它們拔出來。
清淨機是否可與加濕器一起使用	潮濕的環境對清淨機有較大的影響，因為超音波加濕器產生的水氣可能導致PM2.5的檢測不準，所以應盡量避免同時使用兩者。

型號和規格

型號	額定電壓	額定頻率	功率	產品尺寸（寬x深x高）	淨重
CAF-W116XTW	110V~	60Hz	48W	360×360×710mm	13kg

限用物質含有情況標示聲明書

Certificate No / Application No.

證書號碼 / 受理編號: (No.)

Product Label and Commodity Inspection Mark.

商品標籤及商品檢驗標識: (Picture)

Sample and its location

樣張及其標示位置: (Description and Picture)

Type designation (Type)						
Equipment name						
設備名稱: 空氣清淨機, 型號 (型式): CAF-W116XTW						
單元 Unit	Restricted substances and its chemical symbols 限用物質及其化學符號					
	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
外殼元件	○	○	○	○	○	○
電源線含 內部配線	—	○	○	○	○	○
電機組件	—	○	—	○	○	○
電器組件	—	○	○	○	○	○
風輪組件	○	○	○	○	○	○
電路板組 件	—	○	—	○	○	○
濾網組件	○	○	○	○	○	○
備考1. "超出0.1 wt %" 及 "超出0.01 wt %" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。						
備考2. "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考3. "—" 係指該項限用物質為排除項目。						

進口商:

台灣美芝消費電器股份有限公司

台灣總代理公司名稱:

台灣美芝消費電器股份有限公司

地址: 台北市松山區健康路152號3F

電話: 02 27600066

